

QUICK Install Guide

K-400A-023 MANSFIELD® REPAIR KIT



*See back page for important legal information.

SPANISH - Page 16




HOW-TO VIDEO
VISIT: [FLUIDMASTER.COM](https://www.fluidmaster.com)
K-400A-023 PRODUCT PAGE


INSTALL WITH CONFIDENCE

GETTING STARTED

PARTS OVERVIEW

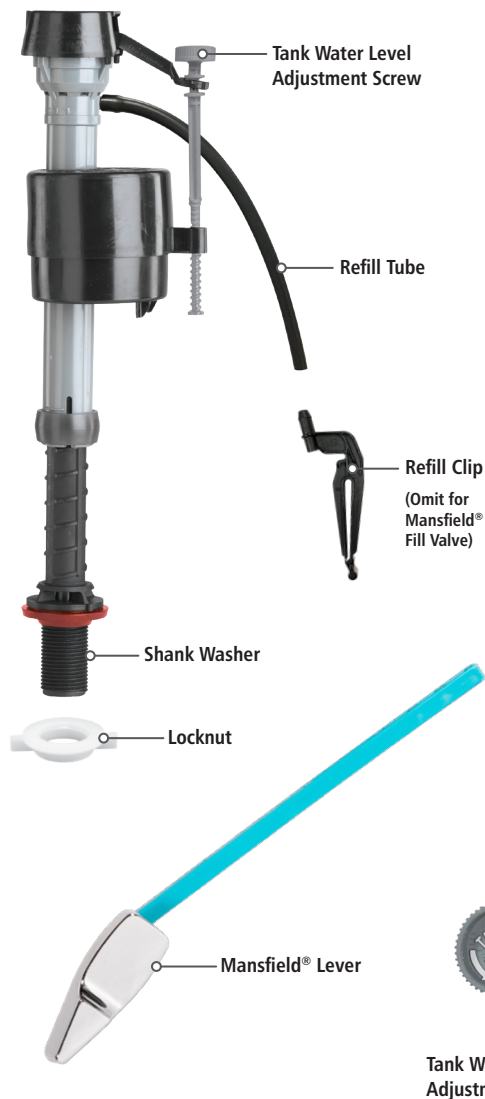

TOOLS NEEDED

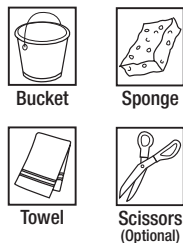

Flush Valve Seal



TOP DOWN VIEW



STEP 1: PREPARE TANK

A: TURN OFF WATER




B: DRAIN WATER

Flush toilet to drain most of the water from the tank.

FLUSH



C: USE SPONGE OR TOWEL TO SOAK UP EXCESS WATER IN TANK

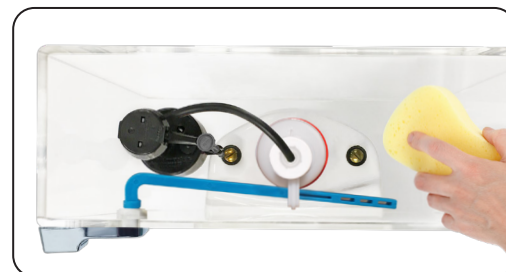

STEP 2: REMOVE OLD FILL VALVE

A: REMOVE CONNECTOR

Remove water supply connector from bottom of fill valve by twisting connector nut to the **left (clockwise)**.



Towel
(Optional)

NOTE: Inspect water supply connector. Replace it if it is worn, or you don't know how old it is, to prevent flooding and property damage.



B: REMOVE OLD LOCKNUT

Below tank, twist locknut to the **left (clockwise)** to remove from fill valve.



C: REMOVE OLD FILL VALVE

Including refill tube and shank washer.

Drain any excess water into bucket by removing fill valve from tank. (Pull fill valve up)




Bucket
(Optional)



STEP 3: REMOVE FLUSH VALVE

A: REMOVE STOP CAP (a) FROM FLUSH VALVE


Twist **left (counter-clockwise)** to remove.

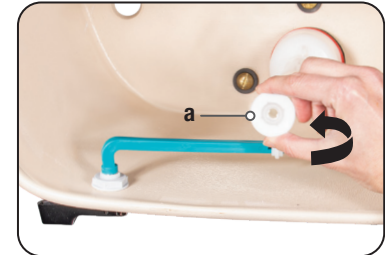

B: REMOVE FLUSH VALVE TUBE

Pull up on flush valve tube while sliding lever arm from the flush valve loop.

NOTE: Loosen locknut (a) on lever. If lever has chain, detach now.

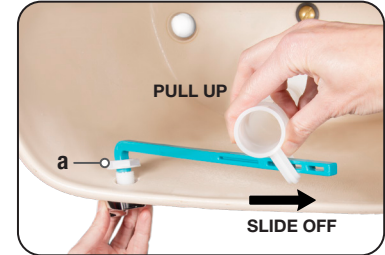

C: REMOVE RED SEAL

Pull from top groove and discard.



STEP 4: INSTALL NEW SEAL

A: REPLACE RED SEAL

Be sure seal is positioned in the **very top groove** at bottom of flush valve tower.



Proceed to **Step 4B only** if keeping your original lever. If replacing lever, proceed to **Step 5A**.

B: ATTACH LEVER TO FLUSH VALVE TUBE

Thread lever through flush valve loop while replacing tube onto tower.

Hand-tighten locknut. **Do not overtighten.** If reattaching original chain, clip to lever hole. Proceed to **Step 5D**.



STEP 5: REMOVE AND REPLACE OLD LEVER


A: REMOVE LEVER

Unscrew tank lever nut by twisting **counterclockwise**, remove nut and pull lever from tank.



Pliers
(Optional)

NOTE: May require pliers if stuck.

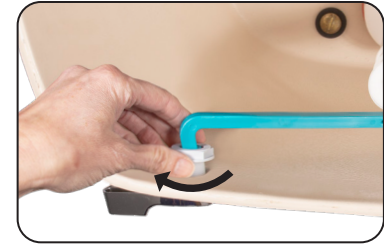

B: INSTALL NEW LEVER

Slide lever through tank hole. Slip locknut over lever arm (flat side of nut facing handle). **Loosely hand-tighten** locknut **clockwise** (reverse thread).




C: ATTACH LEVER TO FLUSH VALVE TUBE

Thread lever arm through flush valve loop while replacing tube onto tower. If reattaching original chain, clip to lever hole. **Hand-tighten locknut fully. Do not overtighten.**



D: REPLACE FLUSH VALVE STOP CAP

Twist **stop cap (a)** right (**clockwise**) to secure. Hand-tighten only. **Do not overtighten.**

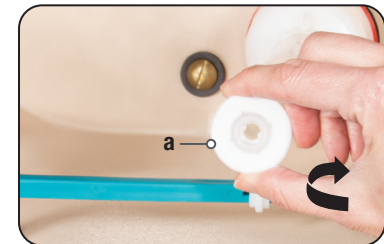



STEP 6: ADJUST HEIGHT OF NEW FILL VALVE

A: TWIST FILL VALVE TO ADJUST HEIGHT

Top of fill valve cap should measure *roughly 3"* above top of overflow pipe when installed.

NOTE:

Increasing height allows more water to fill in the tank.

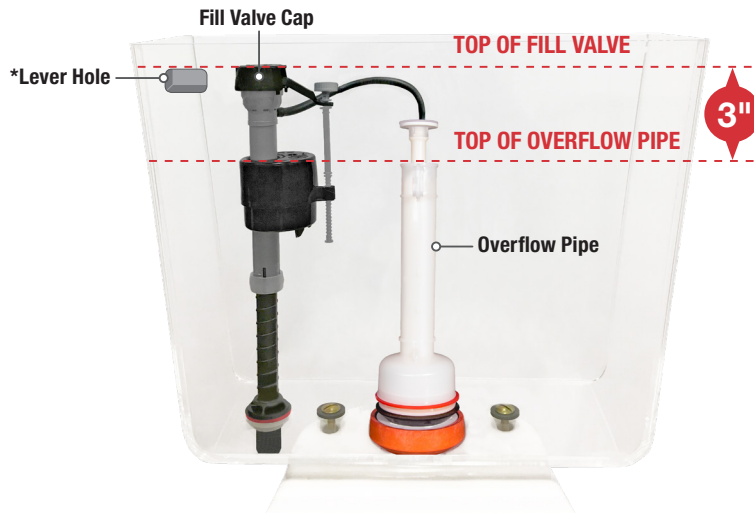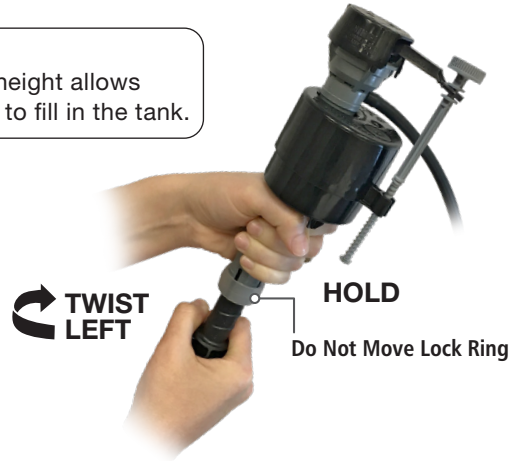

* The top of the overflow pipe **must be** a minimum of 1" **below** tank lever hole.


STEP 7: INSTALL NEW FILL VALVE

A: PUSH REFILL TUBE ONTO FILL VALVE REFILL PORT



B: INSERT FILL VALVE

Position refill tube to face flush valve making sure fill valve parts **do not interfere with lever arm***.

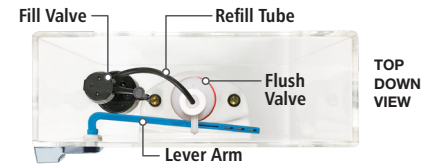

C: ATTACH REFILL CLIP TO OVERFLOW PIPE

Note: If refill tube is too long to fit inside tank with lid closed, remove refill tube from fill valve refill port, cut tube and reattach to port.



D: INSTALL LOCKNUT

Screw locknut to the **right (counterclockwise)** onto fill valve shank (below tank).

****Hand-tighten only. DO NOT OVERTIGHTEN.**



* Make sure the float cup does not touch the tank walls or tank lever and flush valve.

** Overtightening may crack the fill valve or tank causing flooding.

STEP 8: FINISHING STEPS

A: ATTACH WATER SUPPLY CONNECTOR TO FILL VALVE

Twist to the **right** (counterclockwise)

*Hand-tighten only.
DO NOT OVERTIGHTEN.




B: TURN ON WATER

Check for leaks.



C: WATER LEVEL

After the tank stops filling, water level should fill the tank to **roughly 1/2 inch below top of overflow pipe** to ensure a proper flush. (Does not need to be exact.)

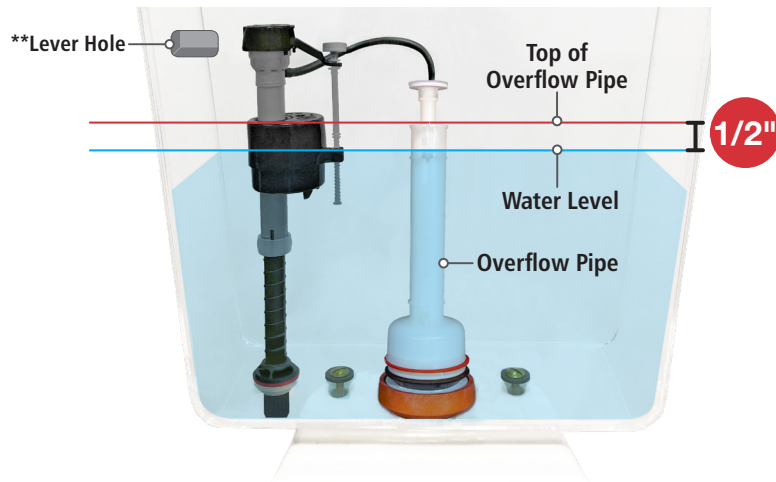


* Overtightening may crack the fill valve or tank causing flooding.

** The top of the overflow pipe **must be** a minimum of 1" **below** tank lever hole.

STEP 9: FINE-TUNE TANK WATER LEVEL

A: FLUSH THE TOILET TO CHECK THE TANK WATER LEVEL

After the water stops filling the tank, the water level should be **roughly 1/2 inch** below the top of overflow pipe to ensure a proper flush.

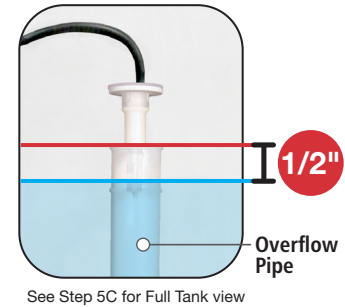

See Step 5C for Full Tank view

B: WATER LEVEL IS TOO LOW

Turn the tank water level adjustment screw clockwise to raise the float. Flush to reset water level.

WATER LEVEL IS TOO HIGH

Turn the water level adjustment screw counterclockwise to lower the float. Flush to reset water level.



STEP 10: FLUSH THE TOILET

A: FLUSH THE TOILET

If you're satisfied with the flush, **YOU'RE DONE!**



YOU DID IT!

We knew you could!

Share your success story
with friends and family!



#FixedMyToilet
#Fluidmaster

Still not working exactly right?
See the next page for Troubleshooting.

TROUBLESHOOTING

IF THE FILL VALVE:

- DOES NOT TURN ON
- WON'T TURN OFF
- WON'T REFILL TANK

REMOVE CAP AND CHECK FOR DEBRIS

- A:** Turn off water supply.
- B:** Flush toilet.
- C:** With right hand push float up, grip and hold shaft under float.
- D:** With left hand twist cap and lever arm counterclockwise to unlock cap. Let cap hang on float cup.
- E:** Hold empty cup upside down over uncapped valve to prevent splashing.
- F:** Turn water supply on and off a few times.
- G:** Turn water supply off.
- H:** Replace valve cap.
- Place cap assembly on top of gray valve body by aligning cap arm and adjustment rod next to refill tube.
 - Press down on top cap while rotating top & arm clockwise to locked position.



See Our Troubleshooting
HOW-TO VIDEO
<http://bit.ly/2yAdZn7>

TROUBLESHOOTING

REPLACE FILL VALVE SEAL

- A:** Remove cap (see page 13).
- B:** Replace seal with a *genuine Fluidmaster 242 Seal.
- C:** Replace valve cap.
- Place cap assembly on top of gray valve body by aligning cap arm and adjustment rod next to refill tube.
 - Press down on top cap while rotating top & arm clockwise to locked position.




* Always use genuine Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

WATER LEVEL IN BOWL IS TOO LOW


A: WATER FROM REFILL TUBE MUST FLOW THROUGH OVERFLOW PIPE

Make sure the refill tube is supplying water down overflow pipe.

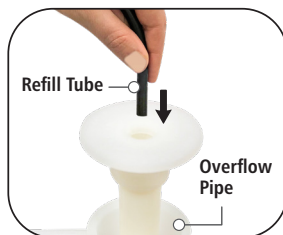

B: WATER LEVEL IN TANK MAY BE TOO LOW

1/2" below top of overflow pipe is recommended (see page 10).

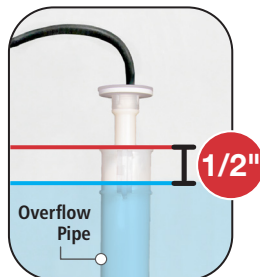

ADDITIONAL QUESTIONS?

For installation assistance, contact our technical services department.

EMAIL, CHAT or CALL
our toll-free number.

www.fluidmaster.com/support
1-800-631-2011

Hours Available:
Monday – Friday
5:30 AM - 5:00 PM PST

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

VÁLVULA DE LLENADO 400A

INSTALE CON CONFIANZA

*Consulte la última página para obtener información legal importante.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Balde, Esponja, Toalla, Tijeras (opcionales)

EMPEZANDO: RESUMEN DE PIEZAS



Sello de la Válvula de Descarga



VISTA DESDE ARRIBA



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 1: PREPARE EL TANQUE (IMÁGENES P.3)

- A: CIERRE EL AGUA.**
- B: DRENE EL AGUA.** Descargue el sanitario para drenar la mayoría del agua del tanque.
- C: USE LA ESPONJA O LA TOALLA PARA REMOVER EL EXCESO DE AGUA EN EL TANQUE.**

PASO 2: REMUEVA LA VÁLVULA DE LLENADO ANTIGUA

(IMÁGENES P.4)

- A: REMUEVA EL CONECTOR.** Remueva el conector del suministro de agua de la parte inferior de la válvula de llenado girando la tuerca del conector hacia la izquierda.
NOTA: Revise el conector del suministro del agua. Cámbielo si esta gastado, o usted no sabe qué tan viejo es, para prevenir inundación y daño a la propiedad.
- B: REMUEVA LA CONTRATUERCA ANTIGUA.** Debajo del tanque, gire la contratuerca hacia la izquierda para removerla de la válvula de llenado.
- C: REMUEVA LA VÁLVULA DE LLENADO ANTIGUA.** Incluye la manguera de relleno, el clip de relleno y la junta del vástago. **Drene el exceso de agua adentro del balde** removiendo la válvula de llenado del tanque. (Hale la válvula de llenado hacia arriba).

PASO 3: REMUEVA LA VÁLVULA DE DESCARGA (IMÁGENES P.5)

- A: REMUEVA LA TAPA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA (a).** Gire hacia la izquierda (al sentido contrario a las manecillas del reloj) para remover.
- B: REMUEVA EL TUBO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA.** Hale hacia arriba el tubo de la válvula de descarga mientras desliza el brazo de la palanca del bucle de la válvula de descarga. **NOTA:** Afloje la contratuerca (a) de la palanca. Si la palanca tiene una cadena, desprendala ahora.
- C: REMUEVA EL SELLO ROJO.** Hale de la ranura superior y descártelo.

PASO 4: INSTALE EL SELLO NUEVO (IMÁGENES P.6)

- A: REEMPLACE EL SELLO ROJO.** Asegúrese de que el sello esté colocado **en la ranura superior**, ubicada en la parte inferior de la torre de la válvula de descarga.

Proceda al **Paso 4B** sólo si dejará su palanca actual. Si reemplazará su palanca, proceda al **Paso 5A**.

- B: FIJE LA PALANCA AL TUBO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA.** Pase la palanca por el bucle del tubo de la válvula de descarga mientras vuelve a colocar el tubo sobre la torre. Apriete la contratuerca a mano. **No apriete demasiado.** Si vuelve a colocar la cadena original, conéctela al orificio de la palanca. Proceda al **Paso 5D**.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 5: REMUEVA Y REEMPLACE LA PALANCA (IMÁGENES P.7)

- A: REMUEVA LA PALANCA VIEJA.** Desenrosque la tuerca de la palanca del tanque, girándola al sentido contrario a las manecillas del reloj, remueva la tuerca y saque la palanca del tanque. **NOTA:** Es posible que requiera un alicate si esta atorada.
- B: INSTALE LA PALANCA NUEVA.** Pase la palanca por el orificio del tanque. Deslice la contratuerca sobre el brazo de la palanca (el lado plano de la tuerca hacia la manija). Apriete la contratuerca a mano al sentido de las manecillas del reloj (rosca inversa).
- C: FIJE LA PALANCA AL TUBO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA.** Pase el brazo de la palanca a través del bucle de la válvula de descarga mientras coloca el tubo sobre la torre. Apriete la contratuerca completamente a mano. **No apriete demasiado.**
- D: VUELVA A COLOCAR LA TAPA DE LA VÁLVULA.** Gire la tapa hacia la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) para asegurarla. **Apriete solo a mano. No apriete demasiado.**

PASO 6: AJUSTE LA ALTURA DE LA VÁLVULA DE LLENADO NUEVA (IMÁGENES P.8)

- A: GIRE LA VÁLVULA DE LLENADO PARA AJUSTAR LA ALTURA.**
La parte superior de la tapa de la válvula de llenado debe medir **aproximadamente 3"** más que de la parte superior del tubo de desagüe cuando instalada. **No mueva el anillo de seguridad.** **NOTA:** Incrementar la altura de la válvula de llenado permite que el tanque se llene más.

*La parte superior del tubo de desagüe debe ser **un mínimo de 1"** más abajo del agujero de la palanca del tanque.


PASO 7: INSTALE LA VÁLVULA DE LLENADO NUEVA (IMÁGENES P.9)

- A: COLOQUE LA MANGUERA DE RELLENO EN EL PUERTO DE RELLENO DE LA VÁLVULA DE LLENADO.**
- B: INSERTE LA VÁLVULA DE LLENADO.** Posicione la manguera de relleno hacia la válvula de descarga asegurando que las partes de la válvula de llenado **no interfieran con el brazo de palanca.**
- C: SUJETE EL GANCHO DE RELLENO AL TUBO DE DESAGÜE.**
NOTA: Si la manguera de relleno es muy larga para caber dentro del tanque con la tapa cerrada, remueva la manguera de relleno del puerto de relleno de la válvula de llenado, corte la manguera, y vuélvala a colocar en el puerto.
- D: INSTALE LA CONTRATUERCA.** Atornille la contratuerca hacia la **derecha** en el vástago de la válvula de llenado (debajo del tanque). **Apriete solo a mano. No apriete demasiado.**

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PASO 8: PASOS PARA TERMINAR (IMÁGENES P.10)

- A: SUJETE EL CONECTOR DEL SUMINISTRO DE AGUA A LA VÁLVULA DE LLENADO.** Gire a la **derecha**.
***Apriete sólo a mano.**
No apriete demasiado.
- B: ABRA EL AGUA.** Revise por fugas.
- C: NIVEL DEL AGUA.** Después que el tanque termine de llenar, el nivel del agua debe llenar el tanque aproximadamente **1/2"** más abajo de la parte superior del tubo de desagüe para asegurar una descarga apropiada.
(No necesita ser exacto).

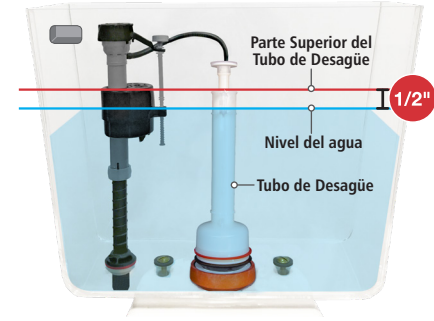

*De lo contrario, podría agrietar la válvula de llenado o el tanque o producir una inundación. Asegúrese de que la taza flotante no toque las paredes del tanque, la palanca del tanque ni la válvula de descarga.

** La parte superior del tubo de desagüe **debe estar a 1/2"** como mínimo **por debajo** del orificio de la palanca del tanque.

PASO 9: AJUSTE EL NIVEL DEL AGUA DEL TANQUE (IMÁGENES P.11)

- A: DESCARGUE EL SANITARIO PARA REVISAR EL NIVEL DEL AGUA DEL TANQUE.** Después que el tanque termine de llenar, el nivel del agua debe ser **aproximadamente 1/2"** más abajo de la parte superior del tubo de desagüe para asegurar una descarga apropiada.
- B: EL NIVEL DEL AGUA ESTÁ DEMASIADO BAJO.** Gire el tornillo de ajuste del nivel del agua del tanque en el sentido de las manecillas del reloj para subir el flotador. Descargue el sanitario para restaurar el nivel del agua.

EL NIVEL DEL AGUA ESTÁ DEMASIADO ALTO. Gire el tornillo de ajuste del nivel del agua del tanque en el sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar el flotador. Descargue el sanitario para restaurar el nivel del agua.



PASO 10: DESCARGUE EL SANITARIO

A: DESCARGUE EL SANITARIO.

Si está satisfecho con el descargue, ¡TERMINÓ!

¡LO LOGRÓ! ¡Sabíamos que podía! ¡Comparta su historia de éxito con sus amigos y familia!



#FixedMyToilet
#Fluidmaster

¿TODAVÍA NO FUNCIONA EXACTAMENTE BIEN? CONSULTE A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SI LA VÁLVULA DE LLENADO: (IMÁGENES P.13)

- NO SE PRENDE
- NO SE APAGA
- NO RELLENA EL TANQUE

REMUEVA LA TAPA Y REVISE SI HAY MUGRE

- A:** Cierre el suministro del agua.
- B:** Descargue el sanitario.
- C:** Con la mano derecha, apriete y sostenga el vástago debajo del flotador, suba el flotador con su mano derecha.
- D:** Con la mano izquierda, gire la tapa y el brazo de la palanca al sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir la tapa. Permita que la tapa cuelgue sobre el flotador.
- E:** Sostenga un vaso vacío boca abajo sobre la válvula sin tapa para prevenir salpicaduras.
- F:** Abra y cierre el suministro de agua varias veces.
- G:** Cierre el suministro de agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

H: Vuelva a colocar la tapa de la válvula.

- Coloque el ensamble de la tapa sobre el cuerpo gris de la válvula alineando el brazo de la tapa y el tornillo de ajuste al lado de la manguera de relleno.
- Presione hacia abajo sobre la tapa mientras gira la tapa y el brazo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se asegure.



Consulte Nuestro VIDEO de Solución de Problemas
<http://bit.ly/2yAdZn7>

REEMPLACE EL SELLO DE LA VÁLVULA DE LLENADO

(IMÁGENES P.13-14)

- A:** Remueva la tapa (P.13).
- B:** Reemplace el sello con un sello genuino* 242 de Fluidmaster.
- C:** Vuelva a colocar la tapa de la válvula.
- Coloque el ensamble de la tapa sobre el cuerpo gris de la válvula alineando el brazo de la tapa y el tornillo de ajuste al lado de la manguera de relleno.
 - Presione hacia abajo sobre la tapa mientras gira la tapa y el brazo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se asegure.

* Siempre utilice piezas Fluidmaster genuinas cuando instale o repare. Fluidmaster no se hará responsable por el uso de piezas que no sean Fluidmaster durante la instalación o reparación.

EL NIVEL DEL AGUA EN LA TAZA DEL SANITARIO ESTÁ DEMASIADO BAJO (IMÁGENES P.14)

- A: EL AGUA DE LA MANGUERA DE RELLENO TIENE QUE FLUIR A TRAVÉS DEL TUBO DE DESAGÜE**
Asegúrese que la manguera de relleno este supliendo agua dentro del tubo de desagüe.
- B: EL NIVEL DEL AGUA EN EL TANQUE PUEDE ESTAR DEMASIADO BAJO**
Es recomendado 1/2" más abajo que la parte superior del tubo de desagüe (P.8).



¿PREGUNTAS ADICIONALES?

Para asistencia para la instalación, comuníquese con nuestro departamento de servicio técnico.

EMAIL, CHAT o LLAME
a nuestro número gratuito.

www.fluidmaster.com/support
1-800-631-2011

Horario Disponible:
Lunes – Viernes
5:30 AM - 5:00 PM Hora Estándar del Pacífico



WARNING

DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER WARRANTY. Fluidmaster Flush 'n Sparkle Toilet Bowl Cleaning System is recommended for those choosing to use in-tank bowl cleaners and WILL NOT VOID the FLUIDMASTER WARRANTY because it will not damage the components. DO NOT overtighten nuts or tank/bowl may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

LIMITED FIVE-YEAR EXPRESS WARRANTY

Subject to the "Exclusions" set forth below, Fluidmaster Inc. promises to the consumer to repair, or at the option of Fluidmaster Inc. to replace any part of this plumbing product which proves to be defective in workmanship or materials under normal use for five years from the date of purchase. All costs of removal, transportation and reinstallation to obtain warranty service shall be paid by the consumer. During this "Limited Five Year Express Warranty," Fluidmaster Inc. will provide, subject to the "Exclusions" section set forth below, all replacement parts free of charge, necessary to correct such defects. This "Limited Five Year Warranty" is null and void if this plumbing product has not been installed and maintained in accordance with all written instructions accompanying the product, and if non-Fluidmaster Inc. parts are used in installation. EXCLUSIONS: FLUIDMASTER INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING COSTS OF INSTALLATION, WATER DAMAGE, PERSONAL INJURY OR FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM ABUSE OR MISUSE OF THE PRODUCT, FROM OVERTIGHTENING OR FROM FAILURE TO INSTALL OR MAINTAIN THIS PLUMBING PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE WRITTEN INSTRUCTIONS, INCLUDING USE OF NON-FLUIDMASTER PARTS. DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL RESULT IN DAMAGE TO TANK COMPONENTS AND MAY CAUSE FLOODING AND PROPERTY DAMAGE. USE OF SUCH PRODUCTS WILL VOID THIS WARRANTY.



ADVERTENCIA

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque, POSIBLES INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD y (2) ANULARÁ LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema de limpieza de taza de inodoro Flush 'n Sparkle® de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque SIN ANULAR la GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas o el tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre use piezas de calidad Fluidmaster al instalar o reparar. Fluidmaster no se hace responsable por el uso de piezas durante la que no sean de Fluidmaster durante la instalación o reparación.

GARANTÍA EXPLÍCITA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Sujeta a las "Exclusiones" establecidas a continuación, Fluidmaster Inc. le garantiza al consumidor reparar o, a elección de Fluidmaster Inc., sustituir cualquier pieza de este producto de plomería que presente pruebas de defectos en sus materiales o mano de obra, bajo un uso normal, por cinco años desde la fecha de compra. Todos los gastos por extracción, transporte o reinstalación de la unidad para obtener el servicio de la garantía deberán ser abonados por el consumidor. Durante esta "Garantía expresa limitada por cinco años", Fluidmaster Inc. proporcionará en forma gratuita, sujeto a la sección de "Exclusiones" presentada a continuación, todos los repuestos necesarios para corregir tales defectos. La presente "Garantía limitada por cinco años" será nula si no se ha instalado y mantenido el producto de plomería de conformidad con las instrucciones por escrito que acompañan al producto, y si se utilizaron piezas que no sean de Fluidmaster Inc. en la instalación. EXCLUSIONES: FLUIDMASTER INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, INCLUYENDO LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA, LAS LESIONES FÍSICAS O CUALQUIER OTRO DAÑO, QUE RESULTAREN POR EL USO EXTREMO O INCORRECTO DEL PRODUCTO, APRETARLO DEMASIADO O POR NO INSTALAR O MANTENER ESTE PRODUCTO DE PLOMERÍA CONFORME A LAS INSTRUCCIONES POR ESCRITO, INCLUYENDO EL USO DE PIEZAS QUE NO SEAN DE FLUIDMASTER. NO UTILICE LIMPIADORES QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE QUE CONTENGAN CLORO. EL USO DE TALES PRODUCTOS GENERARÁ DAÑOS EN LOS COMPONENTES DEL TANQUE Y PODRÍA CAUSAR INUNDACIONES Y DAÑOS MATERIALES. EL USO DE TALES PRODUCTOS INVALIDARÁ ESTA GARANTÍA.



Fluidmaster.

30800 Rancho Viejo Road, San Juan Capistrano, CA 92675

www.Fluidmaster.com • 800-631-2011

Contact Fluidmaster for troubleshooting help or visit www.Fluidmaster.com

M-F 5:30 am - 5:00 pm PST.

Comuníquese con Fluidmaster para obtener ayuda para resolver problemas o visite www.fluidmaster.com

De lunes a viernes de 5:30 a.m. a 5:00 p.m. hora estándar del Pacífico.

4-3121 Grev. 1, 2/20