

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ENGLISH

Estimado Cliente

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ESPAÑOL

ATTENTION!

For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

ATENCIÓN!

Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.

ENGLISH

➔ For easy installation of your GRAFF faucet you will need:

to READ ALL the instructions completely before beginning,
to READ ALL the warnings, care and maintenance information.

➔ To complete the project, you should:

gather the tools and all the parts you will need,
prepare the mounting area,
mount the faucet,
connect the supply lines,
finally test and flush the faucet.

➔ You should have the following tools:

adjustable wrench,
channel pliers,
hex key (included in the box).

ESPAÑOL

➔ Para la instalación fácil de su grifo de la GRAFF usted necesitará:

LEER TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
LEER TODA la información sobre las advertencias, cuidado y mantenimiento.

➔ Para terminar el proyecto, usted debe:


recolectar las herramientas y todas las piezas que usted necesitará,
prepare el área para el montaje,
monte el grifo,
conecte las líneas de fuente,
finalmente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua.

➔ Usted debe tener las herramientas siguientes:

llave ajustable,
alicates acanalados,
llave hexagonal (incluido en la caja).


Model
Modelo **ME 6129B-**-T**

LM37W

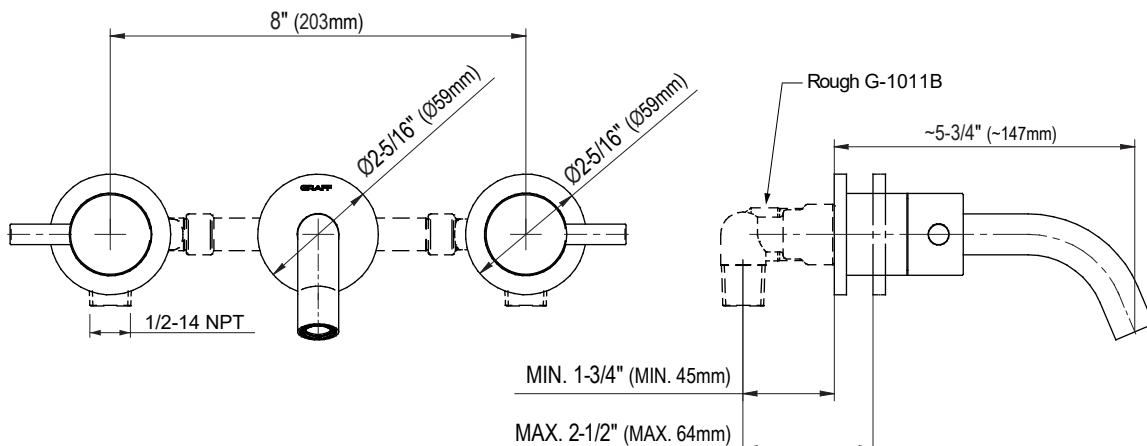


Model
Modelo **ME 6131B-**-T**

LM37W

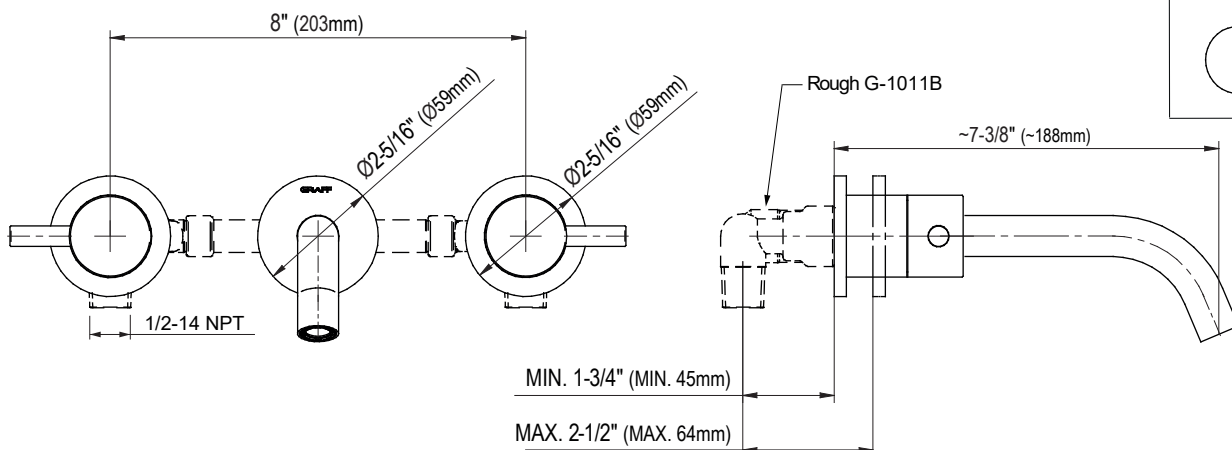

Model **ME 6130B-**-T**
Modelo


LM37W

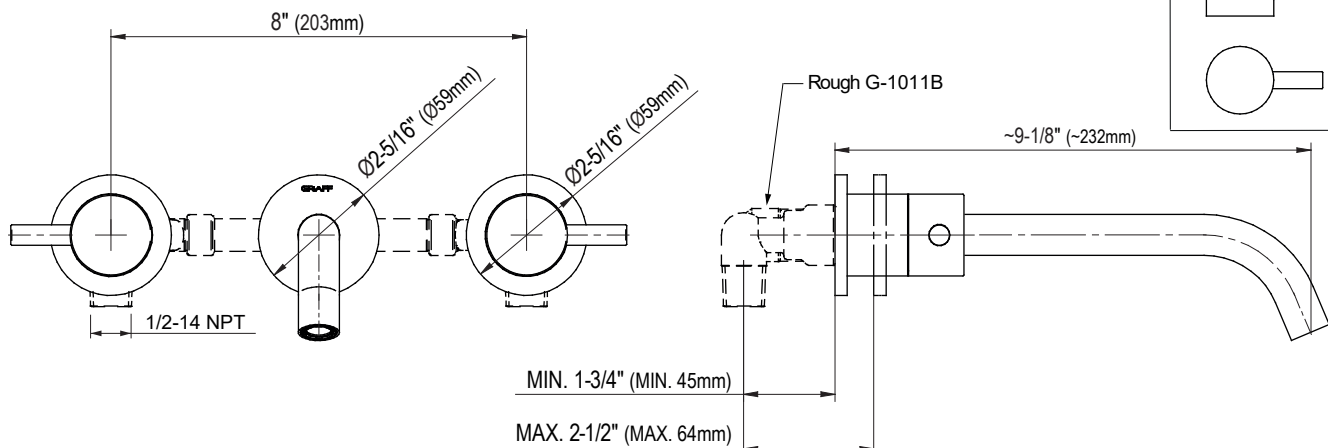

Model **ME 6134B-**-T**
Modelo

C17B


LM62W

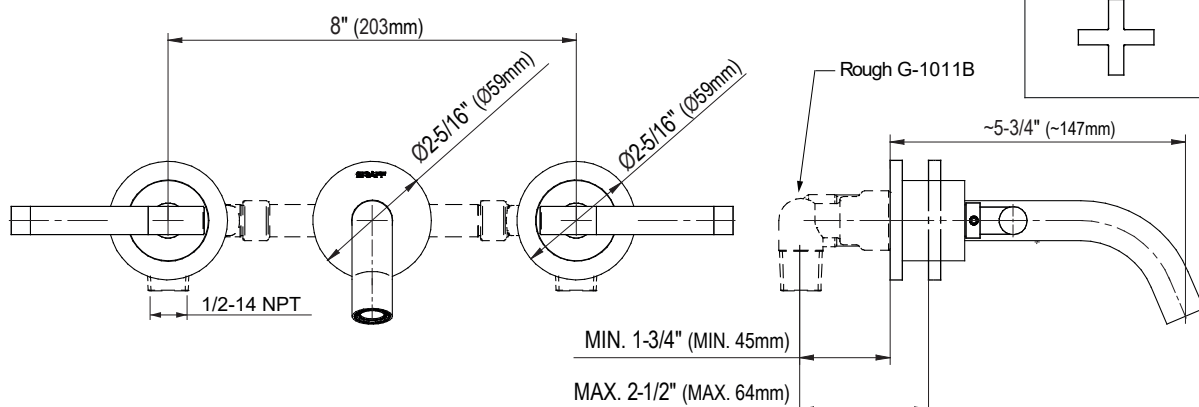


Model **ME 6132B-**-T**
Modelo

C17B

LM62W

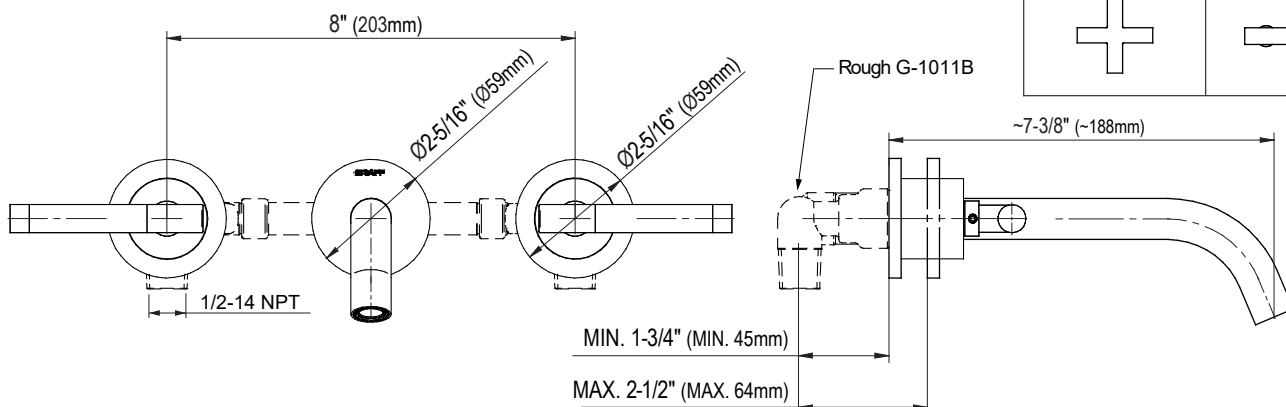


Modelo **ME 6133B-**-T**

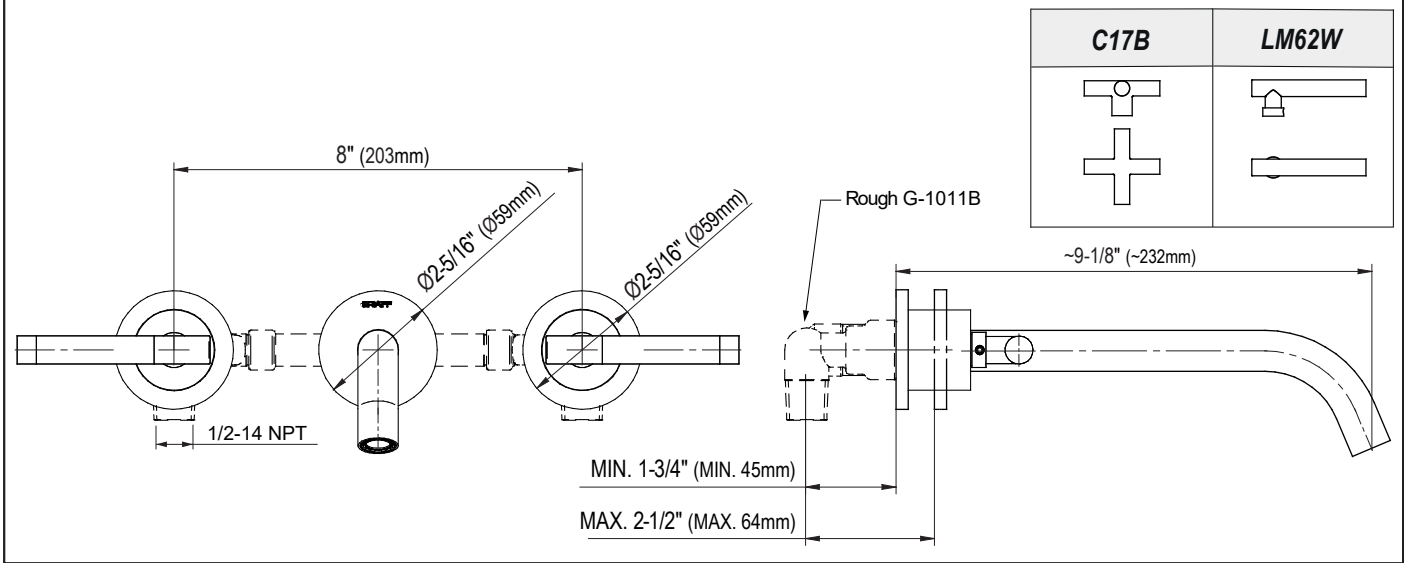

PARTS IN THE BOX • PIEZAS EN LA CAJA

1

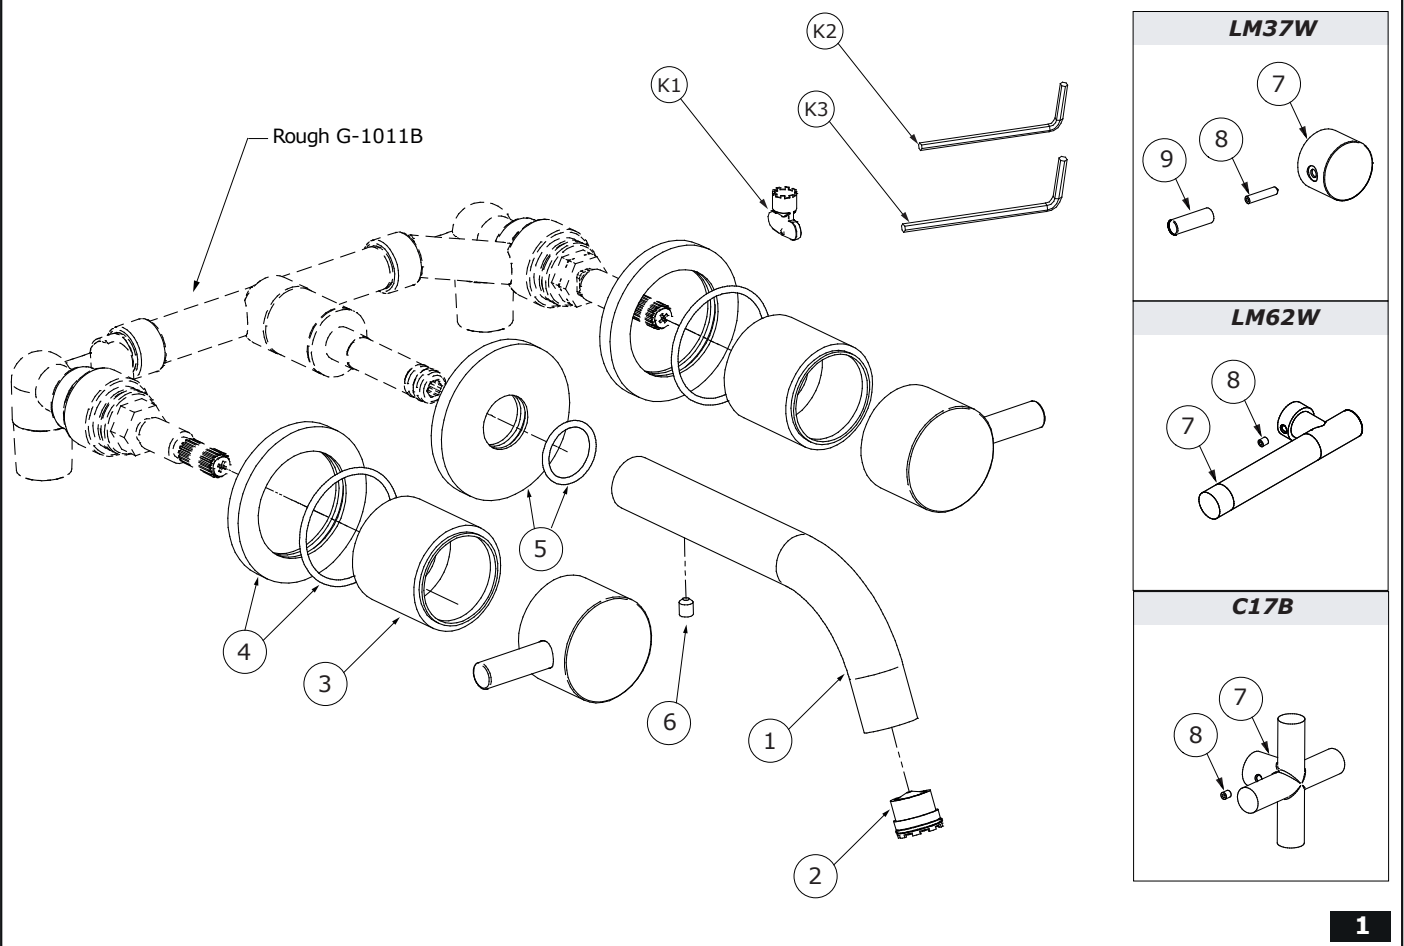

ENGLISH

ESPAÑOL

1	SPOUT	CAÑO
2	AERATOR INSERT	INSERTO DEL ATOMIZADOR
3	VALVE SHIELD (2 pcs.)	TAPA DE LA VÁLVULA (2 piezas)
4	ROSETTE WITH O-RING (2 pcs.)	ROSETA CON JUNTA TÓRICA (2 piezas)
5	ROSETTE WITH O-RING	ROSETA CON JUNTA TÓRICA
6	BOLT	TORNILLO
7	LEVER BODY	CUERPO DE LA PALANCA


ENGLISH

ESPAÑOL



8	SCREW / BOLT (2 pcs.)	TORNILLO (2 piezas)
9	LEVER BAR (2 pcs.)	BRAZO DE LA PALANCA (2 piezas)

MOUNTING THE FAUCET ON THE WALL (CONCEALED) • MONTAJE EN LA PARED (BAJO ENLUCIDO)

2

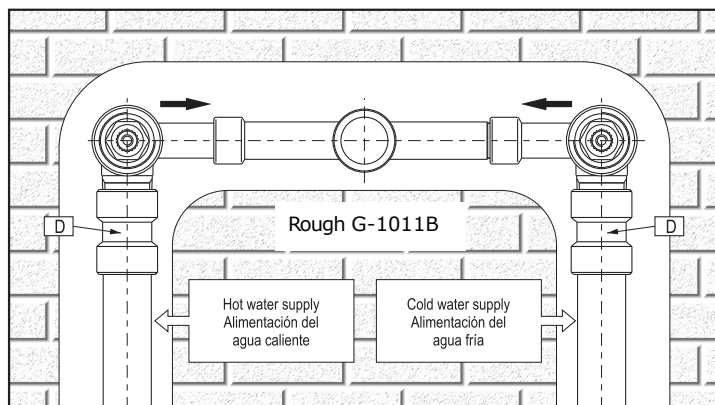

2.1

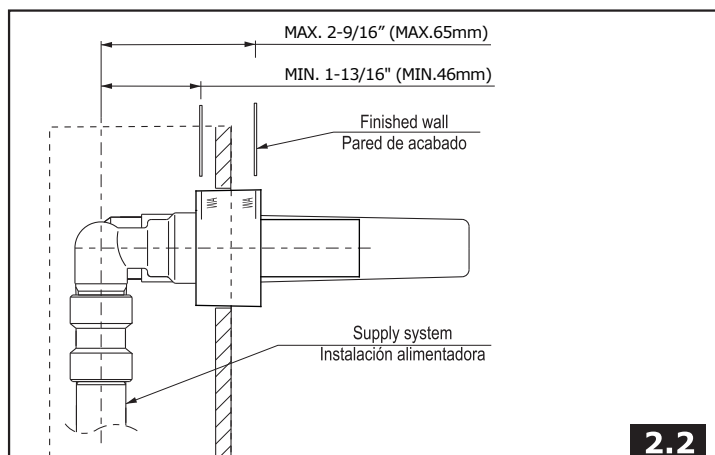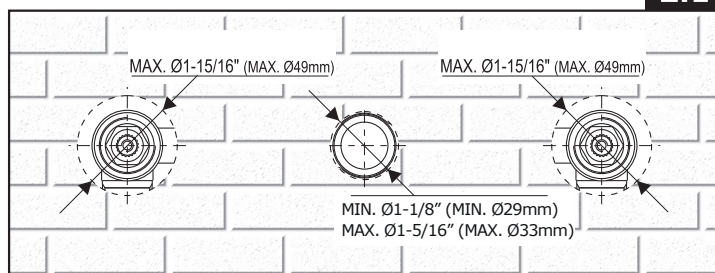

2.2

ENGLISH


1. Prepare a suitable hole in the wall ready for the installation of the mixer body (**G-1011B**), taking care that the hole is within the minimum and maximum depth limits. Install the supply system so that the hot water pipe is on the left-hand side and cold water pipe is on the right-hand side – see fig. 2.1.
2. Insert the mixer body (**G-1011B**) into the hole in the wall. The recommended mounting depth in the wall, measured from the axis of the body (**G-1011B**) to the finished wall surface, is between 1-13/16" and 2-9/16". Wind Teflon tape or some other sealant around the mixer body threaded connections. Screw the 1/2-14 NPT pipe connectors (**D**) onto the threaded connections as well as the hot and cold water supplies, as shown in fig. 2.1.
3. While finishing the wall or wall covering, leave holes with a minimum diameter of Ø1-15/16" around the valves and a hole with a minimum diameter of Ø1-1/8" around the spout connection – see fig. 2.2 (use covers).

ESPAÑOL


1. Prepare un hueco en la pared para la instalación del cuerpo de la grifería (**G-1011B**), fijándose en la profundidad de instalación admitida (máximo – mínimo). Prepare la instalación alimentadora de tal modo que la del agua caliente se encuentre a la izquierda (HOT caliente), y la del agua fría a la derecha (COLD-fría) en relación al cuerpo de la grifería – ver la imagen 2.1.
2. Coloque el cuerpo de la grifería (**G-1011B**) en el hueco en la pared. La profundidad de instalación del cuerpo de la grifería en la pared recomendada medida desde el eje del cuerpo (**G-1011B**) hasta la superficie de la pared de acabado es de 1-13/16" - 2-9/16". Ponga la cinta teflon u otro tipo de sellado en racores roscados del cuerpo de la batería. Enrosque conectores 1/2-14 NPT (**D**) en los racores y conecte la alimentación del agua fría y caliente según la fig. 2.1.
3. Al realizar la pared de acabado (o la construcción), deje los huecos del diámetro Ø1-15/16" entorno a las válvulas y un hueco MIN. Ø1-1/8" entorno al recor del caño – ver la imagen 2.2. (use las protecciones de montaje).

INSTALLATION OF THE SPOUT • INSTALACIÓN DEL CAÑO


3

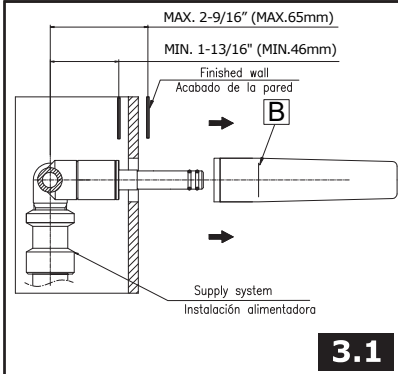

3.1

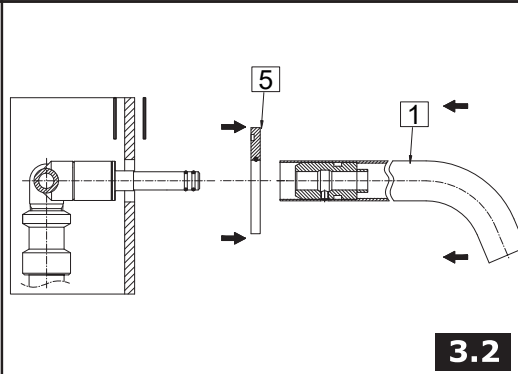

3.2

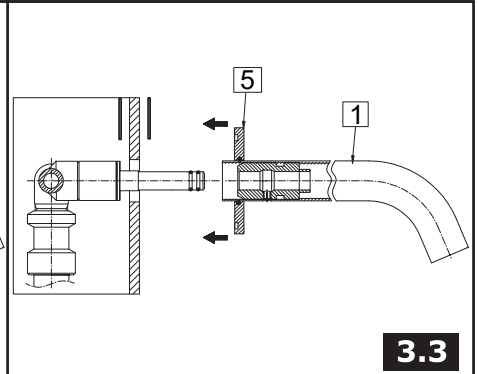

3.3

See fig. 3.1 - 3.4


ENGLISH

1. Remove the cover (B) from the spout connection. Fig. 3.1
2. Slide the rosette with its O-ring (5) over the spout (1). Fig. 3.2
3. Carefully insert the end of the spout (1) into the spout connection using a rotary movement of the spout. Check that the O-ring seals are correctly positioned in the spout end grooves. Fig. 3.3
4. Put the spout in its correct position and secure it with a bolt (6). Use the hex key (K3) for this operation. Fig. 3.4
5. Push the rosette towards the surface of the finished wall.

Vea fig. 3.1 - 3.4

ESPAÑOL


1. Quite la protección de montaje (B) del racor del caño. Fig. 3.1
2. Meta la roseta con junta tórica (5) en el caño (1). Fig. 3.2
3. En el conector del caño meta con cuidado el extremo del caño (1) girando el caño. Asegúrese de que las juntas tóricas están bien colocadas en las ranuras del extremo del caño. Fig. 3.3
4. Coloque el caño en la posición correcta y asegúrelo con el tornillo (6). Use para ello la llave allen adjunta (K3). Fig. 3.4
5. Apriete la roseta contra la pared de acabado.

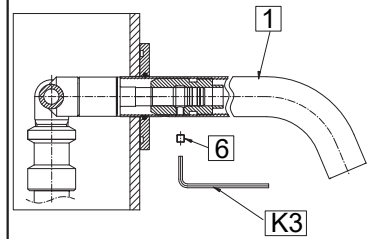


3.4

INSTALLATION OF THE LEVER • INSTALACIÓN DE LA PALANCA


4

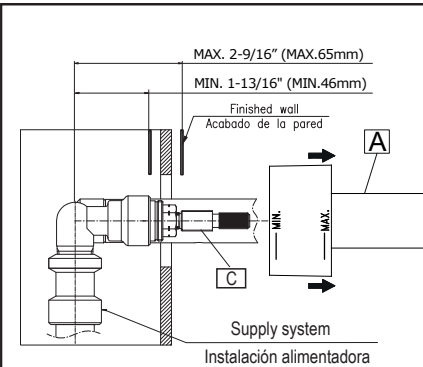

4.1

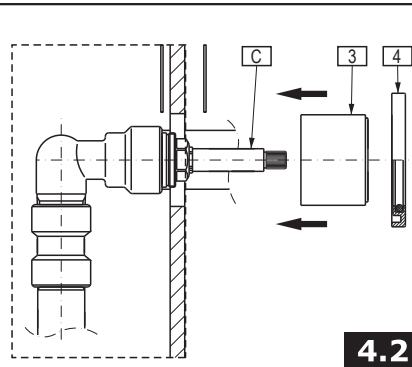



4.2

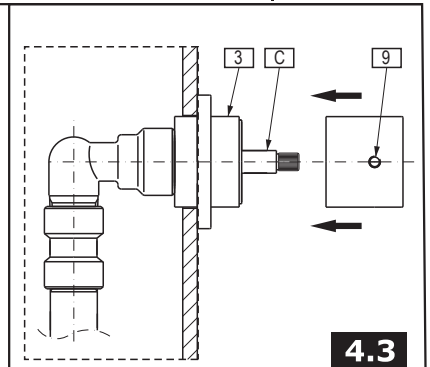

4.3

C17B, LM62W

LM37W

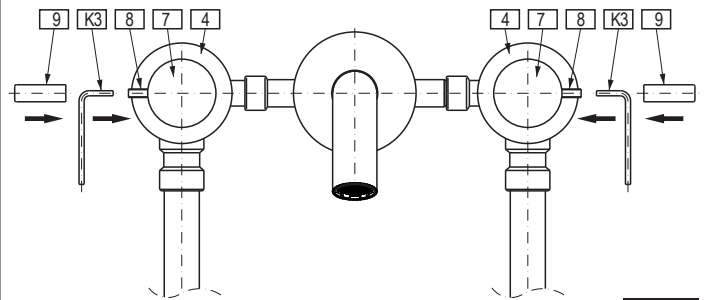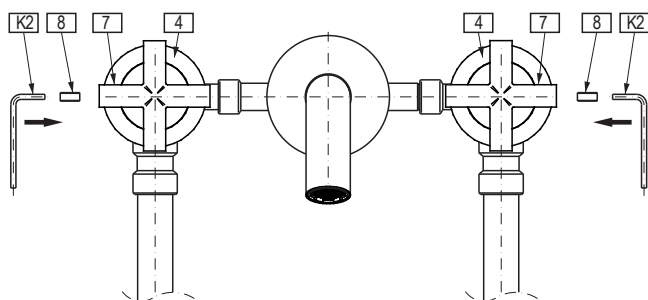

4.4

See fig. 4.1-4.4

ENGLISH

1. Remove the cover (A) from the valve (C). Fig. 4.1
2. Screw the valve shield (3) onto the valve (C) until you feel strong resistance.
3. Slide the rosette with its o-ring (4) over the valve shield (3). Push the rosette (4) towards the wall. Fig. 4.2
4. Make sure the hot water valve (C) is in the closed position by turning the valve spindle to the right (clockwise) until you feel strong resistance. For the cold water valve, turn the valve spindle to the left (anticlockwise).
5. Lever **LM37W**: Unscrew the lever bar (9). Loosen the bolt (8) in the lever body (7) using the supplied hex key (K3). Place the lever body (7) with its bolt (8) onto the valve spindle (C) according to figs. 4.3 and 4.4. Screw in the bolt (8) using the hex key (K3). Screw the lever bar (9) onto the bolt (8). Lever **C17B, LM62W**: Place the lever body (7) with its bolt (8) onto the valve spindle (C) according to figs. 4.3 and 4.4. Screw in the bolt (8) using the hex key (K2). Repeat the above steps for installing the cold water valve.

Ver el dis. 4.1-4.4

ESPAÑOL

1. Quite la protección de montaje (A) de la válvula (C). Fig. 4.1
2. Enrosque la tapa de la válvula (3) en la válvula (C) hasta el momento de sentir la resistencia.
3. Meta la roseta con junta tórica (4) en la tapa de la válvula (3). Apriete la roseta (4) contra la pared de acabado. Fig. 4.2
4. Asegúrese de que la válvula (C) se encuentra en la posición "válvula cerrada", para ello, gire el vástago de la válvula a la derecha (válvula para el agua caliente) hasta el momento de sentir la resistencia. Para la válvula del agua fría -gire el vástago de la válvula a la izquierda.
5. Mango **LM37W**: Desenrosque el brazo de la palanca (9). Suelte el tornillo (8) usando la llave allen adjunta (K3), en el cuerpo de la palanca (7). En el vástago de la válvula (C) meta el cuerpo de la palanca (7) con el tornillo (8) según las imágenes 4.3 y 4.4. Apriete el tornillo (8) usando la llave allen (K3). En el tornillo enrosque (8) el brazo de la palanca (9). Mango **C17B, LM62W**: En el vástago de la válvula (C) meta el cuerpo de la palanca (7) con el tornillo (8) según las imágenes 4.3 y 4.4. Apriete el tornillo (8) usando la llave allen (K2). Repita los pasos citados para la válvula del agua fría.

OPERATION DESCRIPTION • DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

5

See fig. 5.1 - 5.2


ENGLISH

The levers open water discharge and regulate water flow. The discharge is fully open when the lever is turned 90° (clockwise – cold water lever (label C) on the right side, and counterclockwise – hot water lever (label H) on the left side). The rate of water flow is regulated between positions 0° - 90°.


Ver el dis. 5.1 - 5.2

ESPAÑOL

Para dejar salir el agua y ajustar el flujo de la misma sirven las palancas. La apertura total ocurre al girar la palanca por el ángulo de 90° (sentido reloj – la palanca del agua fría ("C") colocada por el lado derecho, sentido contra reloj – la palanca del agua caliente ("H") colocada por el lado izquierdo). El ajuste del flujo del agua se hace en el rango de 0° - 90°.

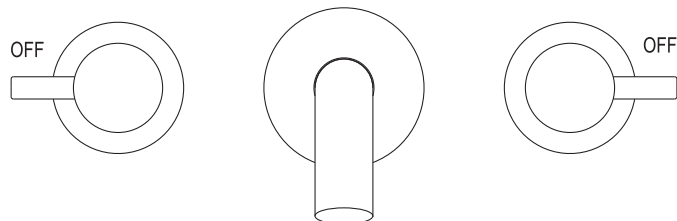

5.1

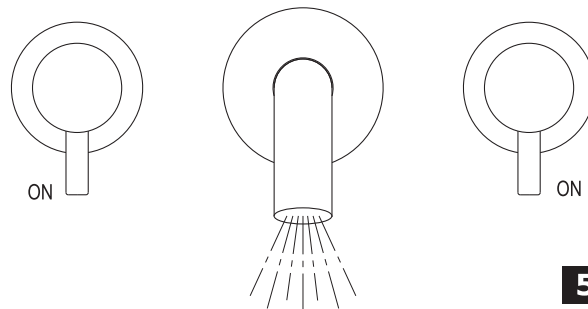

5.2

CARE AND MAINTENANCE • CUIDADO Y MANTENIMIENTO

6

ENGLISH

Your Graff faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any Graff product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

ESPAÑOL

Su grifo de la Graff está diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, etc. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

WARRANTY • GARANTÍA

ENGLISH

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

ESPAÑOL

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

**MORE INFORMATION
MÁS INFORMACIÓN**
www.graff-designs.com



**HOTLINE FOR HELP
NUMERO DE EMERGENCJA**

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener informacion y respuestas a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAF (4723)