


HOME
REFINEMENTS
JULIEN

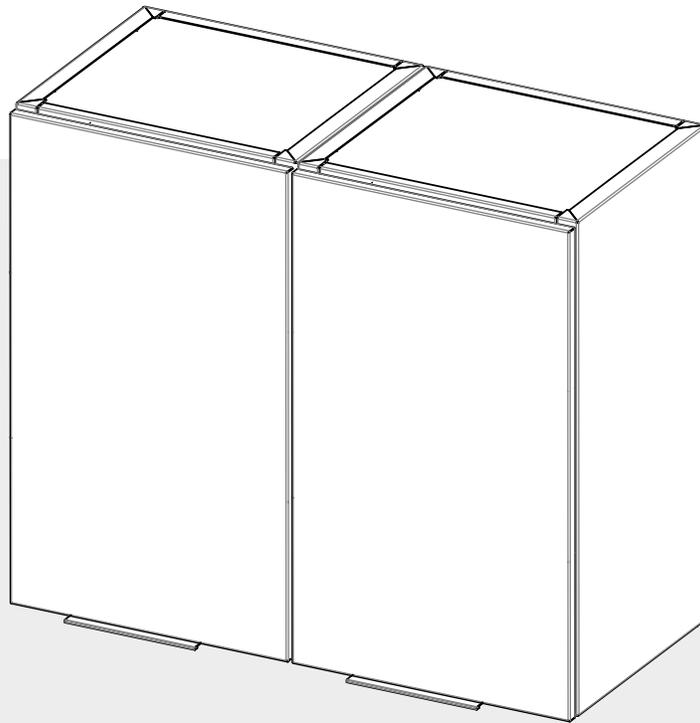

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

INSTALLATION D'ARMOIRES MURALES DE CUISINES EXTÉRIEURES ESSENCE

FÉLICITATIONS POUR L'ACQUISITION DE VOTRE NOUVELLE CUISINE EXTÉRIEURE HOME REFINEMENTS.

Tous nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin et soumis à des standards rigoureux de qualité. Le design de chaque module combine esthétique et fonctionnalité, dans le but de vous faire vivre une expérience unique et remarquable.

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT VOTRE CUISINE EXTÉRIEURE, N'HÉSITÉZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

1 866 901-5624

serviceclientele@homerefinements.ca

ATTENTION

Conservez ce guide après l'installation de votre cuisine.
Il contient des informations importantes sur l'entretien et la garantie.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMMENCER	5
ÉQUIPEMENT REQUIS	5
SITE D'INSTALLATION	6
INSTALLATION	7
AJUSTEMENTS	16
AJUSTER LES PORTES	16
PRÉCAUTIONS	18
NETTOYAGE	19
ENTRETIEN	19
CUISINES EXTÉRIEURES	20
GARANTIE	21

AVANT DE COMMENCER

Ce produit haut de gamme signé Home Refinements vous est fourni avec une série de pièces essentielles à son installation. Avant de débiter, veuillez:

- Vérifier le bon de commande avant le déballage des items reçus et inspecter les produits pour déceler tout dommage. Pour ce faire, si vous devez retirer une partie du film protecteur qui recouvre les modules, veuillez le remettre en place une fois l'inspection complétée pour assurer la protection des surfaces en acier inoxydable.

ÉQUIPEMENT REQUIS

- Niveau
- Ruban à mesurer
- Lunettes de sécurité
- Gants protecteurs
- Perceuse et mèches
- Vis adaptées à la structure du mur
- Chevilles d'ancrage adaptées à la structure du mur (facultatif)
- Tournevis Phillips
- Prévoir l'aide d'une personne supplémentaire pour l'installation des modules (étape 7)



RISQUE DE COUPURE

Les arêtes des panneaux sont vives et peuvent causer des coupures ou des blessures.
Manipulez les produits avec soin.




RISQUE D'ÉCRASEMENT

La manipulation des tiroirs ou des portes pourraient causer des blessures aux doigts.
Utiliser les poignées en tout temps pour manipuler les armoires.
Manipulez les produits avec soin.

SITE D'INSTALLATION

Valider d'abord que le mur d'installation puisse supporter le poids des modules muraux de cuisine extérieure. Le mur devrait présenter un renfort solide pour la fixation et fournir un bon fond de vissage.

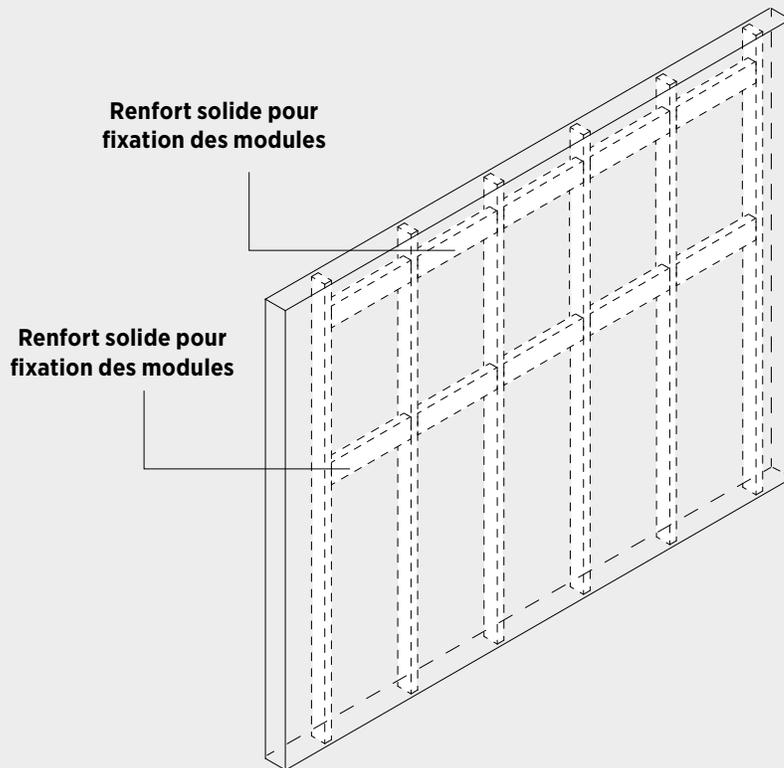


INSTALLATION

SÉQUENCE D'INSTALLATION GÉNÉRALE :

1. Déballer les modules près du site d'installation. Il est important de retirer la pellicule de plastique recouvrant les surfaces en acier inoxydable. Si la pellicule de plastique reste trop longtemps collée à la surface, il peut être difficile de l'enlever notamment si elle est exposée au soleil ou au froid. Elle peut également laisser des résidus en surface qui attireront davantage la poussière et ainsi rendre les modules plus difficiles à nettoyer.

Note : Recycler le carton et les coins renforcés qui protègent les modules.

1

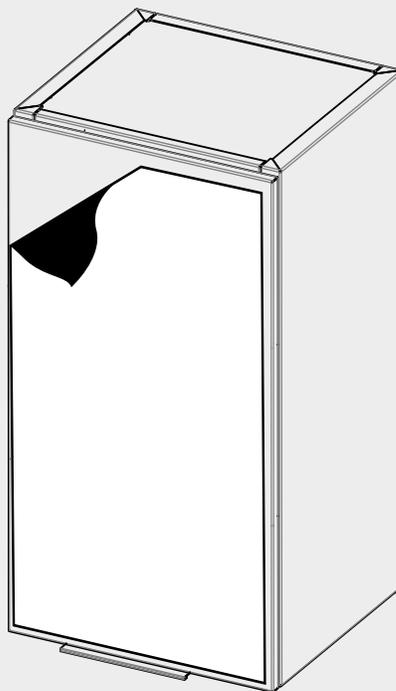


2. À l'aide d'un niveau, marquer la position désirée du module mural sur la surface du mur en gardant un dégagement de 1,5" du plafond ou du haut du mur.

Marquer l'emplacement des trous de positionnement de la pièce de support, en respectant la distance latérale (A) entre les trous de positionnement :


Largeur de module	A
18"	10 3/4"
36"	28"

2


Module vertical (2 pièces de support)

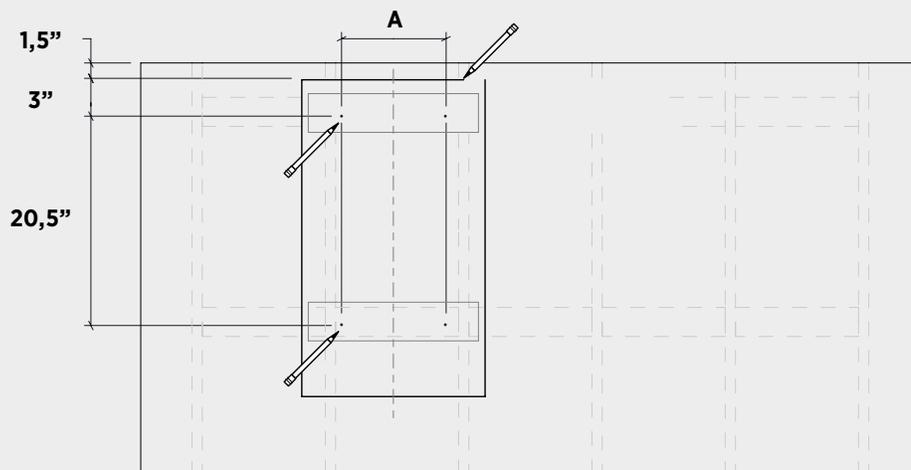


Module horizontal (1 pièce de support)

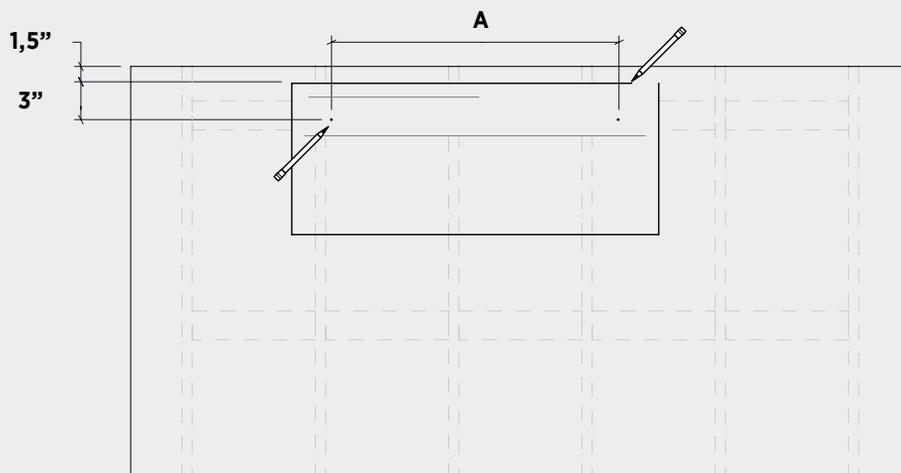


3. Visser deux (2) vis adaptées au matériau du mur (non-incluses) aux points marqués en laissant un léger espace entre la tête et le mur.

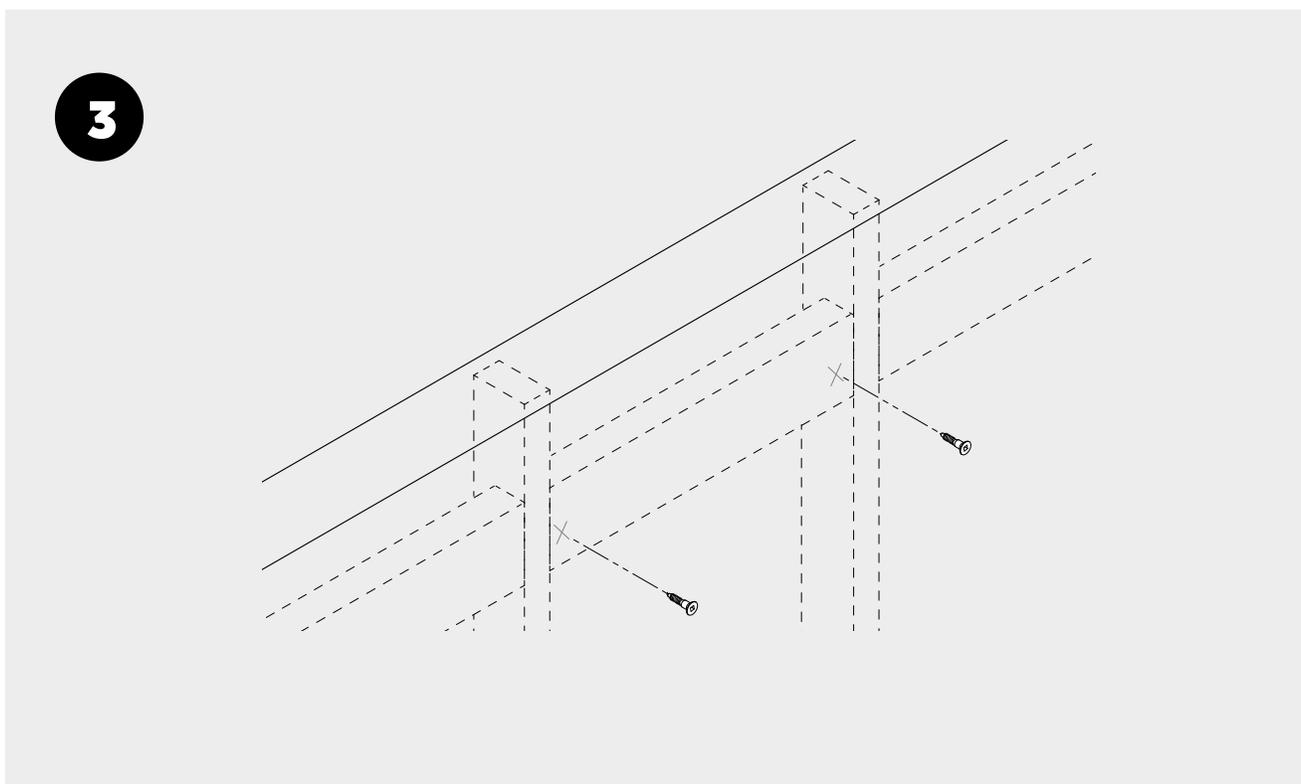


4. Utiliser les chemins de clé pour accrocher préliminairement le(s) support(s) aux vis préalablement installées.

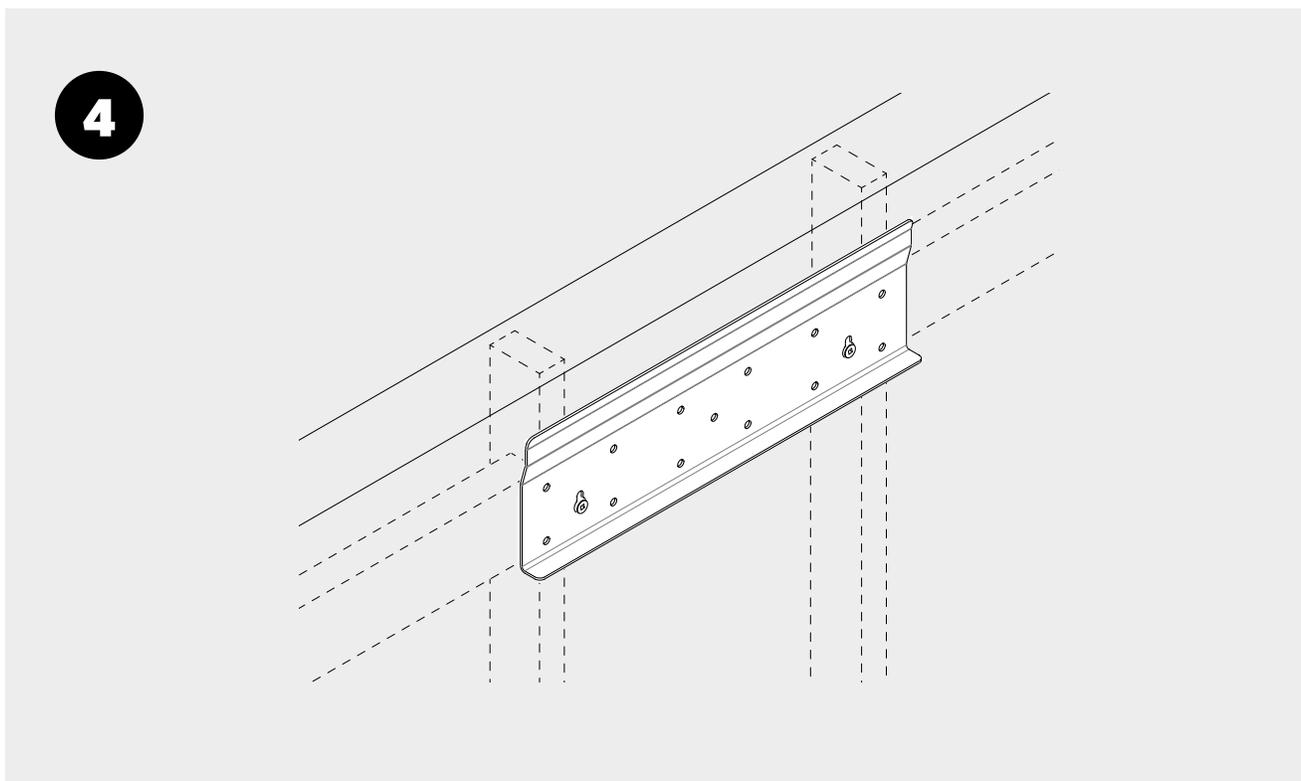


5. Dans le cas d'un module vertical, fixer la deuxième pièce de support à la distance indiquée.

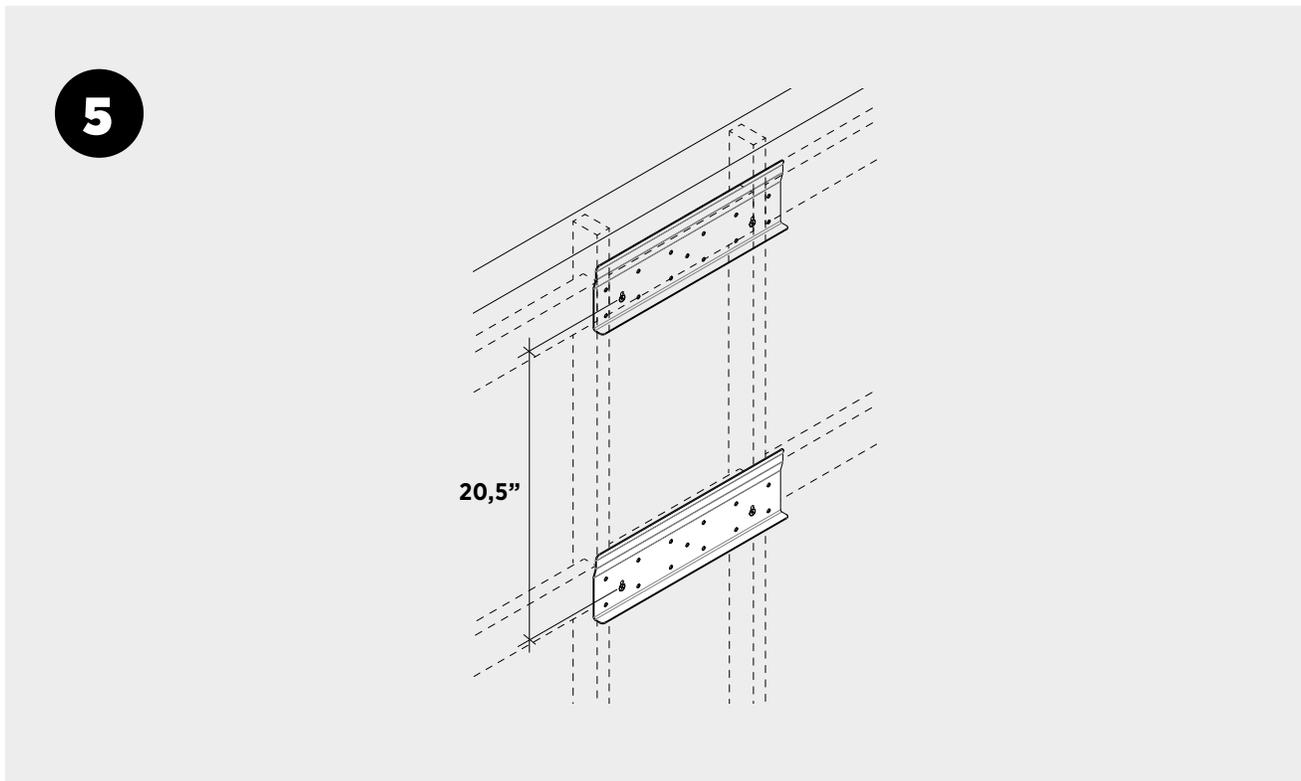


6. Pour solidifier l'installation, ajouter quatre (4) vis appropriées au matériau mural (non-incluses). Répartir les vis de manière uniforme dans la pièce de support (2 de chaque côté).

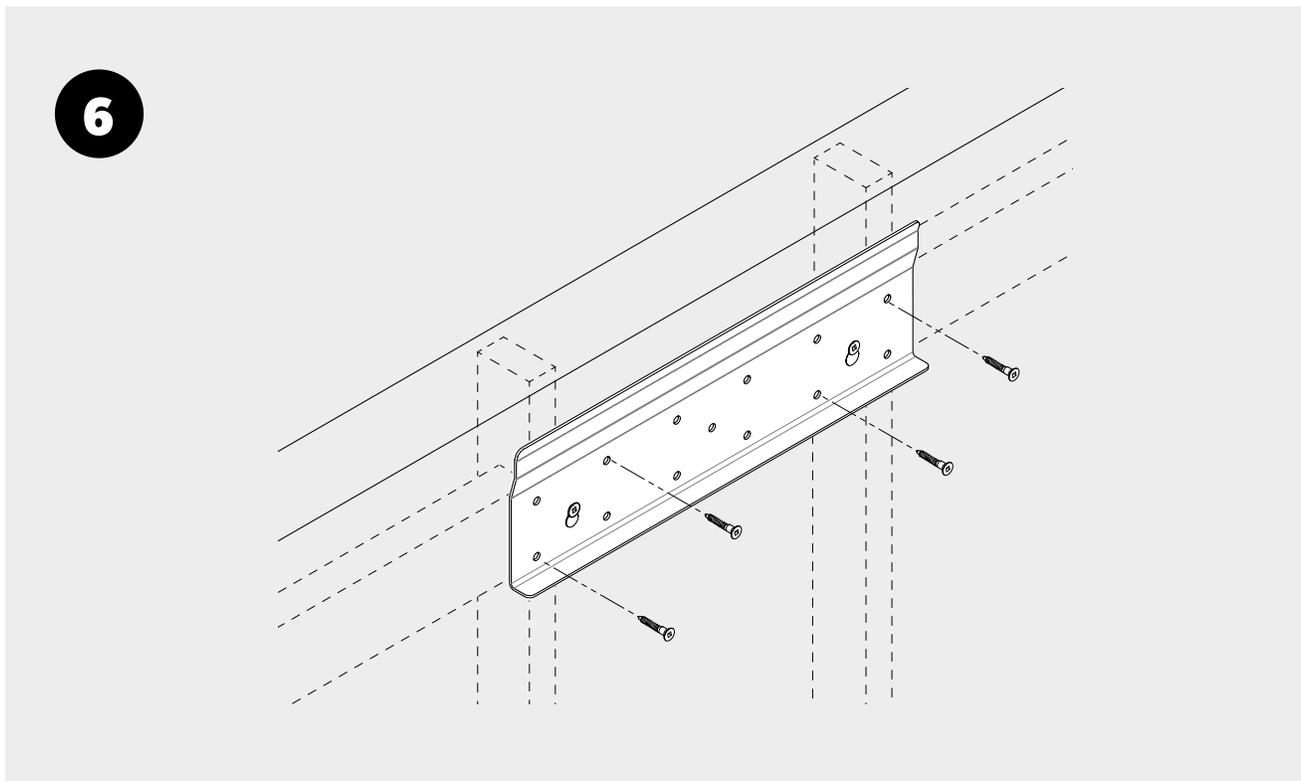


7. Avec l'aide d'une autre personne, soulever le module et l'appuyer au mur au-dessus des pièce(s) de support et faites-le ensuite descendre à sa position finale. **Assurez-vous de garder les poignées vers le bas.**

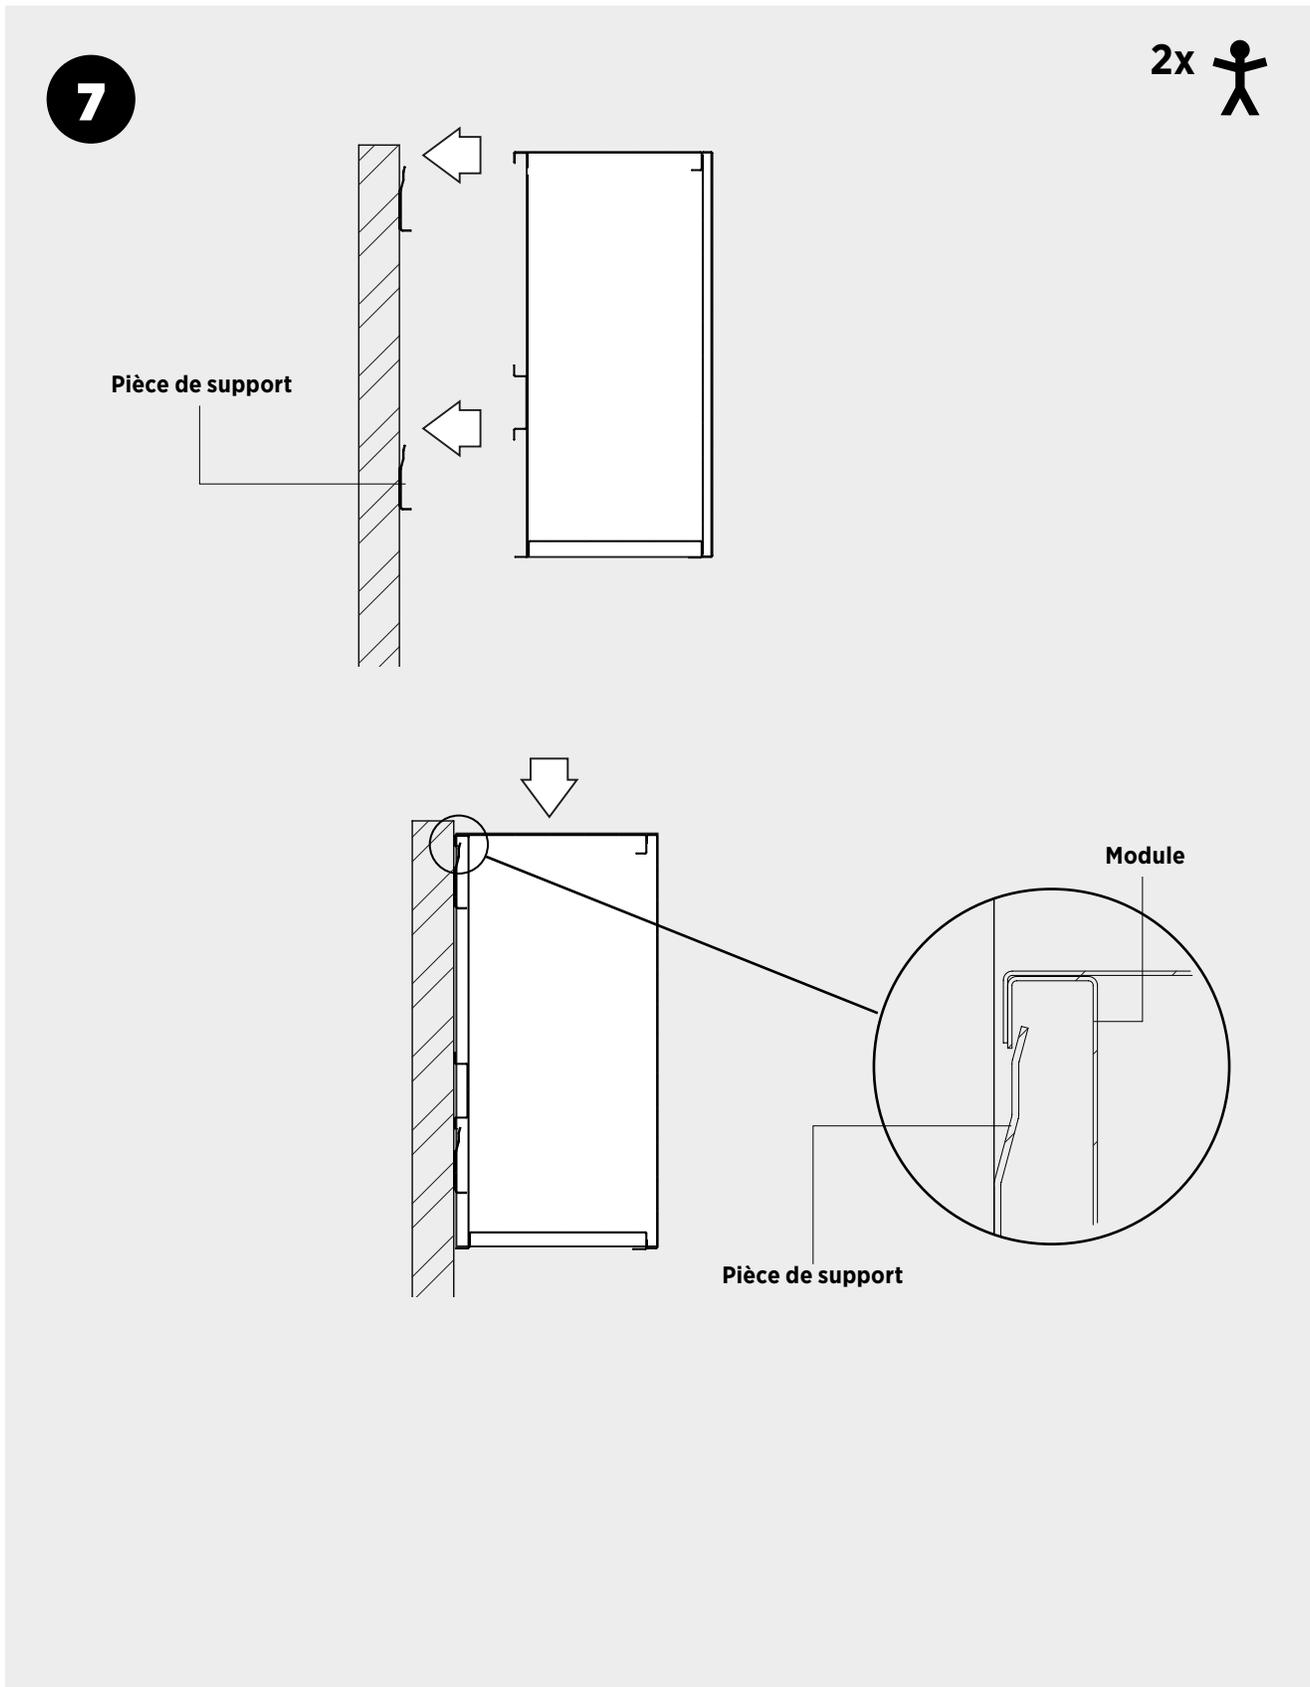

8. Pour bloquer la position du module sur son support, installer les deux (2) vis de sécurité fournies depuis l'intérieur du module, dans le haut du panneau de dos.

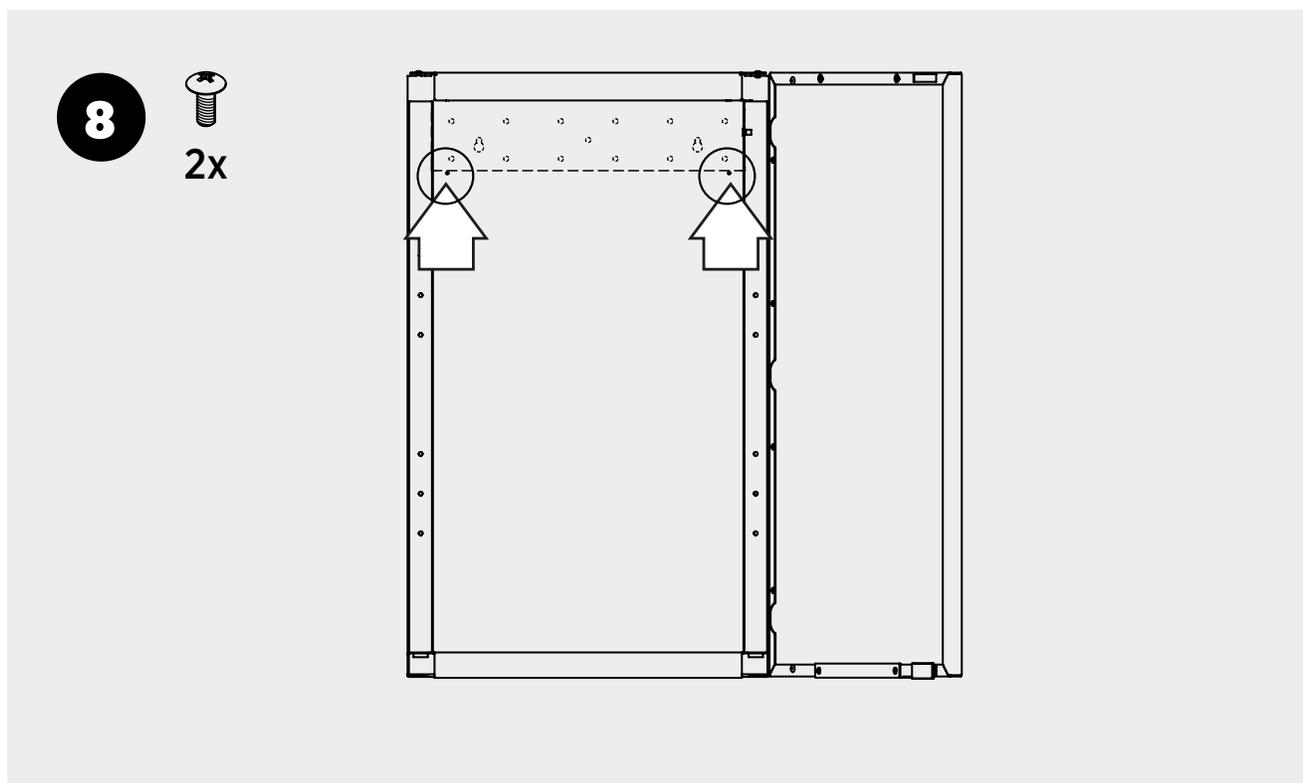

9. Installer les tablettes en positionnant les goupilles à la hauteur désirée.

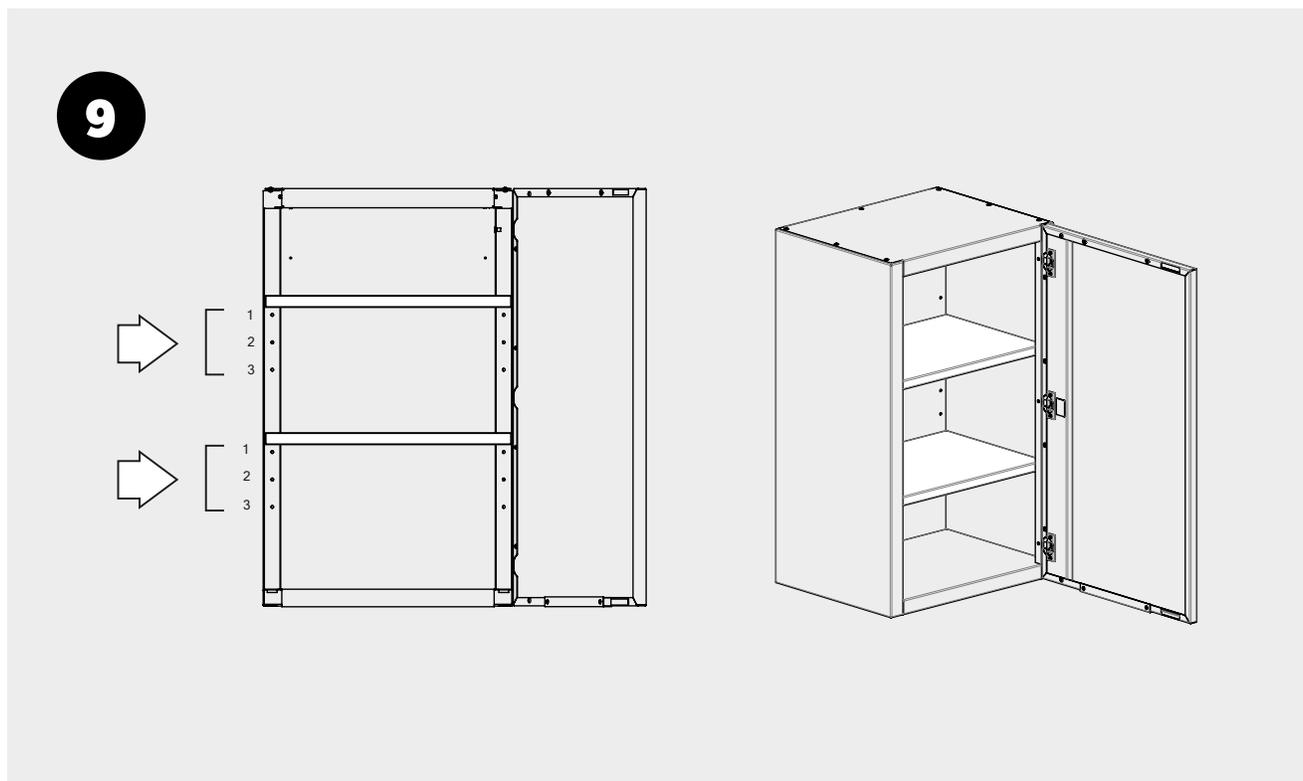


FACULTATIF

Dans le cas d'un module à une (1) porte, l'installation des pentures sera toujours à droite.


Puisque la porte est réversible, vous pouvez changer son sens d'ouverture en installant les pentures à gauche en suivant ces étapes :

- i. Dévisser la porte du montant du module
- ii. Dévisser la poignée
- iii. Tourner la porte de 180 degrés
- iv. Visser la poignée sur le bas de la porte
- v. Visser les pentures sur le montant opposé du module


i

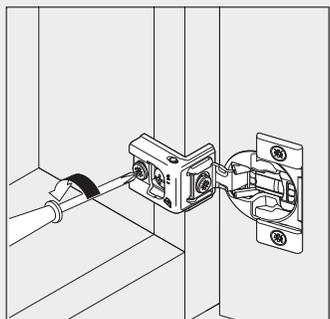


ii

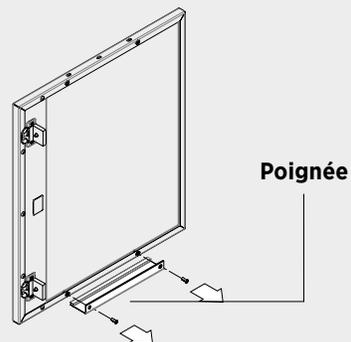


iii

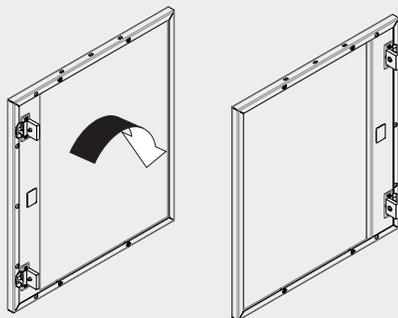


iv

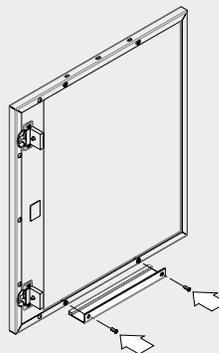


v

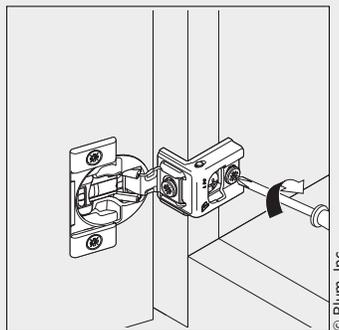


10. Installer les aimants dans le bas de la (des) porte(s).

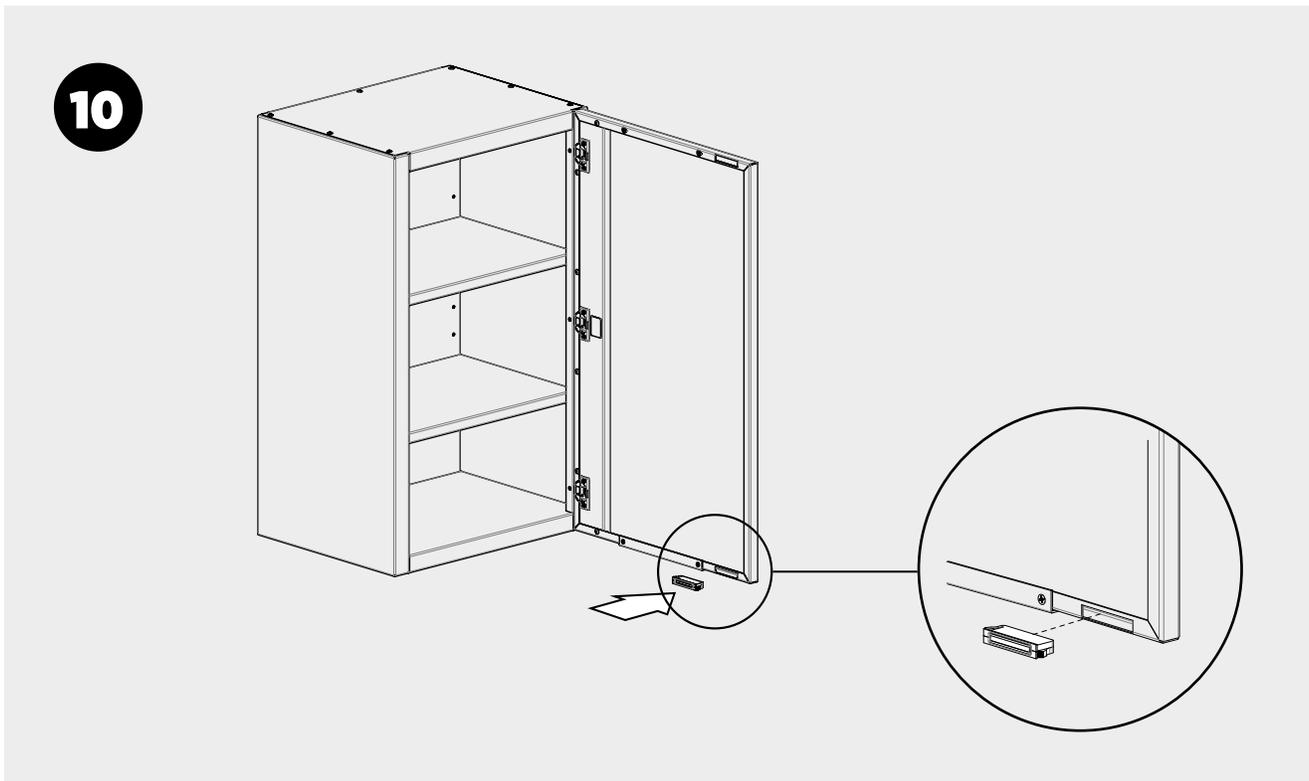

11. Retirer la pellicule de la plaque aimantée et la positionner sur le montant en plaçant le coin sur la gravure en L.

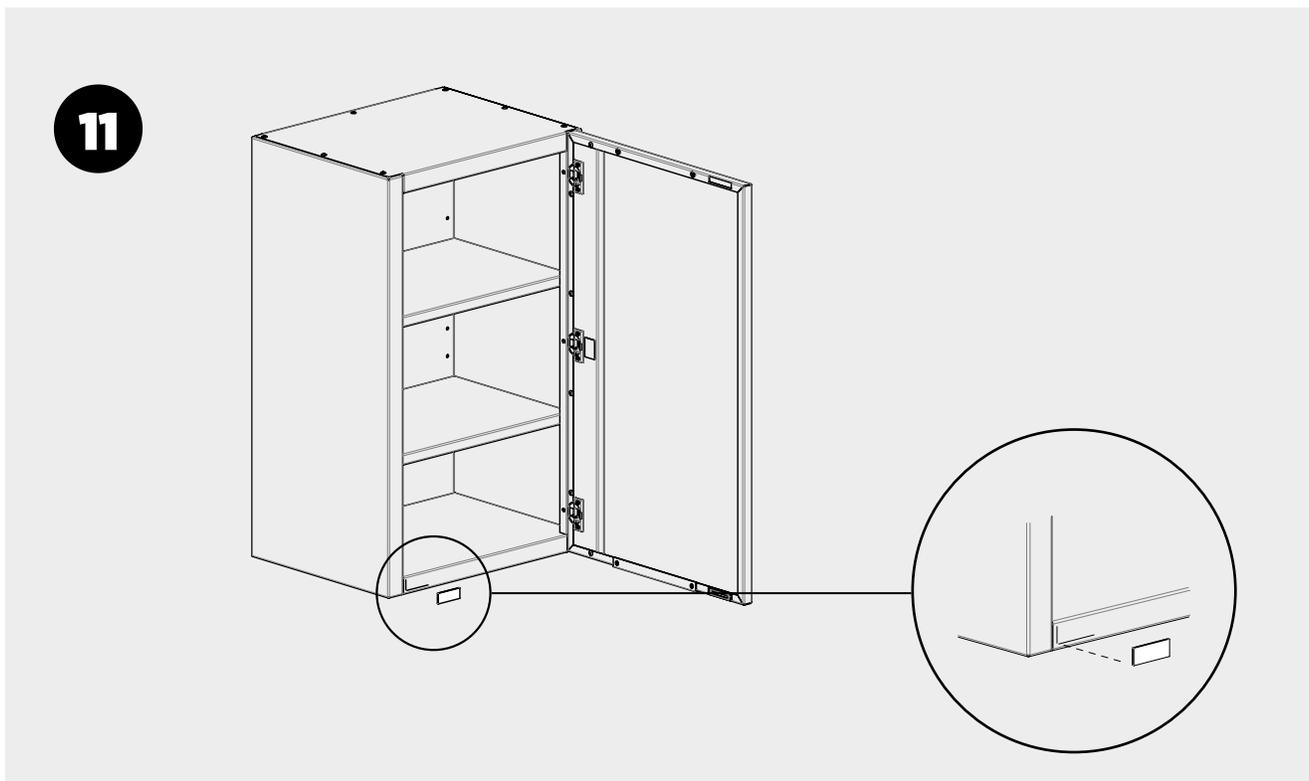

12. Coller les coussinets fournis à l'intérieur de la (des) porte(s).

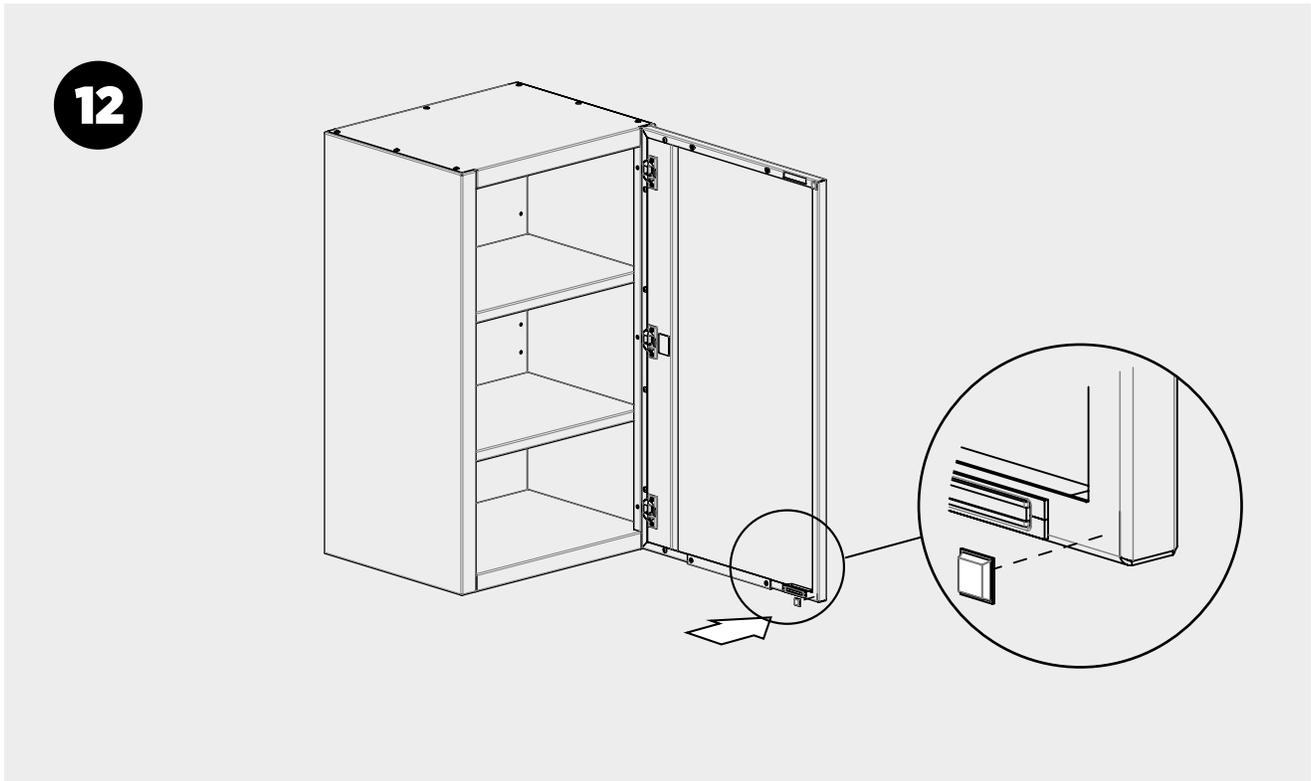



AJUSTEMENTS

L'ajustement des portes est fait en usine. Dans le cas où un ajustement supplémentaire serait nécessaire, il est possible de le faire à l'aide des vis sur les pentures.

- Pour un ajustement des portes gauche-droite, serrer la vis de la penture qui se trouve sur le cadre du module de base. (FIG. A)
- Pour un ajustement des portes en hauteur, serrer la vis de la penture (côté droit) qui se trouve à l'intérieur du module de base. (FIG. B)
- Pour un ajustement des portes en profondeur, serrer la vis de la penture (côté gauche) qui se trouve à l'intérieur du module de base. (FIG. C)

FIG.A



AJUSTEMENT GAUCHE-DROITE

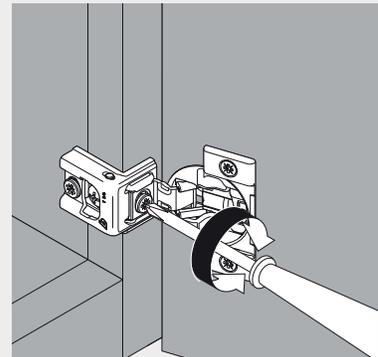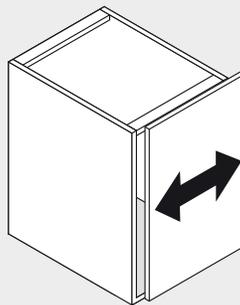

© Blum, Inc.

FIG.B



AJUSTEMENT EN HAUTEUR

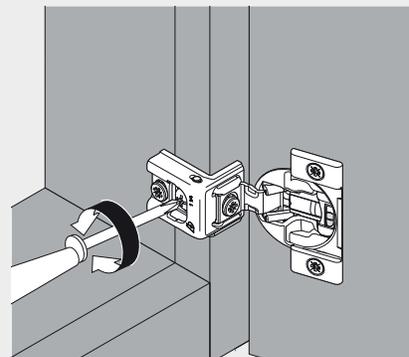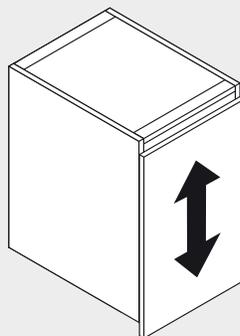

© Blum, Inc.

FIG.C

AJUSTEMENT EN PROFONDEUR

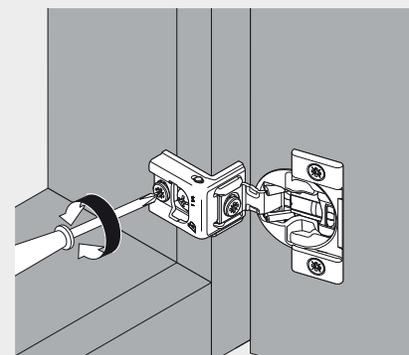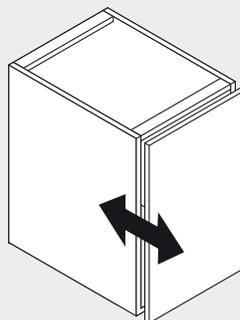

© Blum, Inc.

PRÉCAUTIONS :

L'acier inoxydable est vulnérable aux acides hydrochloriques, sulfuriques, autres acides forts et produits à base de chlore. Veillez à ne pas utiliser les produits suivants :

- Produits chimiques de construction
- Solvants (ex : solvants de plomberie en PVC, etc.)
- Liquides à développement photographique
- Nettoyants pour les prothèses dentaires
- Nettoyants pour le coulis de céramique
- Nettoyants pour l'argent
- Eau de javel non diluée
- Nettoyants domestiques contenant du chlore, etc.

Ces produits peuvent causer une décoloration et/ou une corrosion. Si l'un des produits énumérés précédemment entre en contact avec l'acier inoxydable, rincez-le immédiatement avec beaucoup d'eau puis asséchez-le.

Acier ordinaire ou contaminants à base de carbone : Veillez à ne pas laisser de boîtes de conserve, de laines d'acier, ou de tampons à récurer (ex : S.O.S), entre autres, en contact avec l'acier inoxydable. Des particules d'acier peuvent s'en détacher et contaminer l'acier inoxydable, ce qui cause des taches de rouille.

Nourritures corrosives : Les jus de fruits acidulés (ex : citron), le sel humide et le vinaigre, entre autres, ne devraient pas rester en contact avec l'acier inoxydable pour une période prolongée afin d'éviter la formation de corrosion.

Minéraux : L'eau salée peut causer de la corrosion lorsque l'acier inoxydable ne possède pas un grade marin. Il est recommandé d'utiliser un grade 316 pour les applications marines.

Tapis de caoutchouc ou de plastique : L'utilisation de tapis de caoutchouc n'est pas recommandée : de la nourriture, de l'eau ou des nettoyants peuvent s'y accumuler et tacher la surface de l'évier.

Température en hiver et hivernage de la tuyauterie : L'installation d'une cuisine dans un environnement où les risques de gel sont présents demande une attention particulière. Il est recommandé d'installer une valve à l'intérieur de la maison permettant de fermer l'eau et de faire la vidange des tuyaux au début des temps froids pour éviter l'éclatement de ceux-ci. Assurez-vous aussi de laisser la poignée du robinet ouverte pour éviter que l'eau y reste prise.

NETTOYAGE :

Nettoyage régulier : Pour un rendement optimal, Home Refinements recommande l'utilisation conjointe du Nettoyeur et du Polisseur pour acier inoxydable Julien, disponibles chez votre détaillant d'éviers. Autrement, veuillez utiliser un chiffon doux essoré, trempé préalablement dans un mélange d'eau savonneuse, en frottant la surface dans le sens du grain. Rincez ensuite à l'eau claire et asséchez.

Taches d'huile ou de graisse : Frottez à l'aide d'un chiffon imbibé d'un mélange d'eau et de savon ou de détergent tout usage sécuritaire pour l'acier inoxydable. Rincez à l'eau claire puis asséchez. Si la tache résiste, considérez l'ajout d'un solvant ne contenant pas de chlore au mélange, tel que l'acétone, l'alcool méthylique ou l'essence minérale. Veuillez vérifier que le solvant est sécuritaire pour l'acier inoxydable en examinant les recommandations d'utilisation de son fabricant.

Empreintes de doigts : Si un nettoyage régulier à l'eau savonneuse ne parvient pas à faire disparaître les empreintes de doigts, veuillez pulvériser un nettoyant à vitre sur les taches ou utiliser un nettoyant tout usage et frottez à l'aide d'un chiffon doux. Rincez à l'eau claire puis asséchez.

Surfaces négligées, accumulation de saletés, taches rebelles, décoloration légère, taches légères de rouille, taches d'eau : Appliquez un nettoyant en crème doux et non abrasif ou un poli à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge et frottez dans le sens du grain. Rincez à l'eau claire puis asséchez. Attention cependant aux pâtes et poudres de nettoyage souvent abrasives et dommageables pour l'acier inoxydable.

Taches dues à la chaleur, forte décoloration : Veuillez utiliser un nettoyant crème, un poli doux et non-abrasif ou un tampon à récurer anti-égratignures tel que « Scotch-Brite® » (de couleur bleu) en frottant dans le sens du grain. Rincez à l'eau claire puis asséchez.

ENTRETIEN :

Entretien régulier : Il est impossible d'user l'acier inoxydable par un nettoyage trop fréquent. Il s'agit même de la meilleure façon de préserver ses attributs de résistance à la corrosion et son esthétisme. Veillez à nettoyer votre produit avant que la saleté ne s'y installe et qu'un nettoyage en profondeur ne devienne nécessaire.

Égratignures : Bien qu'il soit d'excellente qualité, l'acier inoxydable Home Refinements demeure vulnérable aux égratignures. Si vous désirez atténuer l'apparence d'égratignures sur l'acier inoxydable, frottez délicatement la surface dans le sens du grain avec un tampon à récurer légèrement abrasif tel que « 3M Scotch-Brite® ». Cela vous permettra d'aligner et mélanger les nouvelles égratignures avec le fini d'origine.

Références :

« The care and cleaning of stainless steel », The Specialty Steel Industry of the North America (SSINA), http://www.ssina.com/download_a_file/cleaning.pdf

« Care and maintenance of stainless steel », British Stainless Steel Association (BSSA), 2001, <http://www.bssa.org.uk/cms/File/SSAS7.20-Care%20and%20Maintenance%20of%20Stainless%20Steel.pdf>

CUISINES EXTÉRIEURES

Home Refinements offre une garantie À VIE limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication sur tous ses produits et pièces en acier inoxydable de cuisines extérieures. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d'une utilisation normale résidentielle. Home Refinements ne se porte pas garant des défauts ou dommages causés par une installation inadéquate.

Home Refinements offre une garantie limitée de DEUX (2) ANS contre les défauts de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces de quincaillerie de cuisines extérieures (glissières, pentures, etc.). Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d'une utilisation normale résidentielle. Home Refinements ne se porte pas garant des défauts ou dommages causés par une installation inadéquate.

Home Refinements offre une garantie limitée d'UN (1) AN contre les défauts de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces et composantes électroniques ou d'éclairage de cuisines extérieures. Cette garantie est limitée aux défauts ou dommages résultant d'une utilisation normale résidentielle. Home Refinements ne se porte pas garant des défauts ou dommages causés par une installation inadéquate.

EXCLUSIONS: Cette garantie ne couvre pas les points suivants:

- La corrosion de surface (chimique ou naturelle – notamment causée par l'air salin)
- Les éraflures ou égratignures
- Des dommages causés dans le transport
- Des facteurs environnementaux ayant pu causer des dommages
- Une utilisation commerciale
- Un problème d'installation, de soins et/ou d'entretien
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation anormale ou abusive, une négligence
- Tout signe d'usure normale
- Des bosses, des déformations causées par l'impact de tout objet
- Tout défaut causé par un omission d'hivernation du robinet et de la tuyauterie

Les appareils de cuisson et de réfrigération sont couverts par la garantie du fabricant. Home Refinements ne sera pas tenu responsable de défauts ou dommages de ces appareils. Référez-vous à la documentation de produit du fabricant pour plus de détails concernant la garantie. Pour une réclamation ou pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Pour une réclamation ou pour de plus amples renseignements sur la garantie de nos produits, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

1 866 901-5624

serviceclientele@homerefinements.ca

GARANTIE

Home Refinements peut à sa seule discrétion réparer, remplacer ou faire des ajustements au Produit ou aux composantes qui sont défectueux afin de les restaurer à une bonne condition.

Même si le Produit ou les composantes s'avèrent défectueux, la responsabilité de Home Refinements ne peut en aucun cas dépasser le prix payé pour le Produit. Home Refinements se réserve le droit d'inspecter l'installation avant le remplacement ou la réparation du Produit ou des composantes. Home Refinements peut exiger des photos avant d'analyser toute demande. Cette garantie est nulle et non avenue si le Produit ou ses composantes ont été réparés ou modifiés par quiconque autre que Home Refinements ou sous sa supervision.


Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Les lois régissant les garanties sur les produits peuvent varier d'un état ou d'une province à l'autre. Cette garantie n'a pas pour but de contrevenir à l'ordre public et ne doit pas être interprétée comme tel. Cette garantie limitée s'adresse au propriétaire d'origine/ utilisateur final dans des applications résidentielles et n'est pas transférable à tout acheteur subséquent. Dans le cas d'une réclamation de garantie, la preuve originale d'achat (facture) sera nécessaire. Tout frais d'expédition et de manutention (pour retourner le Produit ou ses composantes pour une réparation ou un remplacement de Produits ou de composantes) n'est pas couvert par cette garantie limitée. Tout frais de main-d'œuvre ou tout dommage directement ou indirectement en relation au remplacement, à l'enlèvement, la réparation, l'ajustement ou l'installation du Produit ou des composantes, sont exclus de cette garantie limitée.

ATTENTION

La garantie sera nulle et non avenue pour tout dommage résultant d'une installation ne respectant pas ces consignes et Home Refinements ne sera pas tenu responsable pour tout frais encouru. Advenant le cas d'une réclamation, une preuve d'achat sera requise – conservez votre facture d'origine.

**PROFITEZ DE VOTRE
CUISINE EXTÉRIEURE !**

HOME
REFINEMENTS
JULIEN

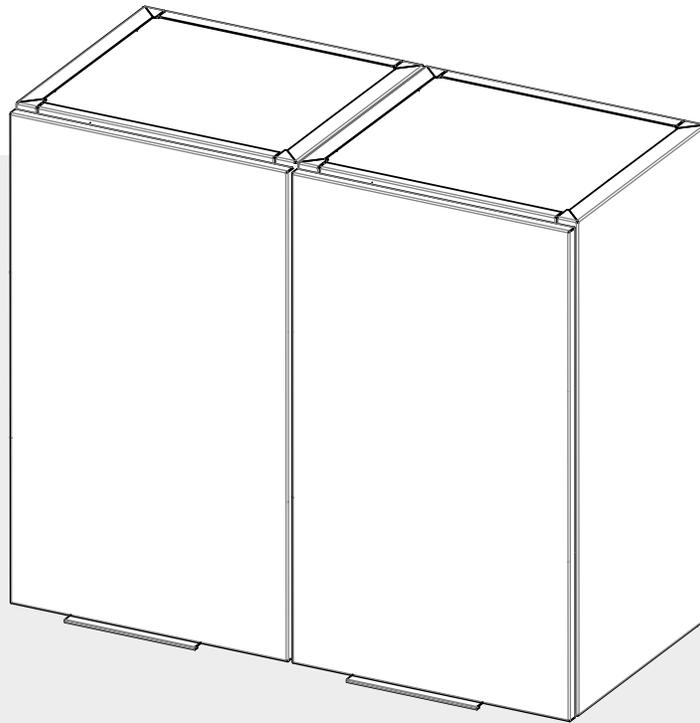

INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE

INSTALLATION OF ESSENCE OUTDOOR KITCHEN WALL CABINETS

CONGRATULATIONS ON THE PURCHASE OF YOUR NEW HOME REFINEMENTS OUTDOOR KITCHEN.

All our products are manufactured with the utmost care and subjected to rigorous quality standards. Each design module combines aesthetics and functionality to give you a unique and remarkable experience.

**IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR OUTDOOR KITCHEN, PLEASE DO NOT
HESITATE TO CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT.**

1 866 901-5624

customerservice@homerefinelements.ca

WARNING

Keep this guide even after your kitchen is installed.
It contains essential maintenance and warranty information.

TABLE OF CONTENTS

BEFORE YOU START	27
REQUIRED EQUIPMENT	27
INSTALLATION SITE	28
INSTALLATION	29
AJUSTEMENTS	38
ADJUST THE DOORS	38
PRECAUTIONS	40
CLEANING	41
MAINTENANCE	41
OUTDOOR KITCHEN	42
WARRANTY	43

BEFORE YOU START

This high-quality Home Refinements product comes with several parts that are essential to its installation. Before starting, please:

- Check the purchase order before unpacking the received items and inspect the products for damage. If you need to remove any of the protective film covering the modules, replace it after the inspection is completed to ensure the protection of the stainless steel surfaces.

REQUIRED EQUIPMENT

- Level
- Measuring tape
- Safety glasses
- Protective gloves
- Drill and drill bits
- Screws adapted to the chosen wall structure
- Anchor plugs adapted to the chosen wall structure (optional)
- Phillips screwdriver
- Arrange for someone to assist you in the installation of the modules (step 7)



BEWARE OF SHARP EDGES

The panel edges are sharp and can cause cuts or injuries. Handle products with care.




CRUSHING HAZARD

Doors can cause finger injuries. Use the handles at all times to manipulate them.

Handle products with care.

INSTALLATION SITE

Make sure the installation wall can support the weight of the outdoor kitchen wall modules. The wall should have a solid reinforcement for fastening and provide a good base for screwing.

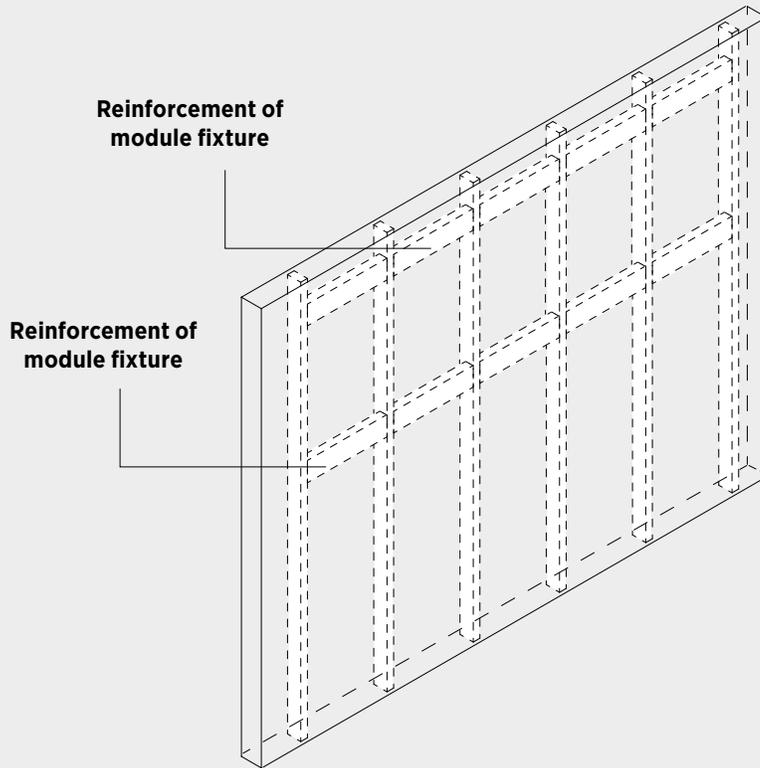


INSTALLATION

GENERAL INSTALLATION SEQUENCE:

1. Unpack the modules close to the installation site. Do not forget to remove the plastic film covering the stainless steel surfaces. If the plastic film remains on the surface for too long, it can be difficult to remove, especially if exposed to the sun or cold. It can also leave residues on the surface that will attract more dust and make the modules challenging to clean.

Note: Recycle the cardboard and the reinforced corners that protect the modules.

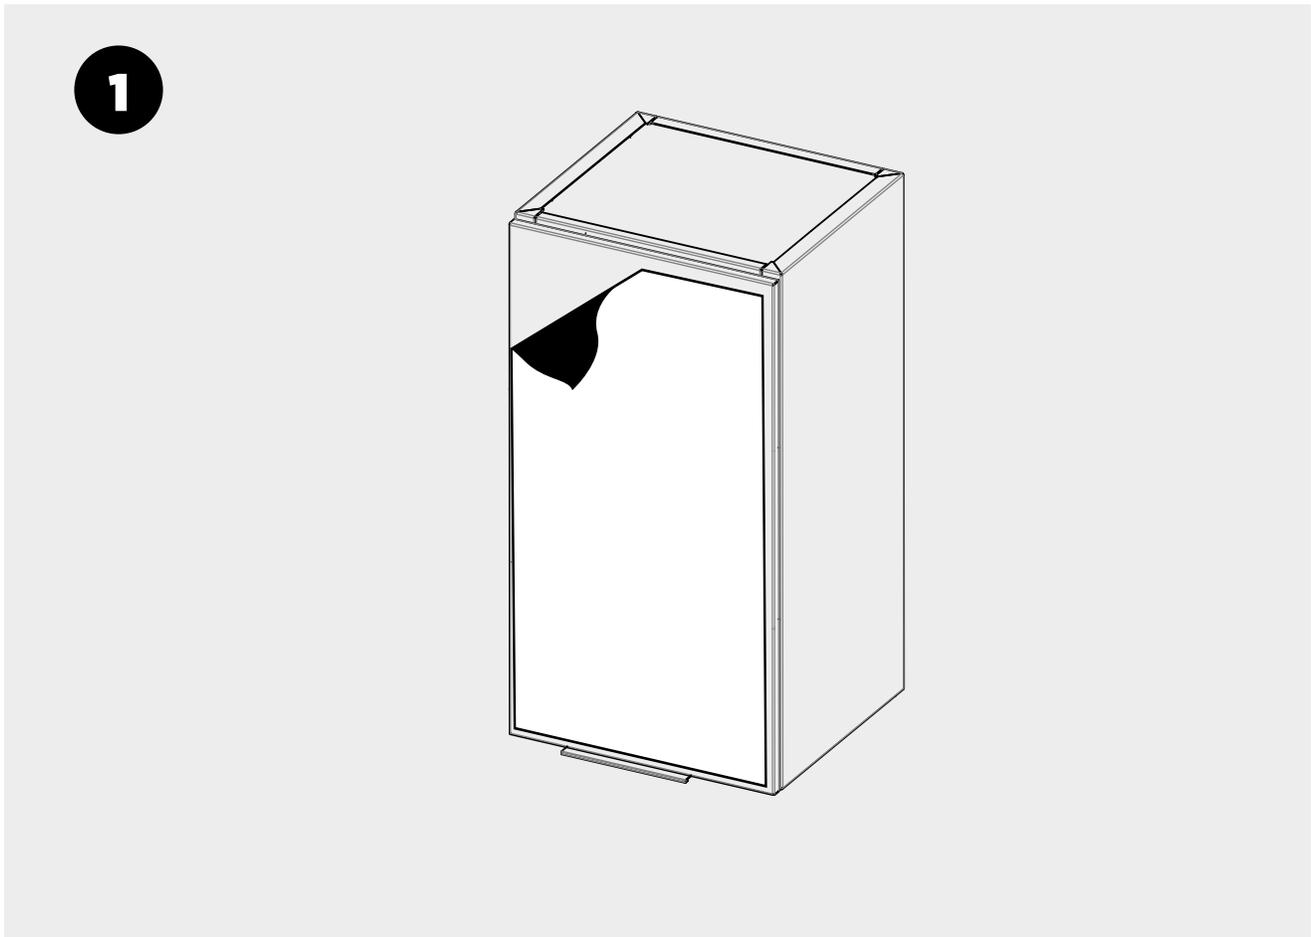


- Using a level, mark on the wall surface where you want to install your wall module. Be sure to keep a clearance of 1.5" from the ceiling or top of the wall.

Mark the location of the support positioning holes, respecting the lateral distance (A) between the positioning holes :


Module width	A
18"	10 3/4"
36"	28"

2


Vertical module (2 wall brackets)

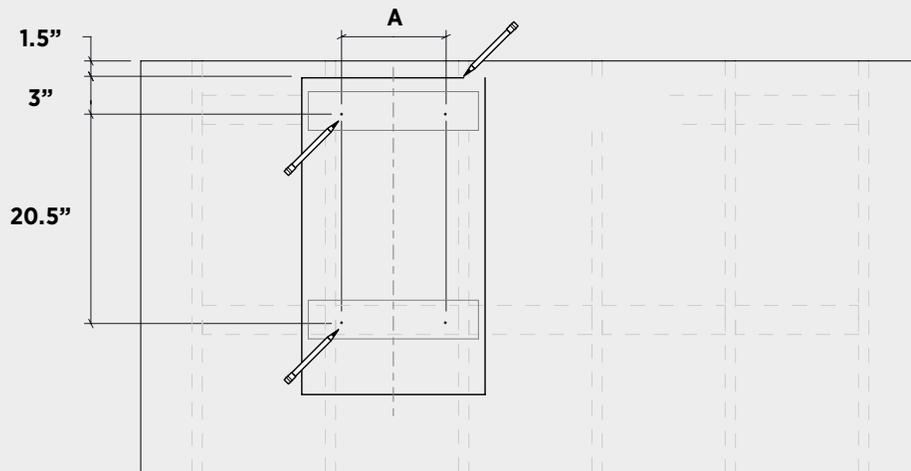


Horizontal module (1 wall bracket)

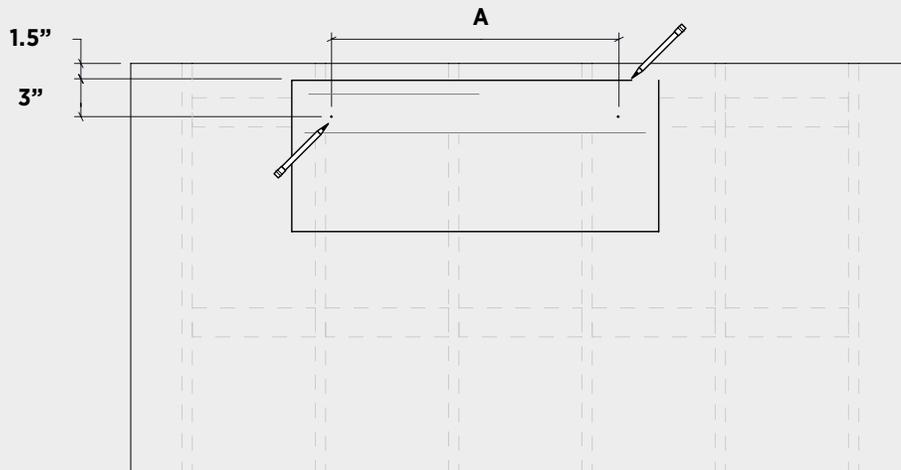


3. Screw two (2) screws at the marked points, leaving a slight gap between the screw head and the wall. Use only screws that are suitable for your wall material (these screws are not included).

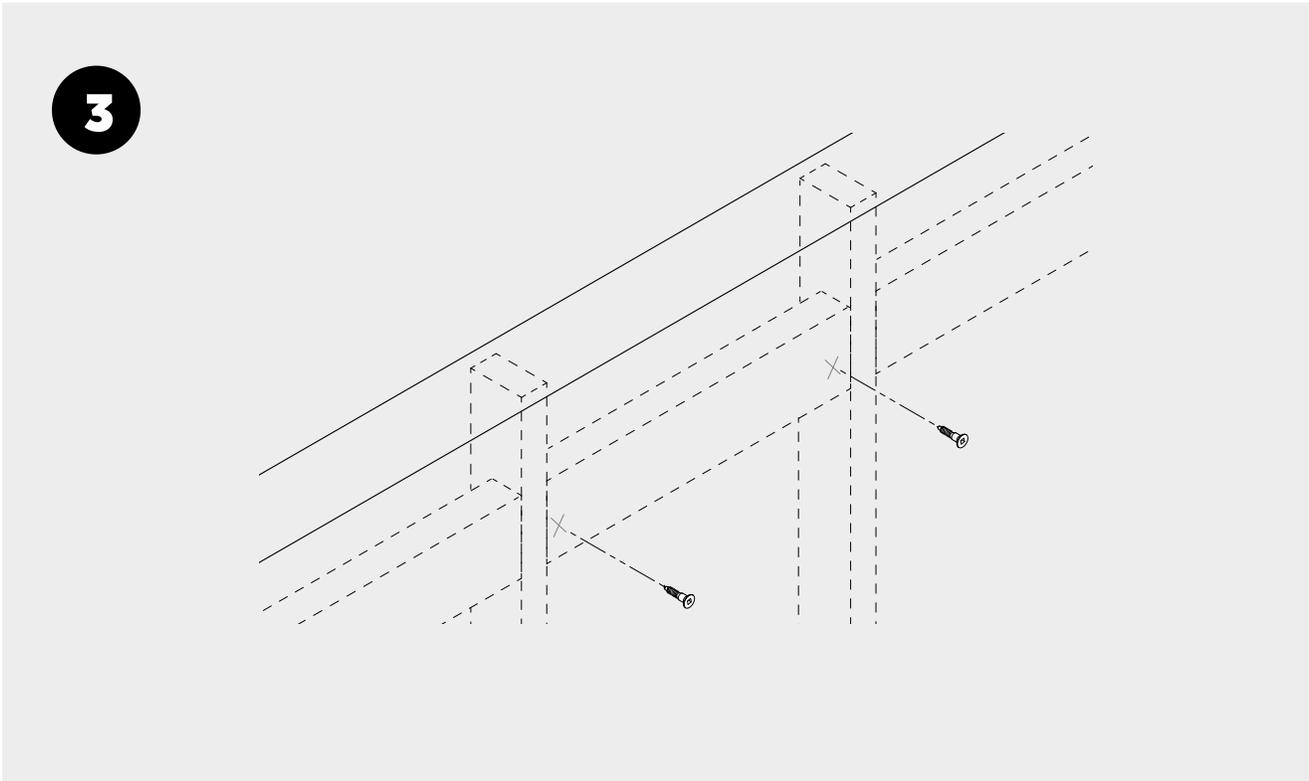


4. Use the keyways to preliminarily hook the bracket(s) to the previously installed screws.

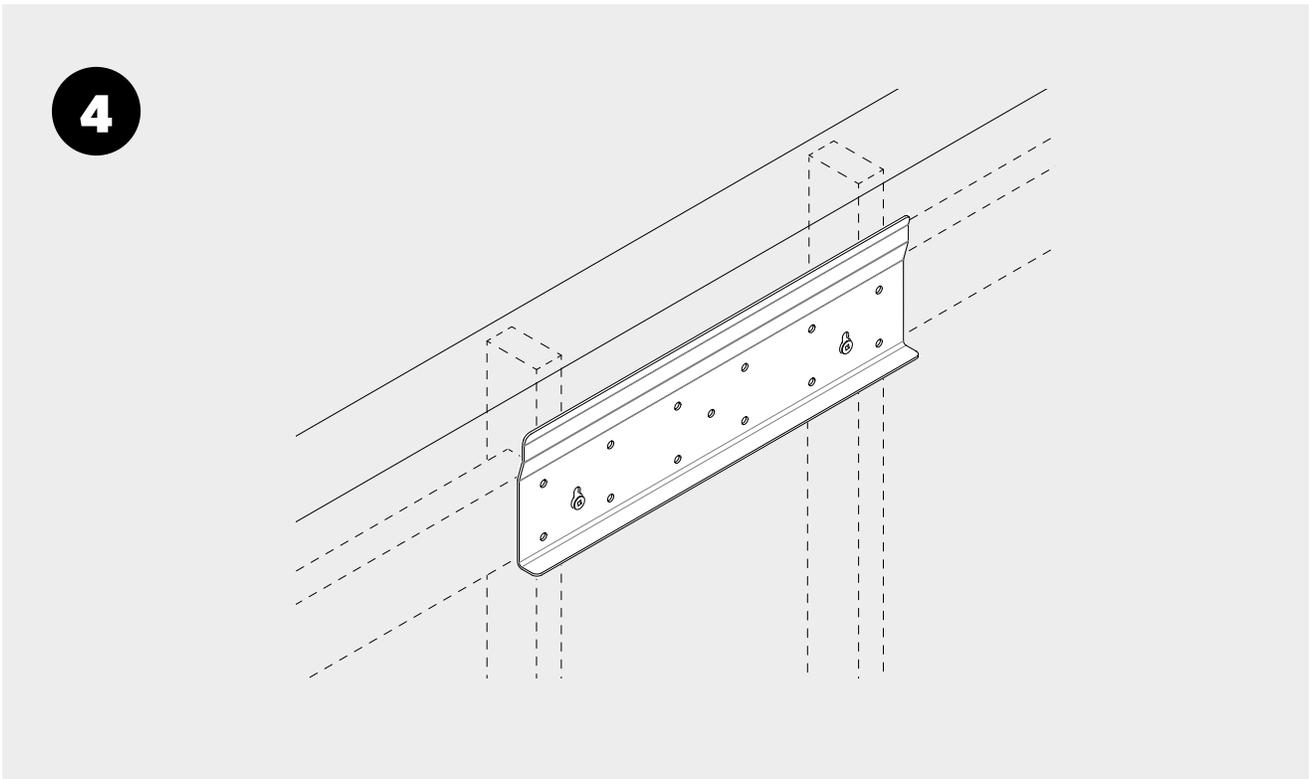


5. In the case of a vertical module, attach the second bracket at the indicated distance.

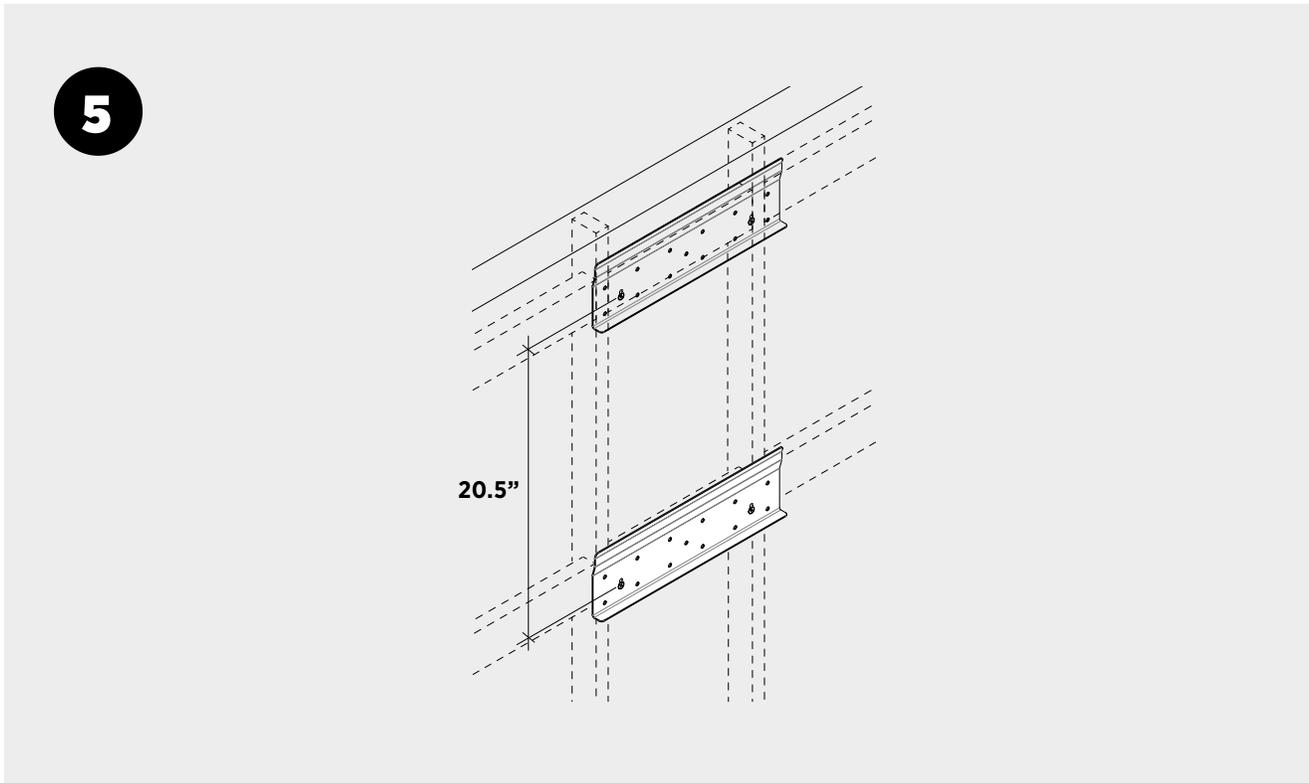


6. To secure the installation, add four (4) screws, using only screws appropriate for the wall material (not included). Distribute the screws evenly in the bracket (2 on each side).

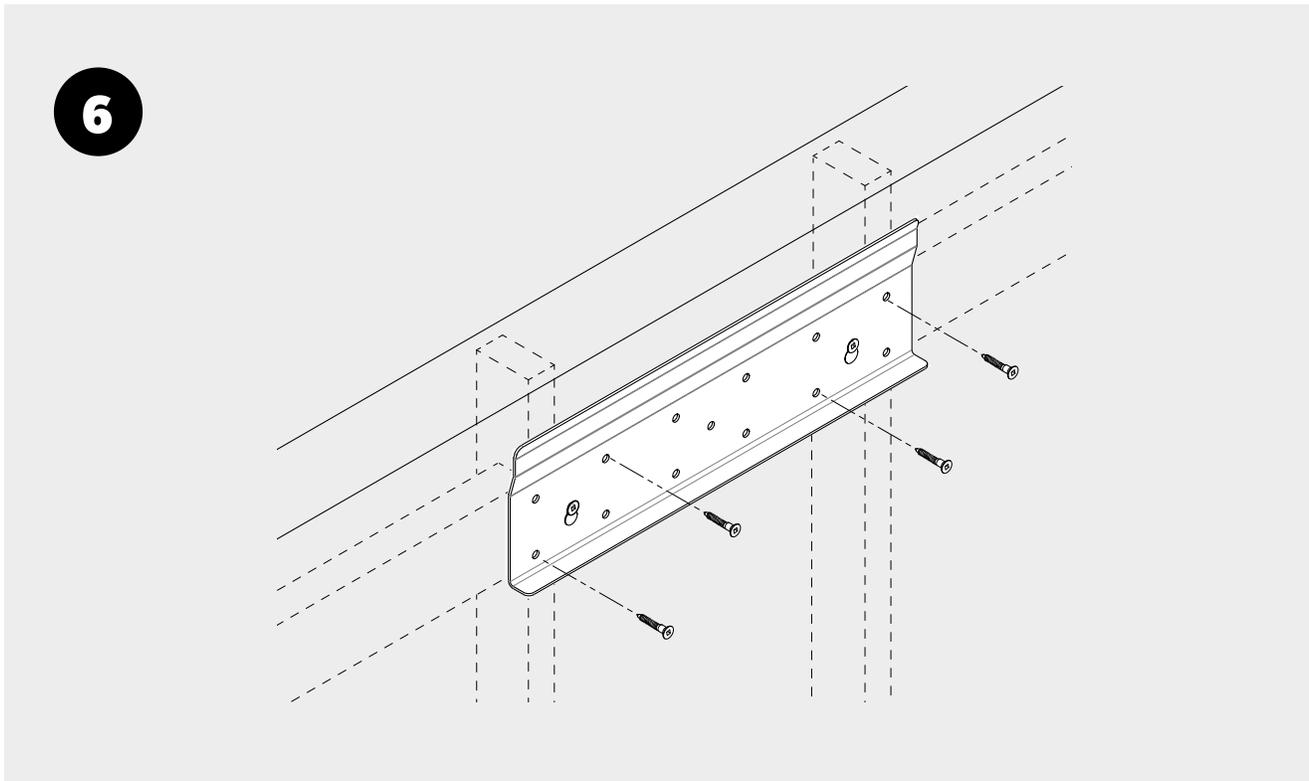


7. With the help of another person, lift the module and press it against the wall above the brackets. Then lower it to its final position. **Be sure to keep the handles down.**

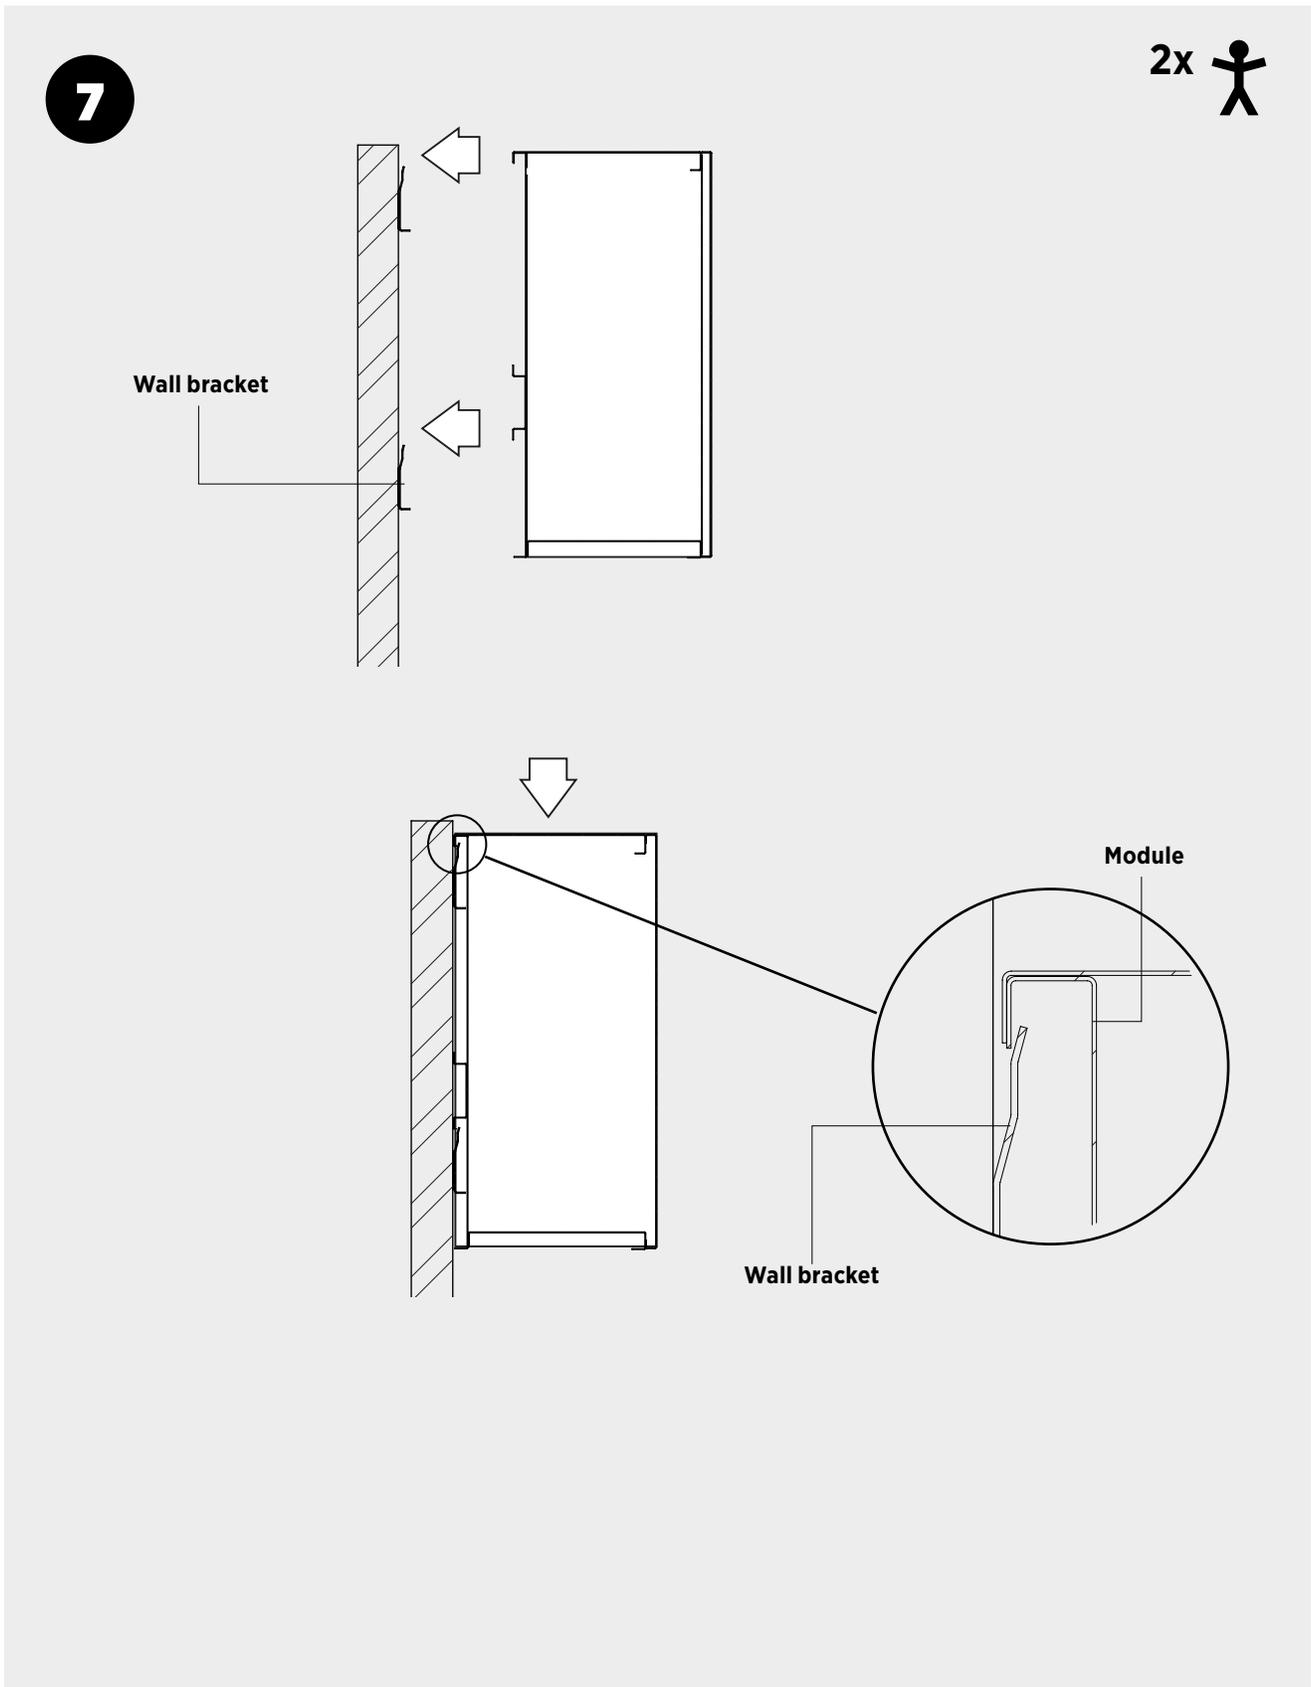

8. To secure the module position on its bracket, screw the two (2) security screws provided. They are on the inside of the module, at the top of the back panel.

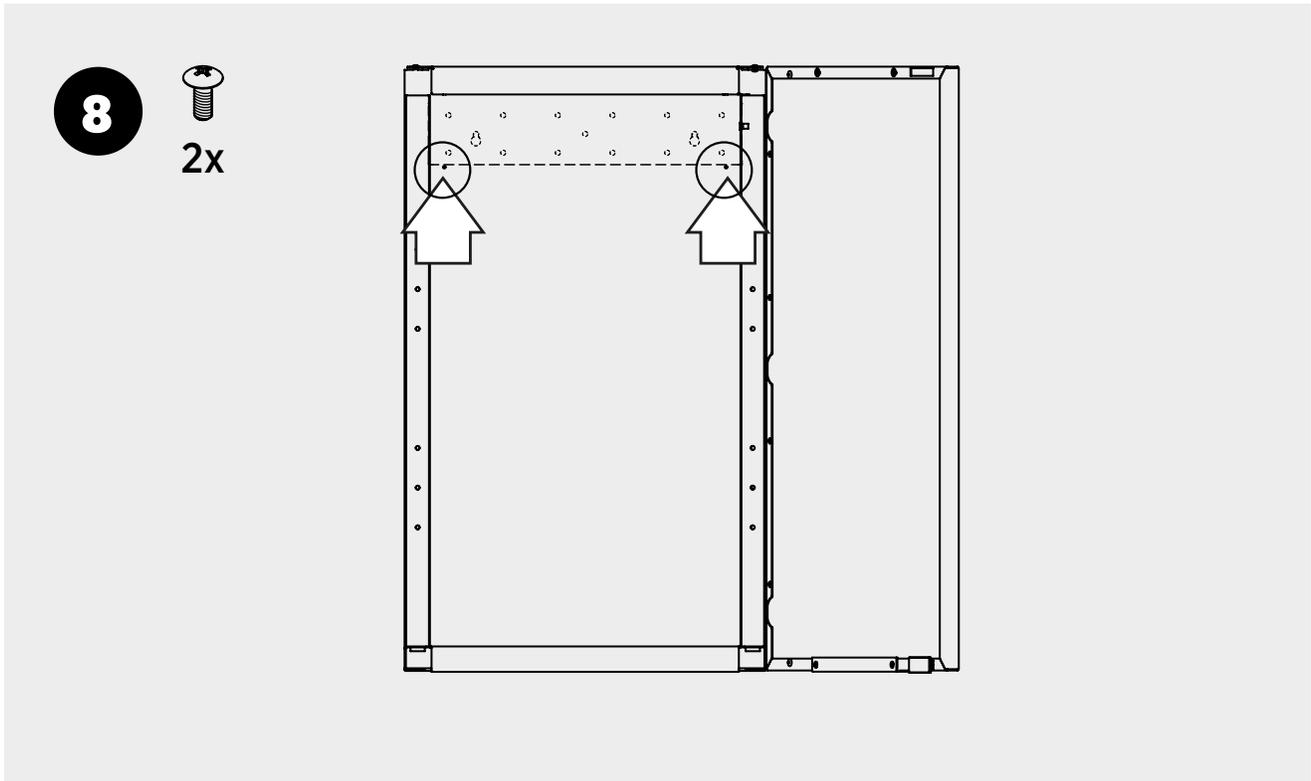

9. Install the shelves by positioning the pins at the desired height.

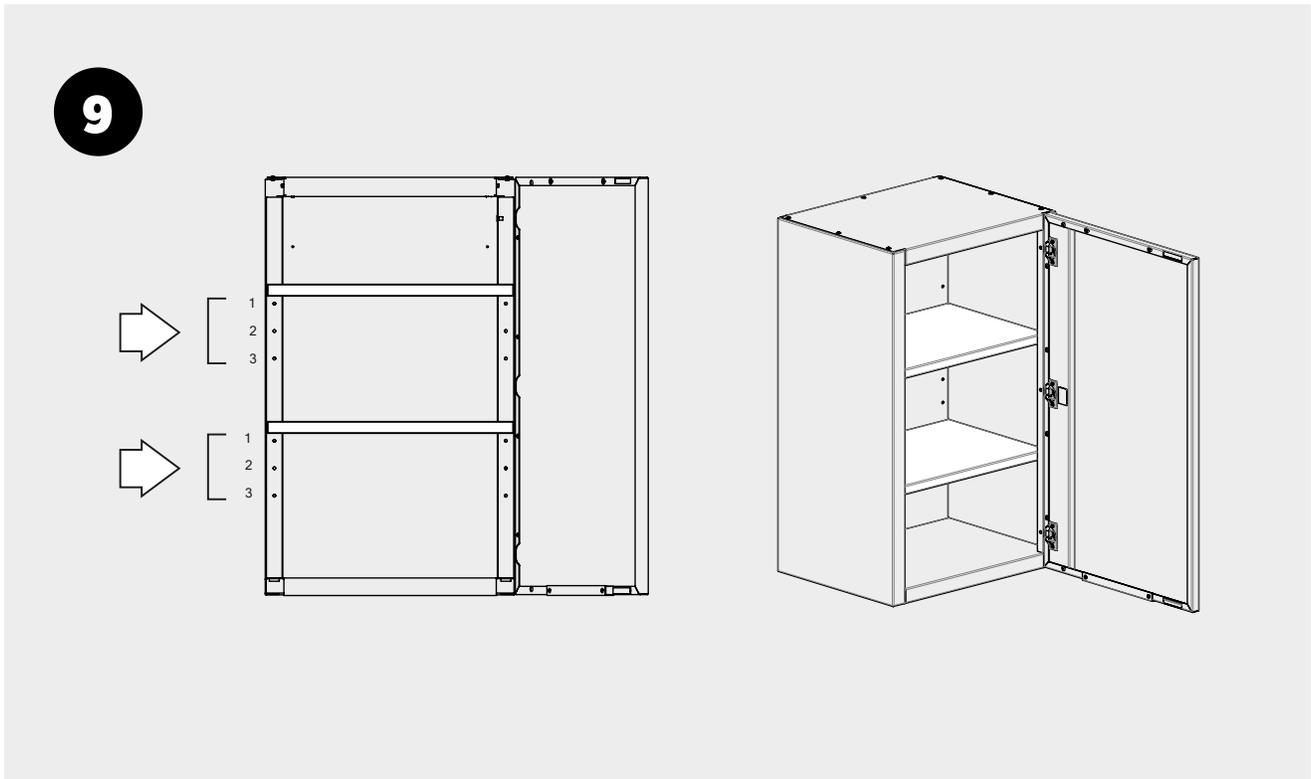


OPTIONAL


The hinges on the 1-door module are always installed on the right. But since the door is reversible, you can change its opening direction by installing the hinges on the left. Just follow the steps below:

- i. Unscrew the door from the unit post
- ii. Unscrew the handle
- iii. Turn the door 180 degrees
- iv. Screw the handle on the top of the door
- v. Screw the hinge on the opposite side of the module


i

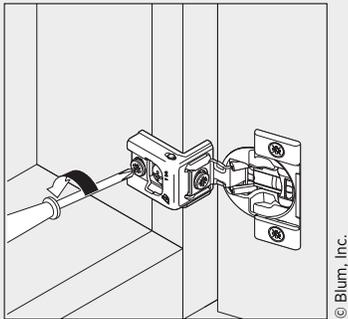


ii

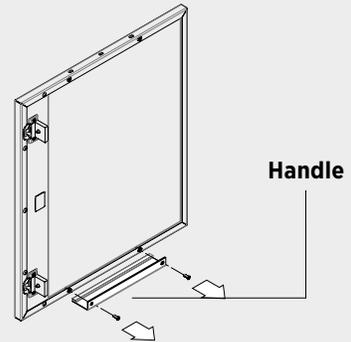


iii

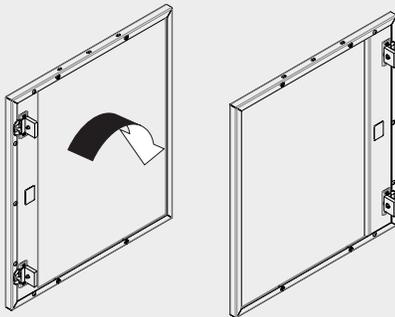


iv

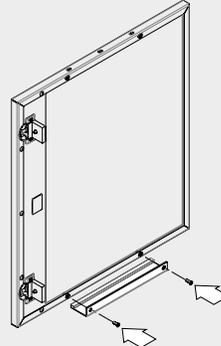


v

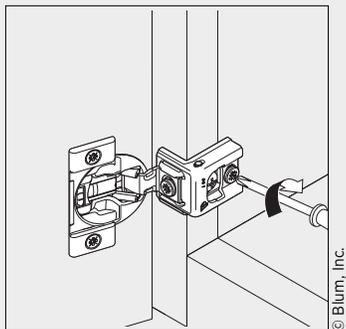


10. Install the magnet at the bottom of the door(s).

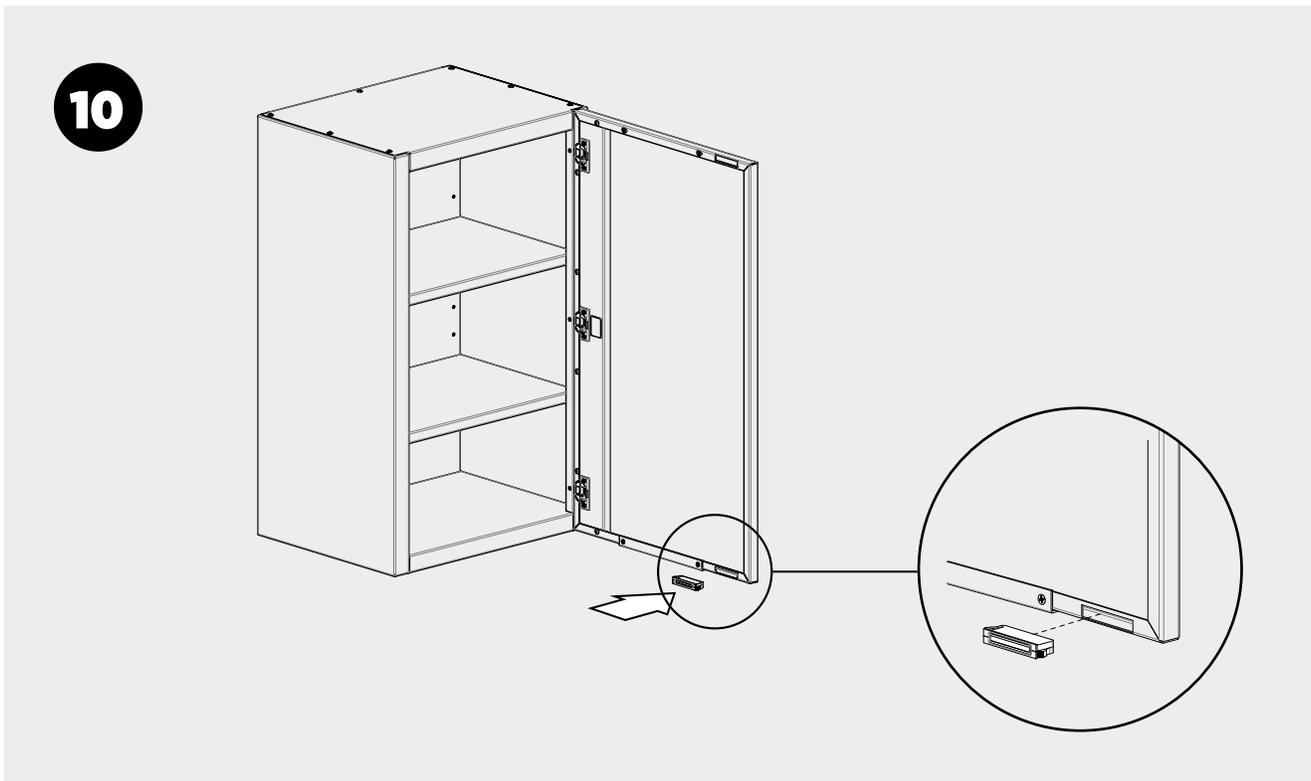

11. Remove the film from the magnet plate and place it on the post. The corner should be on the L-shaped engraving.

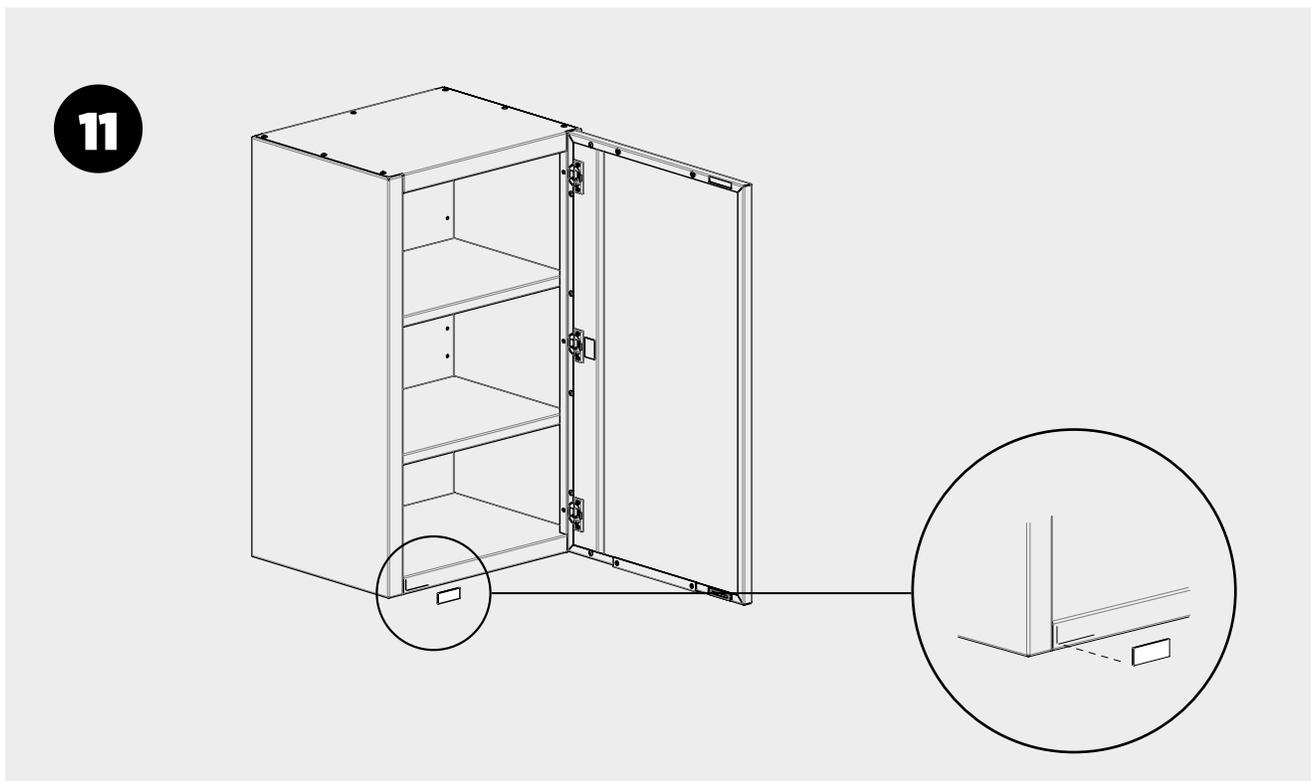

12. Stick the supplied pads to the inside of the door(s).

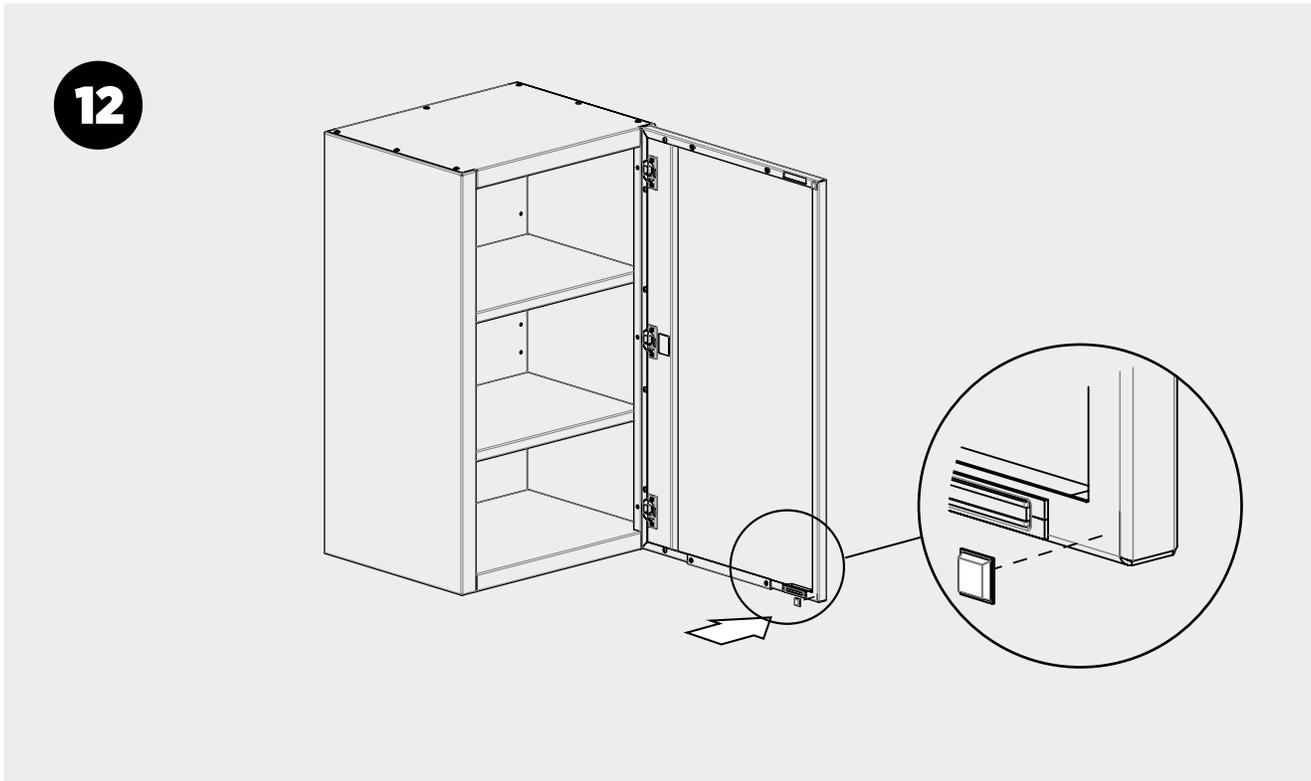

ADJUSTMENTS

The doors are adjusted at the factory. If additional adjustment is required, it can be done using the screws on the hinges.

- For left-right door adjustment, tighten the hinge screw on the base module frame. (FIG. A)
- To adjust the doors' height, tighten the hinge screw (right side) located inside the base module. (FIG. B)
- To adjust the depth of the doors, tighten the hinge screw (left side) located inside the base module. (FIG. C)

FIG.A
LEFT-RIGHT ADJUSTMENT

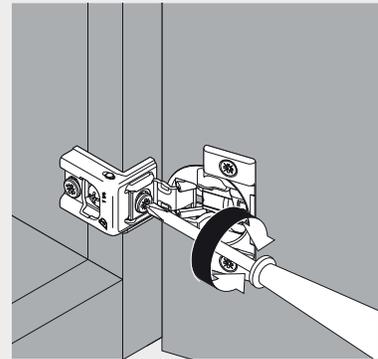
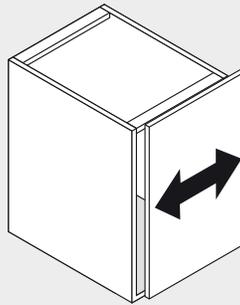


FIG.B
HEIGHT ADJUSTMENT




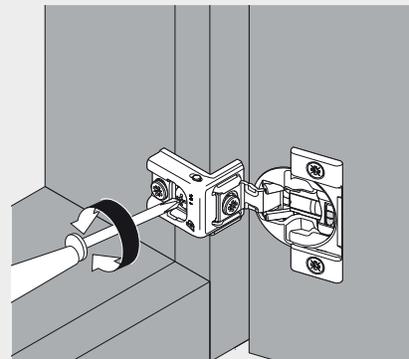


FIG.C
DEPTH ADJUSTMENT

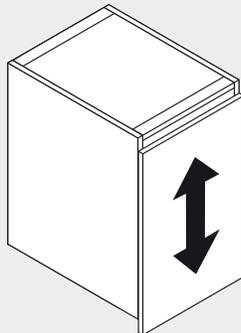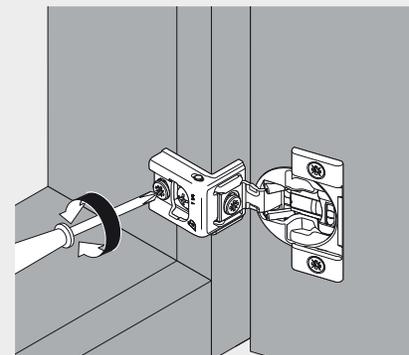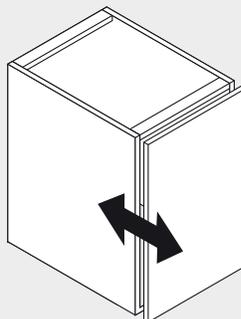

PRECAUTIONS

Stainless steel is vulnerable to hydrochloric and sulfuric acid, as well as other strong acids and chlorine-based products. Please do not use the following products:

- Construction chemicals
- Solvents (e.g. PVC plumbing solvents, etc.)
- Photographic developing liquids
- Denture cleaners
- Grout cleaners
- Silver cleaners
- Undiluted bleach
- Household cleaners containing chlorine, etc.

These products can cause discoloration or corrosion. If one of the above products comes into contact with stainless steel, wash it immediately with plenty of water and dry it with a soft cloth.

Ordinary steel and carbon-based contaminants: Avoid leaving cans, steel wool, scouring pads (e.g. S.O.S.), etc., in contact with stainless steel. These can leave small steel particles on the surface, which can lead to rusting and staining.

Corrosive foods: Citric fruit juices (e.g. lemon), damp salt, and vinegar, among others, should not be left in contact with stainless steel for extended periods to avoid corrosion.

Minerals: Saltwater can cause rusting to occur on stainless steel that is not marine-grade. It is recommended to use a 316 grade for marine applications.

Rubber mats: Do not place a rubber mat under your sink. Food, water, and cleaning products can cling to it and create stains.

Winter temperature and pipe protection: Installing a kitchen in an environment with a risk of freezing requires special attention. It is recommended to install a valve inside the house to shut off the water and drain the pipes when the temperature drops. This will help prevent the pipes from bursting. Also, be sure to leave the faucet handle open to prevent water from getting caught in it.

CLEANING

Regular cleaning: For optimal performance, Home Refinements recommends using Julien Stainless Steel Cleaner and Polisher together, available at your local sink retailer. Otherwise, use a soft wrung-out cloth previously soaked in a mixture of soapy water and rub the surface in the steel grain direction. Then rinse with clean water and dry.

Oil or grease stains: Rub with a cloth soaked in a mixture of soap and water or all-purpose detergent safe for stainless steel. Rinse with clean water and dry. If the stain resists, consider adding a non-chlorine-containing solvent to the mixture, such as acetone, methyl alcohol, or mineral spirits. Verify that the solvent is safe for stainless steel by reviewing the manufacturer's recommendations for use.

Finger marks: If regular cleaning with soapy water fails to remove fingerprints, please spray the stains with a glass cleaner or use an all-purpose cleaner and wipe with a soft cloth. Rinse with clean water and dry.

Neglected surfaces, dirt build-up, stubborn stains, light discoloration, light rust stains, water spots: Apply a mild, non-abrasive cream cleaner or polish with a cloth or sponge and rub in the metal grain direction. Rinse with clean water and dry. However, beware of cleaning pastes and powders that are often abrasive and damaging to stainless steel.

Heat stains, strong discoloration: Please use a cream cleanser, a soft and non-abrasive polish, or a non-scratch scouring pad such as "Scotch-Brite®" (blue colour) and rub in the metal grain direction. Rinse with clean water and dry.

MAINTENANCE

Regular maintenance: It is impossible to wear out stainless steel by frequent cleaning. In fact, regular cleaning is the best way to preserve its corrosion-resistant attributes and aesthetics. Be sure to clean your Product before dirt sets in and deep cleaning become necessary.

Scratches: Although it is of excellent quality, Home Refinements stainless steel remains vulnerable to scratches. To reduce the appearance of scratches on stainless steel, gently rub the surface in the grain direction with a lightly abrasive scouring pad such as "3M Scotch-Brite®." This method helps to align and blend the new scratches with the original finish.

References :

« The care and cleaning of stainless steel », The Specialty Steel Industry of the North America (SSINA), http://www.ssina.com/download_a_file/cleaning.pdf

« Care and maintenance of stainless steel », British Stainless Steel Association (BSSA), 2001, <http://www.bssa.org.uk/cms/File/SSAS7.20-Care%20and%20Maintenance%20of%20Stainless%20Steel.pdf>

OUTDOOR KITCHENS

Home Refinements offers a LIFETIME limited warranty against defects in materials and workmanship on all its stainless steel outdoor kitchen products and parts. This warranty is limited to defects or damage resulting from regular residential use. Home Refinements do not warrant defects or damage caused by improper installation.

Home Refinements offers a TWO (2) YEAR limited warranty against defects in materials and workmanship on all exterior kitchen hardware (tracks, hinges, etc.). This warranty is limited to defects or damage resulting from regular residential use. Home Refinements do not warrant defects or damage caused by improper installation.

Home Refinements offers a ONE (1) YEAR limited warranty against defects in materials and workmanship on all electronic and lighting parts and components for outdoor kitchens. This warranty is limited to defects or damage resulting from regular residential use. Home Refinements do not warrant defects or damage caused by improper installation.

EXCLUSIONS

This warranty does not cover the following:

- Surface corrosion (chemical or natural, especially caused by salt air)
- Scratches or scrapes
- Damage caused in transit
- Environmental factors that may have caused damage
- Commercial use
- A problem with installation, care, or maintenance
- Damage caused by misuse, abnormal or abusive use, negligence
- Any signs of normal wear and tear
- Dents, deformations caused by the impact of any object
- Any defect caused by failure to protect the valve and piping against the cold

The manufacturer's warranty covers cooking and refrigeration appliances. Home Refinements will not be held responsible for any defects or damage to these devices. Refer to the manufacturer's product documentation for warranty details. For a claim or more information, please contact our customer service department.

For a claim or more information on the warranty of our products, please contact our customer service department.

1 866 901-5624

customerservice@homerefinements.ca

WARRANTY

Home Refinements may, at its sole discretion, repair, replace or make adjustments to the Product or components that are defective to restore them to good condition.

Even if the Product or components are found to be defective, Home Refinements' liability shall in no event exceed the price paid for the Product. Home Refinements reserves the right to inspect the installation before replacing or repairing the Product or components. Home Refinements may require photos before analyzing any request. This warranty is void if the Product or its parts have been repaired or modified by anyone other than Home Refinements, unless under Home Refinements' supervision.

This limited warranty is in place of all other warranties, express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Laws governing product warranties may vary from state to state or province to province. This warranty is not intended to violate public policy and should not be construed as such. This limited warranty is for the original owner/end-user in residential applications and is not transferable to any subsequent purchaser. In the case of a warranty claim, the original proof of purchase (invoice) will be required. Any shipping and handling charges (to return the Product or its components for repair or replacement) are not covered by this limited warranty. Any labour charges or damages directly or indirectly related to the replacement, removal, repair, adjustment or installation of the Product or components are excluded from this limited warranty.

WARNING

This warranty will be null and void for any damage resulting from an installation that does not respect these instructions, and Home Refinements will not be held liable for any costs incurred. In the event of a limited warranty claim, original proof of purchase will be required—please save your original sales receipt.

ENJOY YOUR OUTDOOR KITCHEN!

JULIEN

955, rue Lachance, Quebec (Quebec) Canada G1P 2H3
T 1 866 901-5624 · 418 687-3630 | F 1 866 397-9090 · 418 687-9129
homerefinements.ca

Product no./N° produit: 996300059

© Julien 2021 - All rights reserved./Tous droits réservés.