

LEVER HANDLE POIGNÉE À MANETTE MANILLA DE PALANCA


Posi-Temp® tub/shower / douche/baignoire Posi-Temp® / bañera/ducha Posi-Temp®

Moen® 117948 Non/No O.E.M.

1. Remove set screw ❶
2. Remove handle ❷
3. Unscrew adapter ❸
4. Replace

-
1. Enlever la vis de réglage ❶
 2. Enlever la poignée ❷
 3. Dévisser l'adaptateur ❸
 4. Remplacer

-
1. Retirar el tornillo de fijación ❶
 2. Tirar de la manilla para sacarla ❷
 3. Destornillar el adaptador ❸
 4. Reemplazar

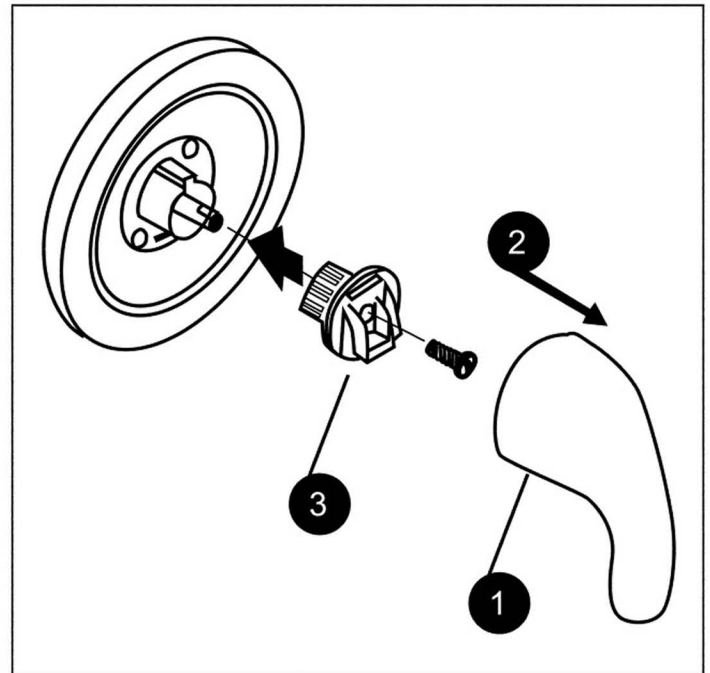

CONTENTS: 1 Handle, 1 Adapter, 2 Screws

CONTENU: 1 Poignée, 1 Adaptateur, 2 Vis

CONTENIDO: 1 Manilla, 1 Adaptador, 2 Tornillos