



# M3506

## DOUBLE SWIVEL AERATOR 360° AÉRATEUR PIVOTANT DOUBLE À 360° AIREADOR GIRATORIO DOBLE 360°

2.0 GPM  
7.6 L/min  
ASME A112.18.1M



white / blanc / blanco

### INTERNAL THREADS:

1. Place thin washer ① and thick washer ② into aerator ③.
2. Thread aerator ③ into spout.
3. Tighten and check for leaks.

### FILETAGE INTERNE:

1. Placer fin rondelle ① et épais rondelle ② dans l'aérateur ③.
2. Monter l'aérateur ③ dans le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.

### ROSQUES INTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ① en grueso arandela ② dentro el aireador ③.
2. Enrosque el aireador ③ dentro el surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

### EXTERNAL THREADS:

1. Place thin washer ① into aerator ③.
2. Thread aerator ③ onto spout.
3. Tighten and check for leaks.


### FILETAGE EXTERNE:

1. Placer fin rondelle ① dans l'aérateur ③.
2. Monter l'aérateur ③ sur le bec.
3. Resserrer et vérifier l'absence de fuites.


### ROSQUES EXTERNOS:

1. Coloque flaco arandela ① dentro el aireador ③.
2. Enrosque el aireador ③ en la surtidor.
3. Apriete y revise si hay fugas.

INTERNAL THREADS  
FILETAGE INTERNE  
ROSQUES INTERNOS

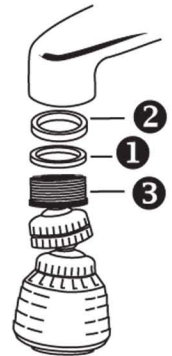

EXTERNAL THREADS  
FILETAGE EXTERNE  
ROSQUES EXTERNOS

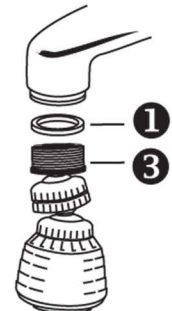

**CONTENTS:** 1 Aerator, 2 Washers **CONTENU:** 1 Aérateur, 2 Rondelles **CONTENIDO:** 1 Aireador, 2 Arandelas