


# REPAIR KIT TROUSSES DE RÉPARATION JUEGO DE REPARACIÓN

Crane® C7060 Non/No O.E.M.

1. Turn off water. Release pressure.
2. Install o-ring ❶, gasket ❷, washer ❸ and handle adapter ❹.
3. Reassemble. Check for leaks.

- 
1. Couper l'eau. Relâcher la pression.
  2. Installer l'anneau en "O" ❶, la garniture ❷, la rondelle ❸ et la adaptateur ❹.
  3. Remonter. Vérifier l'absence de fuites.

- 
1. Cierre el paso del agua. Libere la presión.
  2. Instale el anillo ❶, el empaque ❷, la arandela de empaque ❸ y adaptador ❹.
  3. Reensamble. Revise si hay fugas.

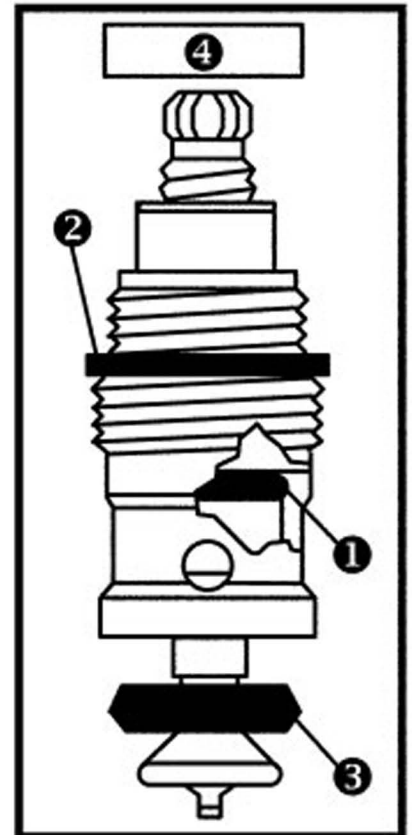

**CONTENTS:** 2 Fiber Gaskets, 2 Washers, 3 O-Rings, 2 Adapters

**CONTENU:** 2 Garnitures, 2 Rondelles, 3 Anneaux en "O",

2 Adaptateurs **CONTENIDO:** 2 Empaques, 2 Arandelas, 3 Anillos, 2 Adaptadors