

FLUSH VALVE ROBINET DE CHASSE VALVULA DE DESCARGA





1. With tank removed, insert flush valve ❶, with washer ❷, into hole in bottom of tank.
2. Fasten flush valve ❶ with lock nut ❸.
3. Attach hook and chain ❹ to flush arm. Adjust length.
4. Place cap ❺ on overflow tube. Insert refill tube into proper location on cap ❺.
5. Replace tank, check for leaks.

1. Le réservoir étant enlevé, insérer la soupape de chasse ❶, avec la rondelle ❷, dans le trou au bas du réservoir.
2. Fixer la soupape de chasse ❶ avec le contre-écrou ❸.
3. Attacher le crochet et la chaînette ❹ au bras de chasse. Régler la longueur.
4. Placer la capuchon ❺ sur le tube de trop-plein. Insérer le tube de rechange sur capuchon ❺.
5. Remettre le réservoir, vérifier l'absence de fuites.

1. Con el tanque removido, inserte la válvula de descarga ❶, con la arandela ❷, en el hoyo del fondo del tanque.
2. Ajuste la válvula de descarga ❶ con la tuerca aseguradora ❸.
3. Conecte el gancho ❹ la cadena Õ al brazo de la válvula de descarga. Ajuste el largo.
4. Coloque la tapa ❺ sobre el tubo de rebosadero. Inserte el tubo de llenado en el lugar apropiado de la tapa ❺.
5. Coloque el tanque. Revise si hay fugas.

CONTENTS: 1 Flush Valve **CONTENU:** 1 Soupape de Chasse **CONTENIDO:** 1 Valvula de Descarga

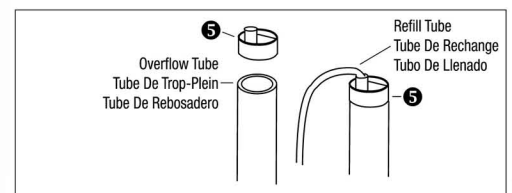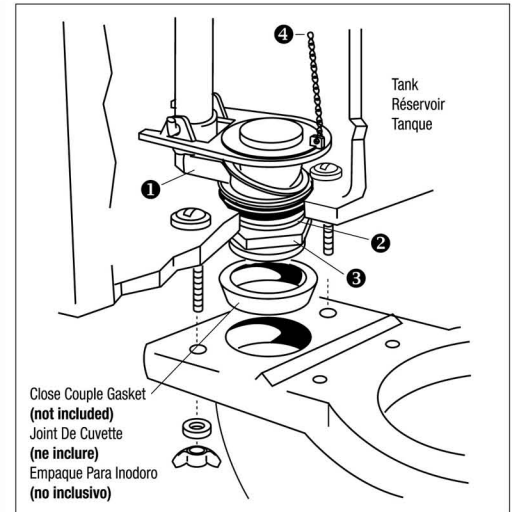

Replacement Flapper / Remplacement Clapet / Pieza De Cambio Pera Con Flotador
M5421

Tools / Outils / Herramientas

