

Programmeurs



INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Programmation individuelle : Raccordement de l'appareil Convectair par câble standard à 2 conducteurs.

7392 FP : Casette programmable à fil pilote. Chaque cassette peut diriger l'abaissement d'un maximum de 20 appareils compatibles.


Câblage requis : câble d'alimentation à 3 conducteurs ou câble d'alimentation à 2 conducteurs et un 3e fil (ex. : NMD 14/2 ou F.A.S. 18/2 300V) servant à transmettre les ordres d'abaissement.

7392 ECP et RCP : Casette programmable à courant porteur – module émetteur (7392 – ECP) et récepteur (7392 – RCP). Chaque cassette ECP peut diriger l'abaissement d'un maximum de 20 appareils munis de cassettes réceptrices (RCP). Maximum de 3 cassettes ECP par maison (3 zones). Aucun câblage spécial n'est requis.

Unité maîtresse : Appareil pouvant recevoir une cassette FP, ECP ou RCP : Allegro (7302, 7303, 7304), Allegro II (7305, 7306, 7307), Opéra (7720, 7732, 7733), Impresario (7716, 7625, 7630).

Unité pilotée : Appareil pouvant recevoir les ordres d'une cassette FP : Tous les modèles Convectair à l'exception du Soprano (7808) et des modèles 120V (7825-B15, 7618-B15 & 7358-B).

Note Tout appareil muni d'une cassette RCP peut relayer un signal FP à d'autres unités pilotées.

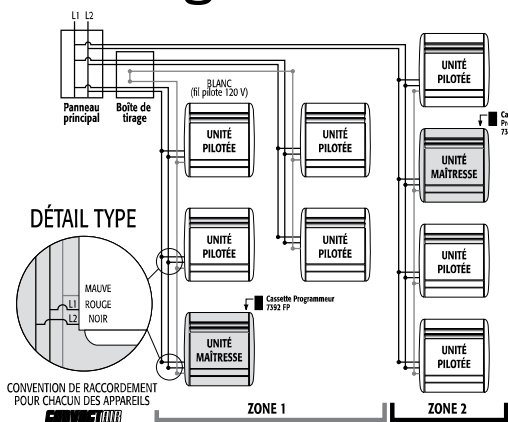

MISE EN SERVICE

Prête à utiliser après charge complète de 15 minutes (ECP) ou de 30 minutes (FP) dans un appareil sous tension. Aucune pile nécessaire. Peut être programmée directement sur l'appareil ou en dehors de son logement. La cassette Programmeur est fonctionnelle seulement lorsqu'elle est insérée dans son logement. Peut être verrouillée dans son logement sur l'appareil.

ÉCRAN D'AFFICHAGE

Écran à cristaux liquides qui permet : de visualiser l'heure, le jour, le mode de chauffage en cours (Confort, Économie ou Hors-gel), le programme de la journée et sa situation heure par heure; de régler l'heure, le jour et d'enregistrer la programmation.

PROGRAMMATION

Programmation heure par heure pour chaque jour de la semaine en mode Confort ou Économie. Le mode Hors-gel décompte les jours lors d'absences prolongées. Choix de 7 programmes préenregistrés (ECP). La dérogation du programme en cours peut s'effectuer centralement par la cassette ou individuellement, au niveau de chaque appareil. Programmation simple et facile, résumée sur une étiquette d'instructions sur la cassette. En cas de pannes de courant, seuls l'heure et le jour sont à réinitialiser.

Tous les programmes préenregistrés et personnalisés sont sauvegardés indéfiniment. Autonomie de 10 heures (ECP) ou de 24h (FP).

N° de catalogue	Casette
7392-FP	"Fil pilote" nécessite câblage spécifique.
7392-ECP	Émetteur "courant porteur"
7392-RCP	Récepteur "courant porteur"

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien. Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.



MIEUX CHAUFFER POUR ÉCONOMISER

Les cassettes Programmeur s'insèrent dans tous les appareils à l'exception du Soprano et des modèles 120 volts. Le système Programmeur permet de gérer le degré de chauffage de chaque appareil, jusqu'à 20 appareils, selon le programme que vous choisissez et l'horaire que vous décidez.

Vous pouvez, par exemple, programmer l'abaissement automatique de la température de 4°C quand vous êtes absent et revenir au degré de confort (20°C) juste avant votre retour à la maison. Les combinaisons sont presque infinies.

Le grand confort et des économies d'énergie notables sur mesure.

PROGRAMMEUR