




Instructions / Instrucciones

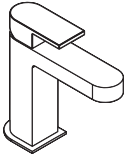

ART. 1004U - 1004WU
ART. 1003U - 1003WU



ART. 1008U

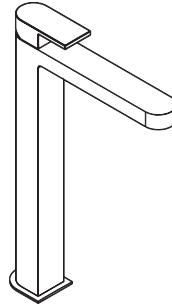

ART. 1006U
ART. 1006WU

THE MANUFACTURER'S LIABILITY IS EXCLUDED
IN CASE OF DISRESPECT OF THESE INSTRUCTIONS
*EL FABRICANTE QUEDA EXENTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD,
SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES.*

1

Before installation, check presence and integrity of the clamping of the side tubes.

Antes de la instalación, verificar la presencia y la integridad de los acoples de los tubos flexibles de ambos lados.

**2**

Hand-tighten O-ring seal connectors.

Max torque 3 Nm.

Enroscar los empalmes de junta tórica manualmente. Par máximo de ajuste 3 Nm.

**3**

Do not tighten by inappropriate tools or in inappropriate ways.

No ajustar con herramientas inadecuadas o en puntos incorrectos.

**4**

Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool.

(Ex.: during the installation of the faucet stud or the drain pop-up lever).

Después del montaje, evitar tensiones laterales aunque sean mínimas, con cualquier herramienta. (Ej.: durante la fijación de tirante o varilla dosificadora).

**5**

Maintain minimum bend radius.


Respetar el radio mínimo de curvatura.

**DN6 = 1" DN8 = 1" 3/16
DN10 = 1" 3/8 DN13 = 1" 25/32**

**6**

Before bending the hose please consider a straight part of at least 1,5-2 times the external diameter.

Antes del comienzo de la curvatura dejar un tramo rectilíneo de 1,5 - 2 veces el diámetro externo como mínimo.

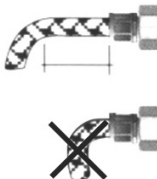**7**

Do not set the hose in the wall.

No empotrar el conducto en el muro.

**8**

Tighten the hose without any twist or tension.

No instalar el tubo flexible en torsión o en tensión.

**9**

Prolonged contact with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and subsequent flexible burst.

El contacto prolongado con sustancias, aunque sean mínimamente agresivas, puede determinar el daño del trenzado y el consiguiente reventón del tubo flexible.

**10**


Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping. Turn off the plumbing in case of long absence. Replace the hose in case of leakage and anyway.

No conectar la puesta a tierra de la instalación eléctrica al tubo flexible o a otra tubería hidráulica. Cerrar la instalación hidráulica en caso de ausencia prolongada. Reemplazar el tubo flexible en caso de pequeñas pérdidas.





Art. 1003U - 1003WU - 1004U - 1004WU

- Single-lever washbasin mixer with pop-up waste (1003F - 1004F). Without pop-up waste (1003WF - 1004WF)
- Monomando lavabo con desagües automático (1003F - 1004F). Sin desagüe (1003WF - 1004WF)






Art. 1008U

- Single-lever bidet mixer with pop-up waste
- Monomando bidé con desagües automático

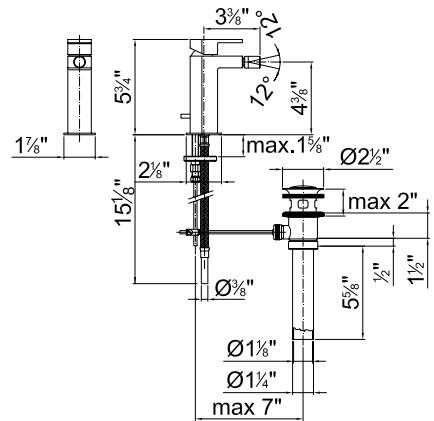
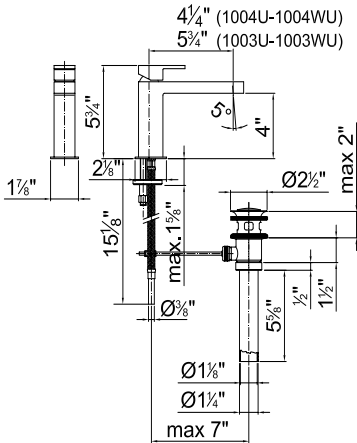


1


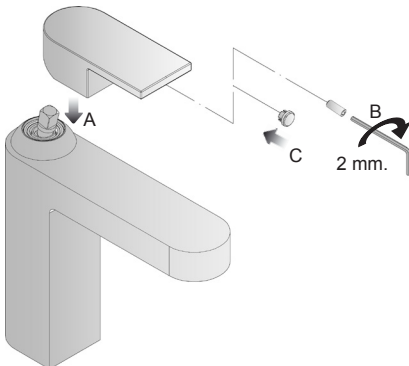





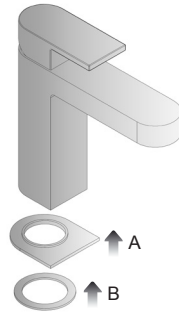
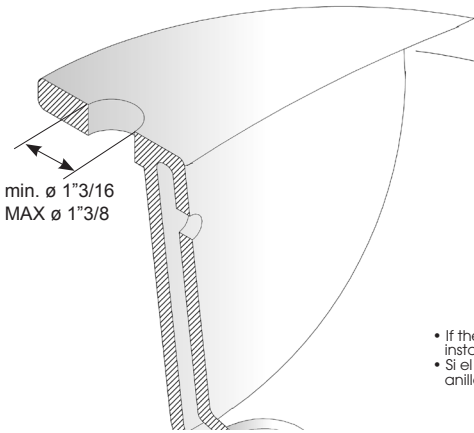
2

- If the diameter of the hole in the washbasin is between 1"3/16 and 1"3/8 install the base ring.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 1"3/16 y 1"3/8 instalar el anillo de la base.

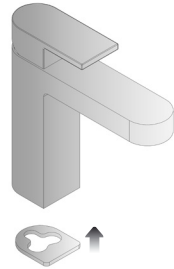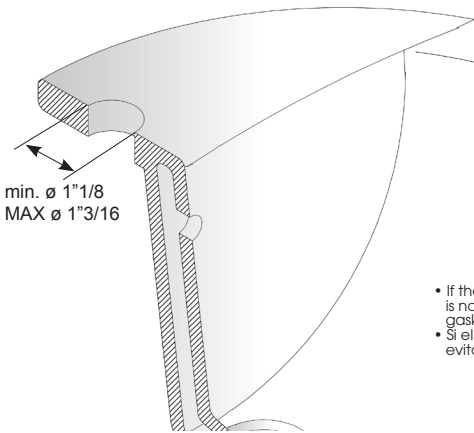2

- If the diameter of the hole in the washbasin is between 1"1/8 and 1"3/16, it is not necessary to install the base ring, but it is still necessary to install the gasket (1).
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 1"1/8 y 1"3/16 se puede evitar de montar el anillo de la base, pero se debe instalar la junta (1).

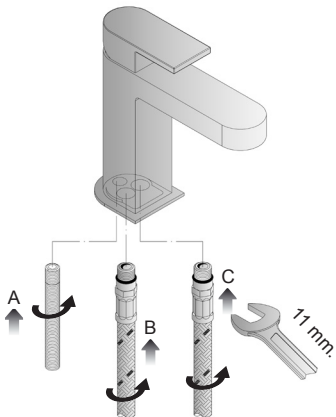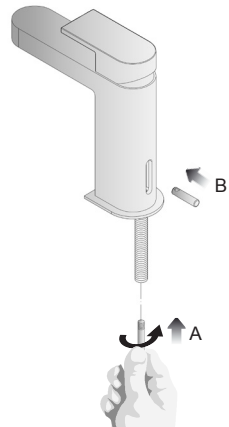
3**4**

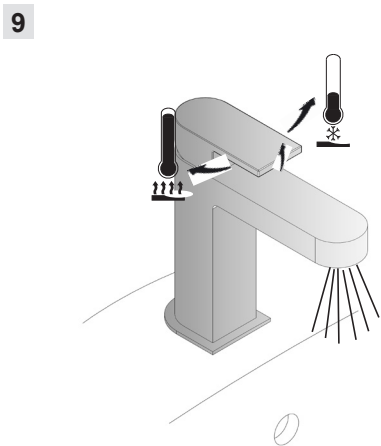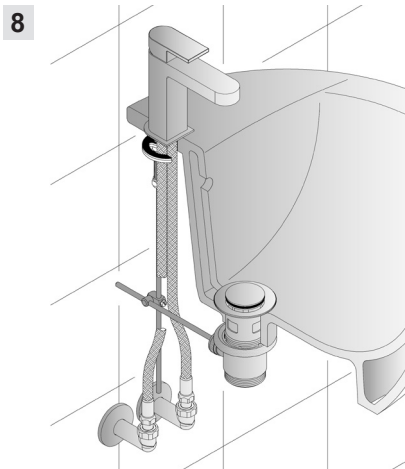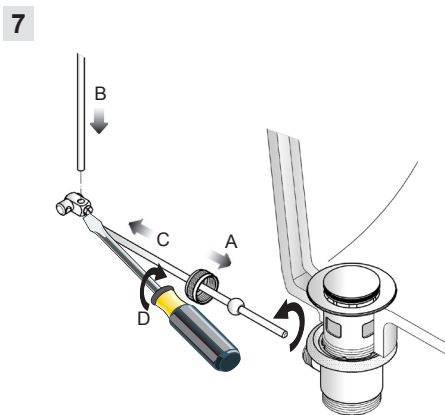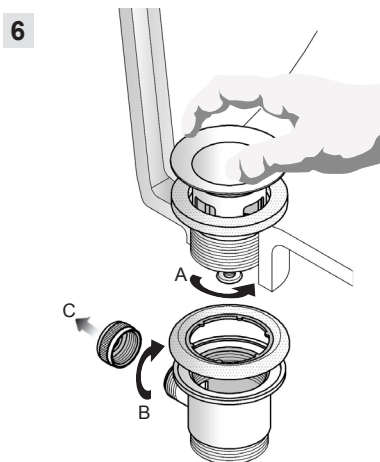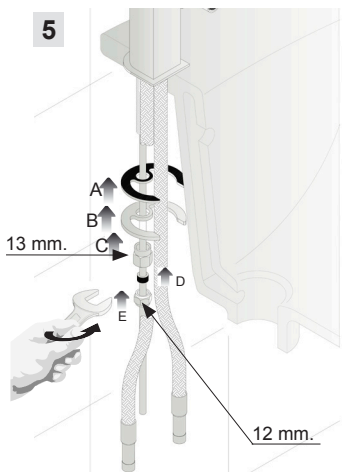






Art. 1006U - 1006WU

- High Single-lever washb. Mixer (1006F) without pop-up waste (1006WF)
- Monomando lavabo alto (1006F) sin desagüe (1006WF)


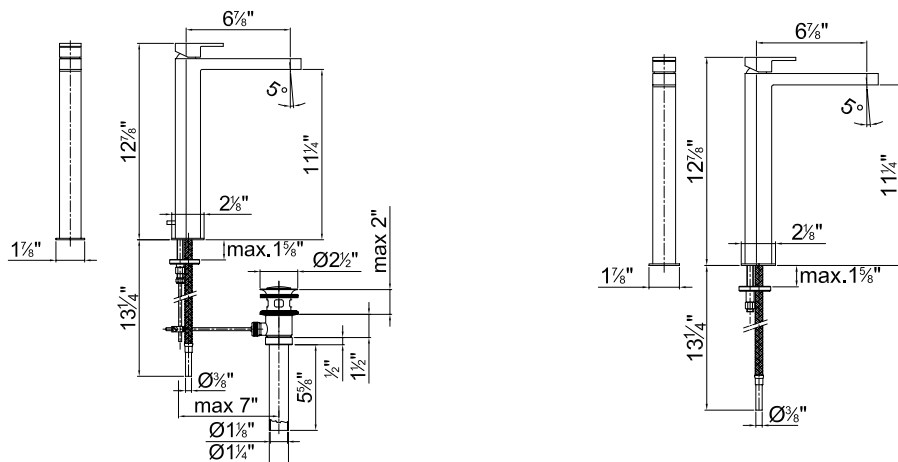


1


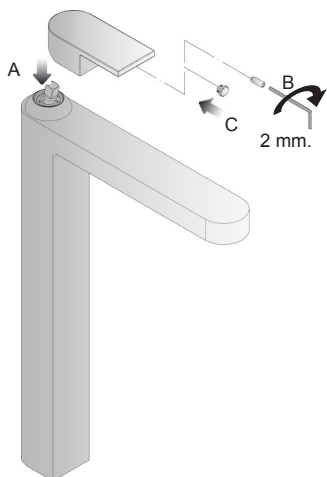


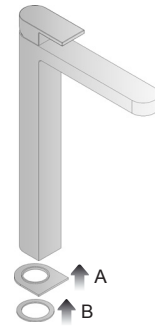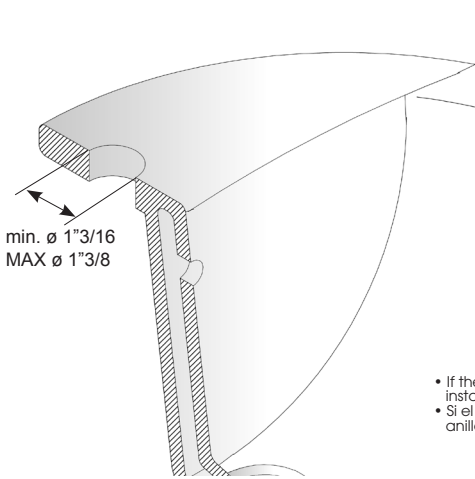


- If the diameter of the hole in the washbasin is between 1"3/16 and 1"3/8 install the base ring.
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 1"3/16 y 1"3/8 instalar el anillo de la base.

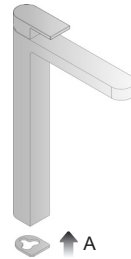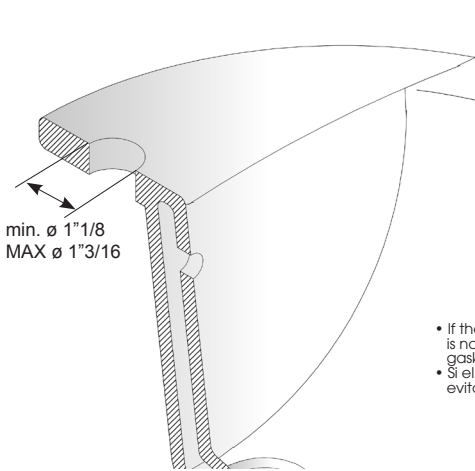


- If the diameter of the hole in the washbasin is between 1"1/8 and 1"3/16, it is not necessary to install the base ring, but it is still necessary to install the gasket (1).
- Si el diámetro del agujero en el fregadero es entre 1"1/8 y 1"3/16 se puede evitar de montar el anillo de la base, pero se debe instalar la junta (1).

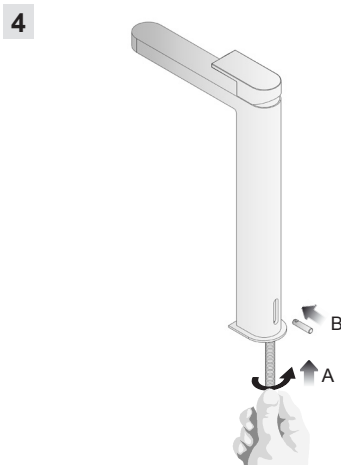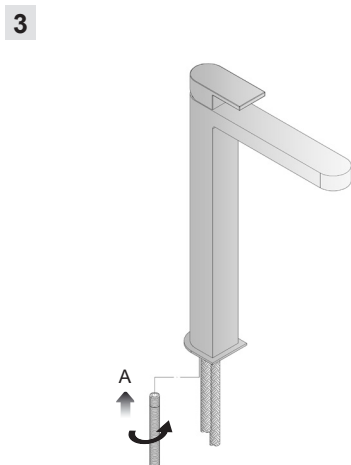


5

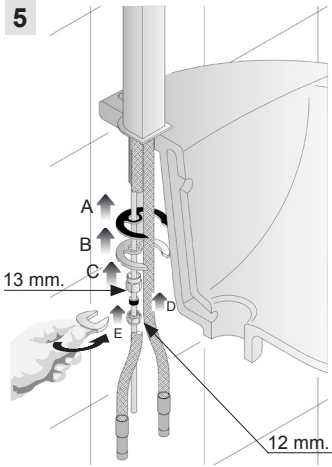


6

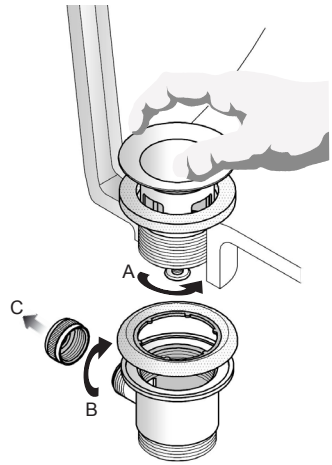


7

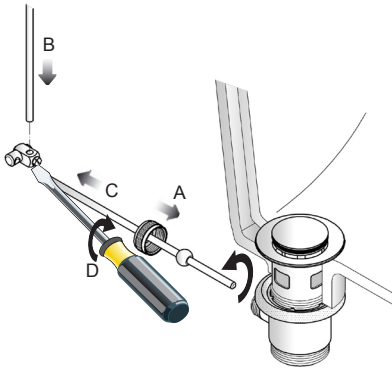

8

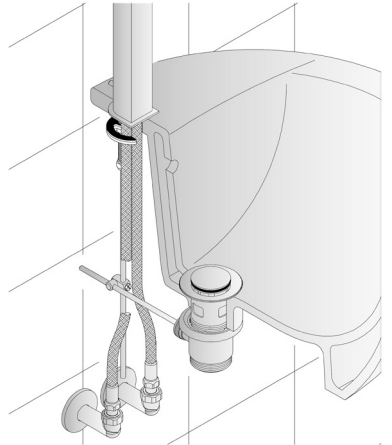


9

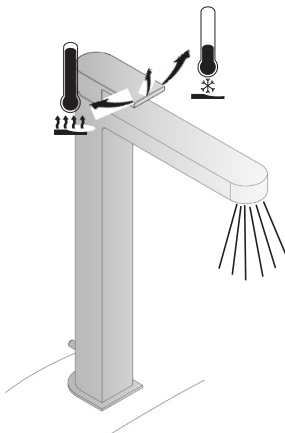


For art. 1003U - 1003WU - 1004U - 1004WU - 1008U
1006U - 1006WU

- Cartridge replacement
- Sustitución del cartucho

1

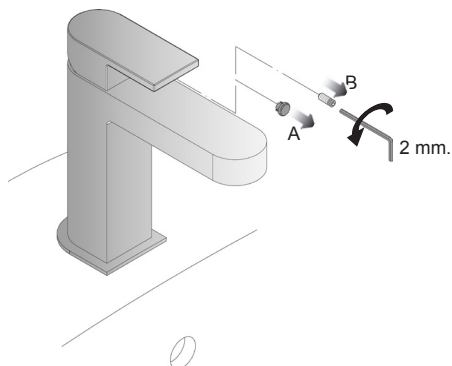


2

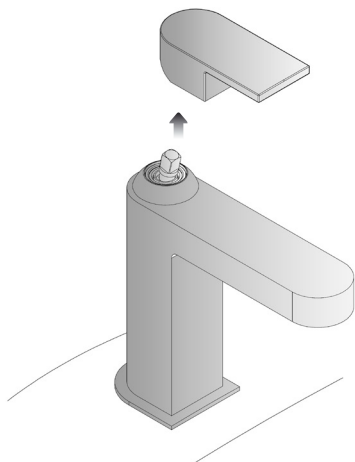


3



4

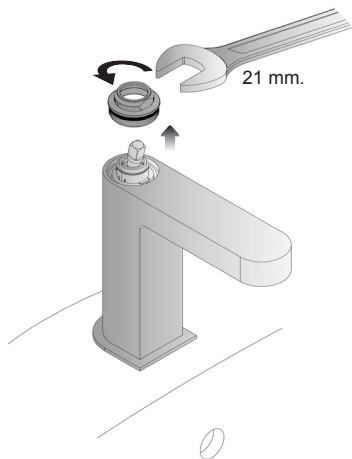

5

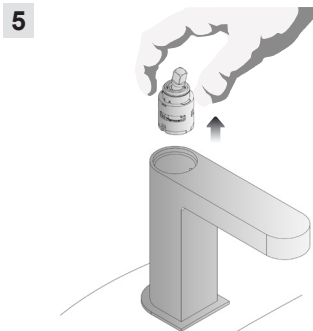


- Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1)


For art. 1003U- 1003WU-1004U - 1004WU - 1006U
- 1006WU

- Aerator replacement
- Sustitucion del aireador

1

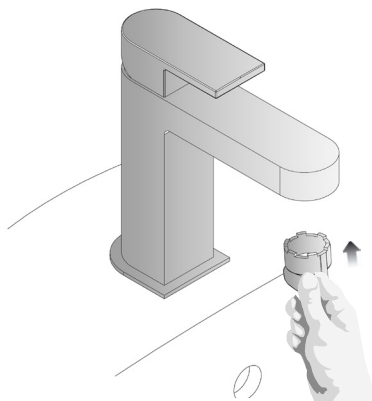

2

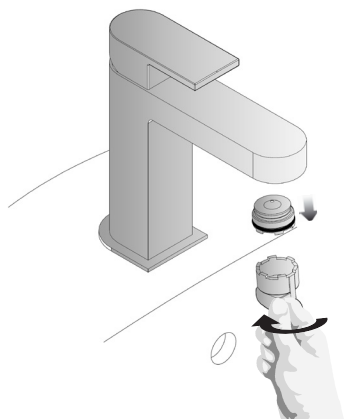


- Replace following the instructions in reverse order (2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (2-1)


For art. 1008U

- Aerator replacement
- Sustitucion del aireador


1

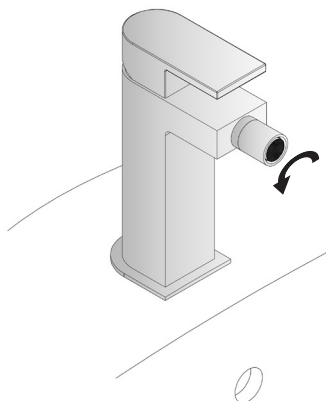

2

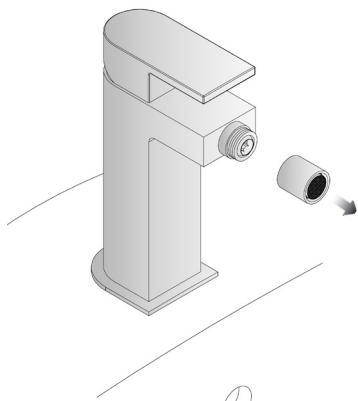

3

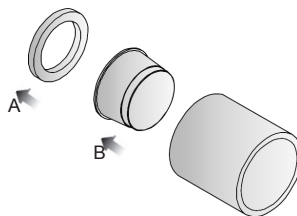

- Replace following the instructions in reverse order (3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (3-2-1)

Technical characteristics

MINIMUM PRESSURE.....	14 PSI
MAXIMUM PRESSURE.....	145 PSI
RECCOMENDED WORKING PRESSURE.....	30-70 PSI
MAXIMUM WATER TEMPERATURE.....	176°F
MAXIMUM WATER TEMPERATURE RECCOMENDED.....	150°F
MAXIMUM IN-LET PRESSURE DIFFERENCE (HOT - COLD).....	22 PSI

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.

Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

Datos Técnicos

PRESION MÍNIMA.....	14 PSI
PRESION MÁXIMA.....	145 PSI
PRESION DE TRABAJO ACONSEJADA.....	30-70 PSI
TEMPERATURA MÁXIMA.....	176°F
TEMPERATURA MÁXIMA ACONSEJADA.....	150°F
DIFERENCIAL MÁXIMA DE PRESIÓN DE ENTRADA (CALIENTE - FRIA).....	22 PSI

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.

Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

ADVICE ON PRODUCT CARE

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case *FANTINI S.p.A.* may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datos, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajos abrasivos, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede dañar irremediabilmente las superficies de los elementos, de lo cual *FANTINI S.p.A.* no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.



Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it



115100005000000U Rev.1