




Instructions
Instrucciones

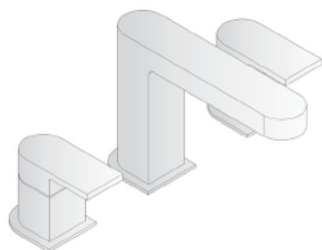


Art. 6304U

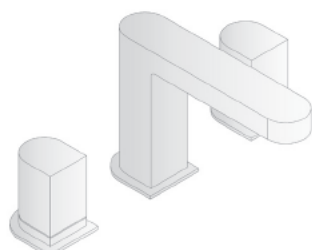

Art. 6404U

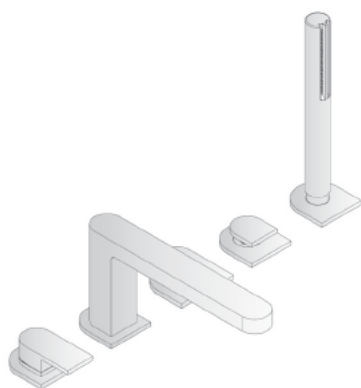

Art. 6365U

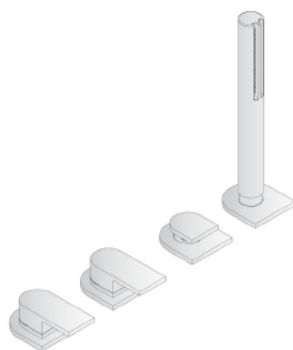

Art. 6367U



FANTINI
RUBINETTI

THE MANUFACTURER'S LIABILITY IS EXCLUDED
IN CASE OF DISRESPECT OF THESE INSTRUCTIONS
*EL FABRICANTE QUEDA EXENTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD,
SI NO SE RESPETAN LAS INSTRUCCIONES.*

1

Before installation, check presence and integrity of the clamping of the side tubes.



Antes de la instalación, verificar la presencia y la integridad de los acoplos de los tubos flexibles de ambos lados.

**2**

Hand-tighten O-ring seal connectors.
Max torque 3 Nm.

Enrosacar los empalmes de junta tórica manualmente. Par máximo de ajuste 3 Nm.

**3**

Do not tighten by inappropriate tools or in inappropriate ways.

No ajustar con herramientas inadecuadas o en puntos incorrectos.

**4**

Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool.

(Ex.: during the installation of the faucet stud or the drain pop-up lever).

Después del montaje, evitar tensiones laterales aunque sean mínimas, con cualquier herramienta. (Ej.: durante la fijación de tirante o varilla dosificadora).

**5**

Maintain minimum bend radius.

Respetar el radio mínimo de curvatura.

DN6 = 1" DN8 = 1" 3/16
DN10 = 1" 3/8 DN13 = 1" 25/32

**6**

Before bending the hose please consider a straight part of at least 1,5-2 times the external diameter.

Antes del comienzo de la curvatura dejar un tramo rectilíneo de 1,5 - 2 veces el diámetro externo como mínimo.

**7**

Do not set the hose in the wall.

No empotrar el conducto en el muro.

**8**

Tighten the hose without any twist or tension.

No instalar el tubo flexible en torsión o en tensión.

**9**

Prolonged contact with any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and subsequent flexible burst.

El contacto prolongado con sustancias, aunque sean mínimamente agresivas, puede determinar el daño del trenzado y el consiguiente reventón del tubo flexible.

**10**

Do not connect the electric grounding to the flexible hose nor to any other water piping.

Turn off the plumbing in case of long absence. Replace the hose in case of leakage and anyway.

No conectar la puesta a tierra de la instalación eléctrica al tubo flexible o a otra tubería hidráulica.


Cerrar la instalación hidráulica en caso de ausencia prolongada.

Reemplazar el tubo flexible en caso de pequeñas pérdidas.



Art. 6304U


- washbasin
- Lavabo

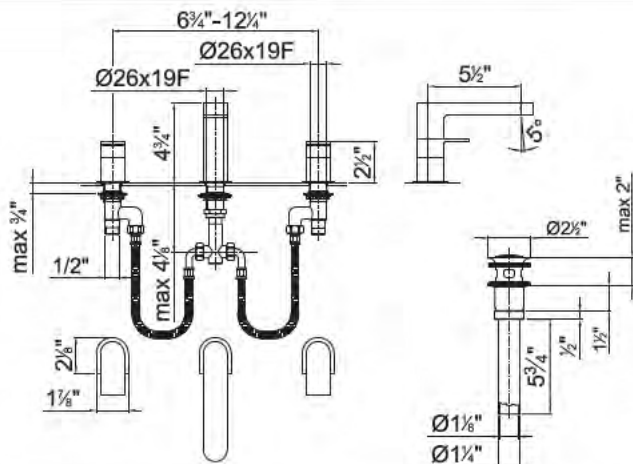

Mounting with ring base
Montaje con base anular

min Ø1 1/8"
max Ø1 3/8"

1A

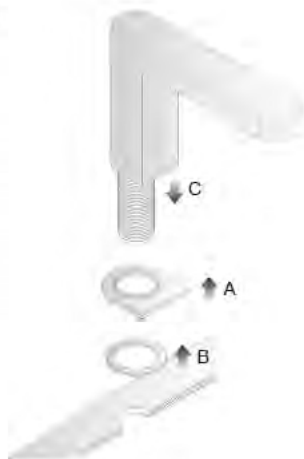


Mounting without ring base
Montaje sin base anular


min $\text{Ø}1\frac{1}{16}$ "
max $\text{Ø}1\frac{1}{8}$ "




1B

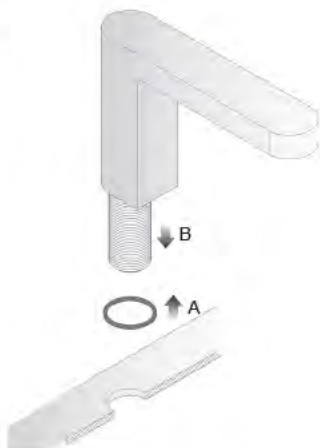

2

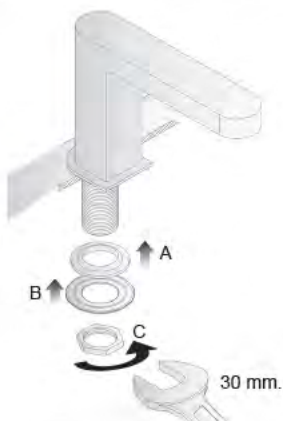

3

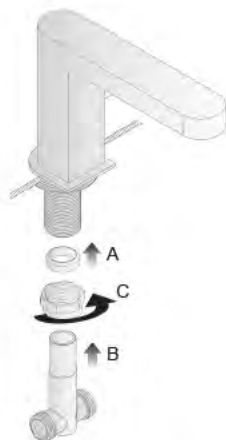


Mounting with ring base
Montaje con base anular

min $\text{Ø}1\frac{1}{8}$ "
max $\text{Ø}1\frac{3}{8}$ "




4A

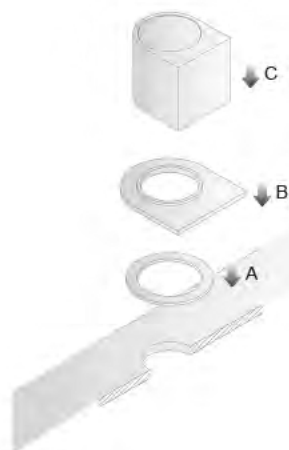


Mounting without ring base
Montaje sin base anular

min $\text{Ø}1\frac{1}{16}$ "
max $\text{Ø}1\frac{1}{8}$ "


4B

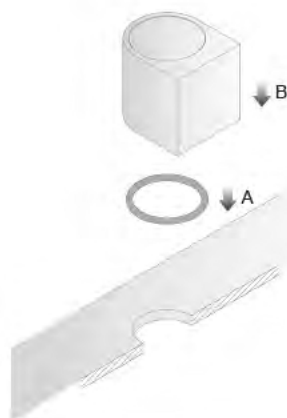


5

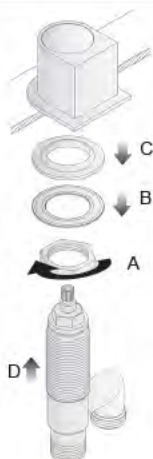

6

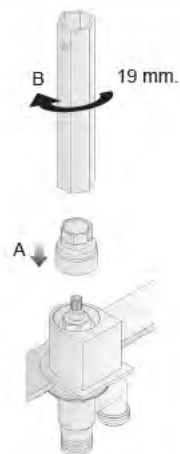


7

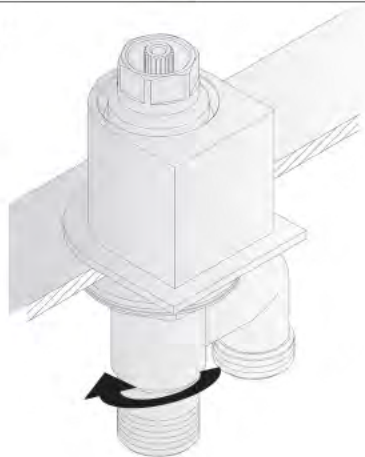



8



9

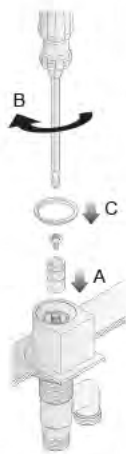


10

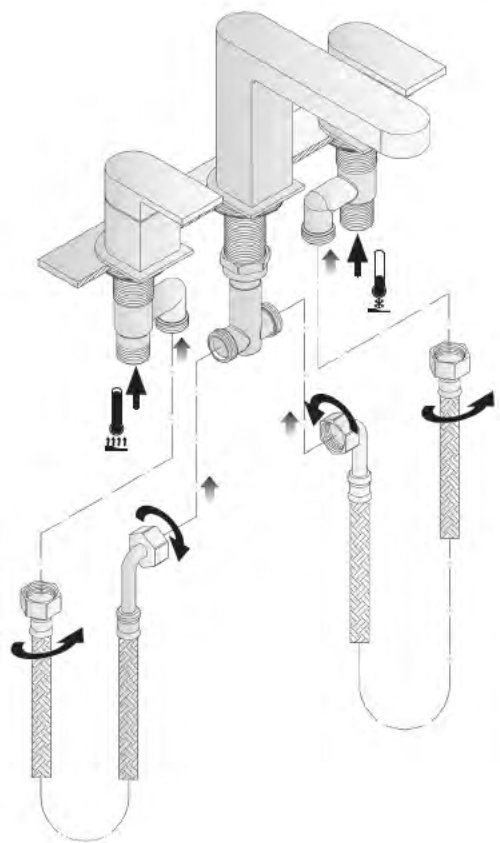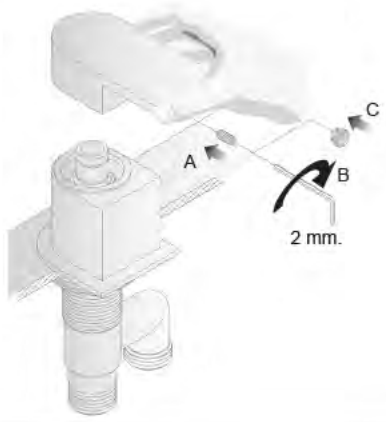


- Bolt replacement
- Sustitucion rosca de extrusion

1

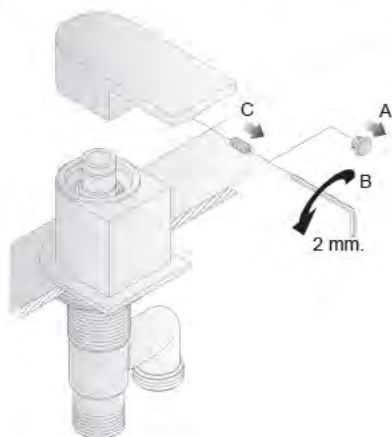


2

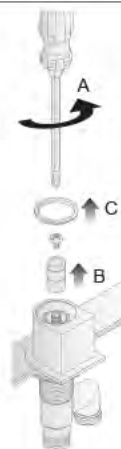

3



4

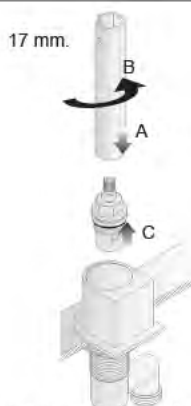


- Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1)

Mounting without ring base
Montaje sin base anular


min $\text{Ø}1\frac{1}{16}$ "
max $\text{Ø}1\frac{1}{8}$ "




1B

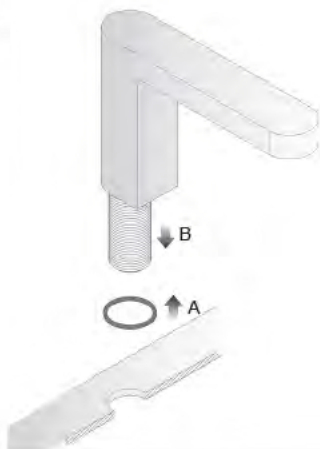


2

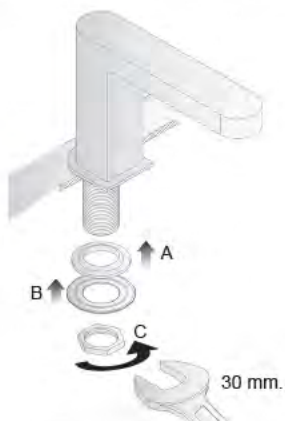

3

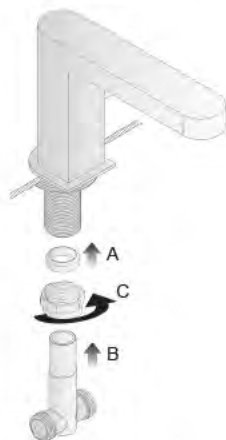

4

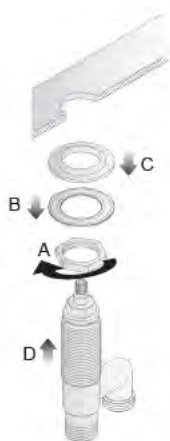


Mounting with ring base
Montaje con base anular

min $\text{Ø}1\frac{1}{8}"$
max $\text{Ø}1\frac{3}{8}"$



5A

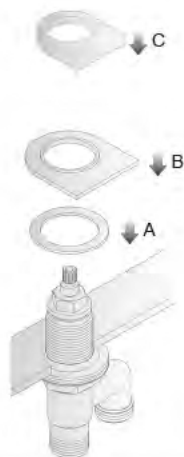


Mounting without ring base
Montaje sin base anular


min $\text{Ø}1\frac{1}{16}"$
max $\text{Ø}1\frac{1}{8}"$




5B

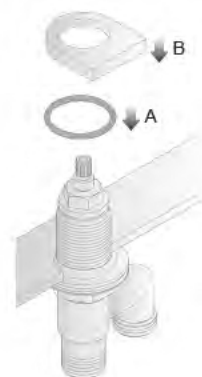

6

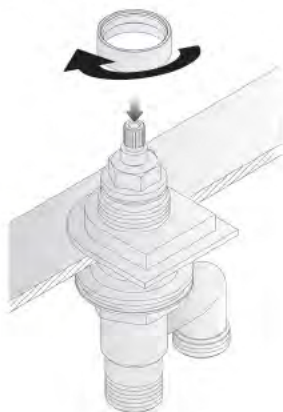


7

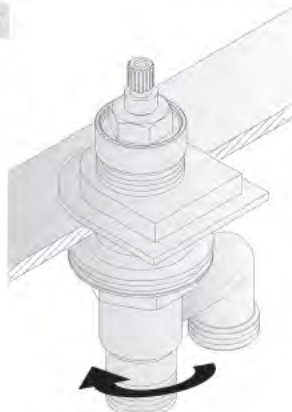

8





9



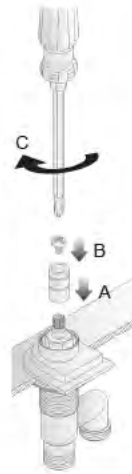


10

2 mm.

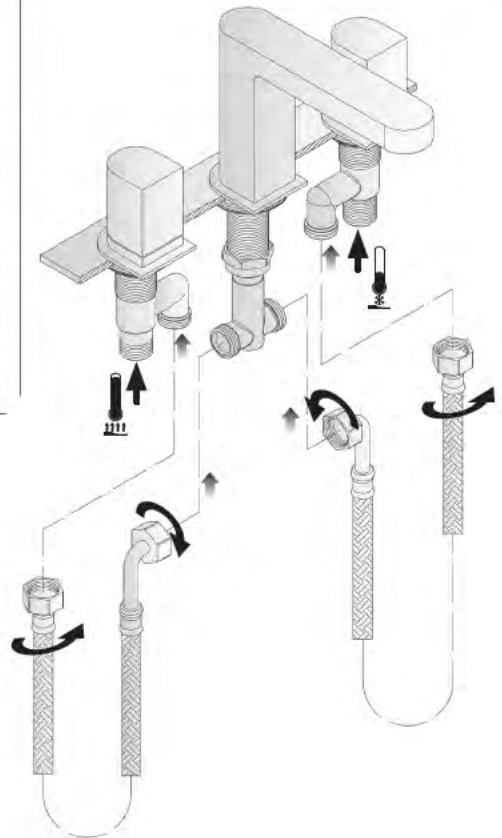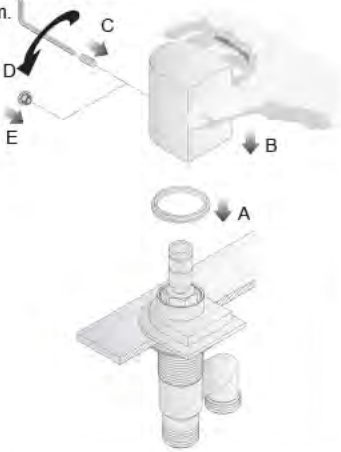



- Bolt replacement
- Sustitucion rosca de extrusion

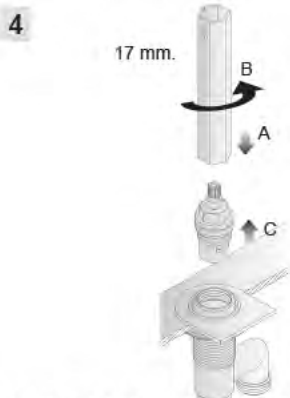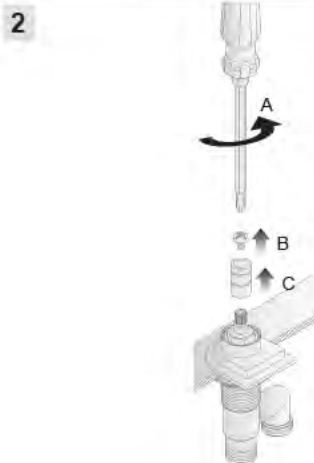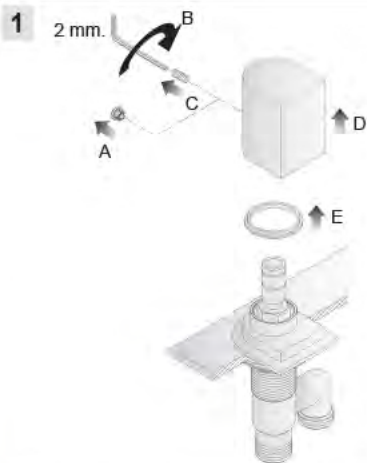

- Replace following the instructions in reverse order (4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (4-3-2-1)

For art. 6304U - 6404U

- Aerator replacement
- Sustitucion del aireador

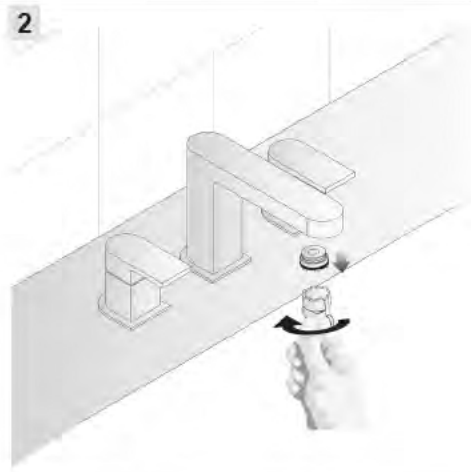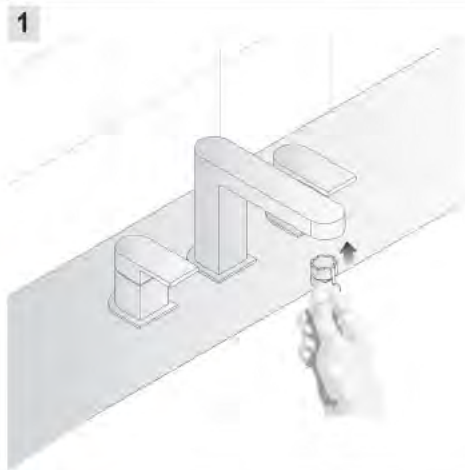

- Replace following the instructions in reverse order (2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (2-1)



Art. 6365U


- Bath side group
- Batería horizontal bañera




Art. 6367U

- Bath side group
- Batería horizontal bañera


Art. 6365U

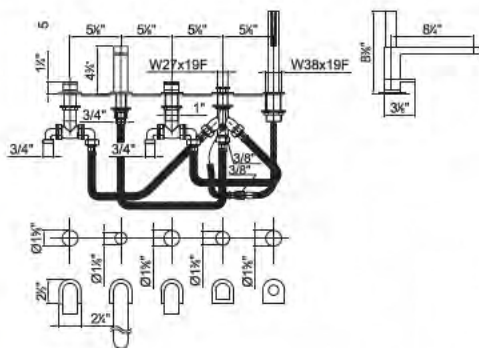

Art. 6365U

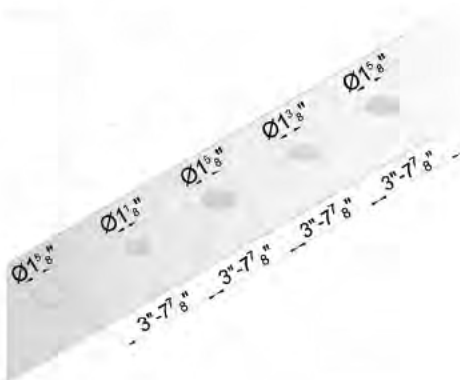


Art. 6367U

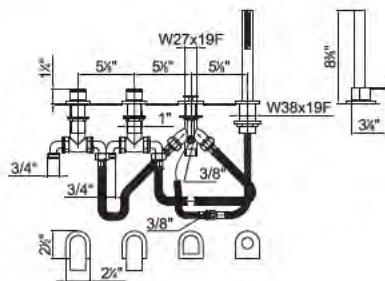

Art. 6367U




1

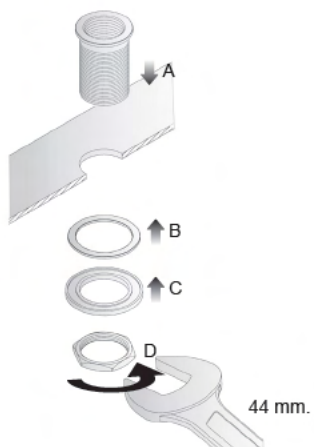


2




3

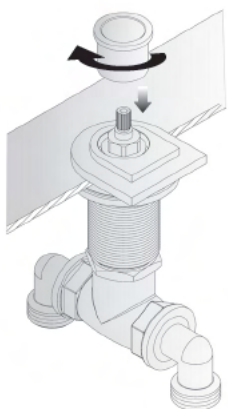


4

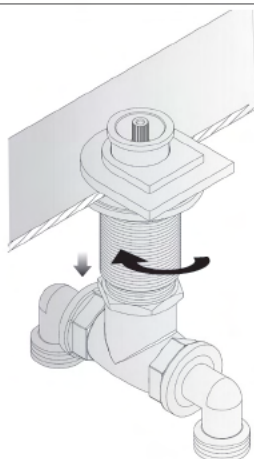


5

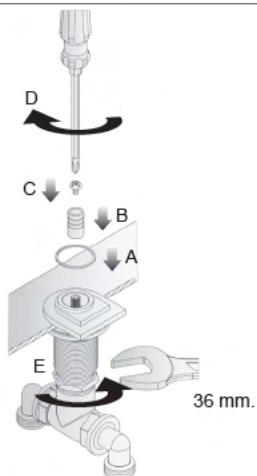


6

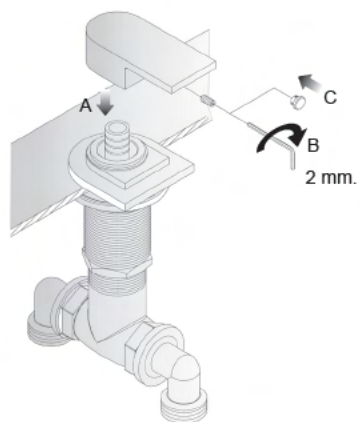


7

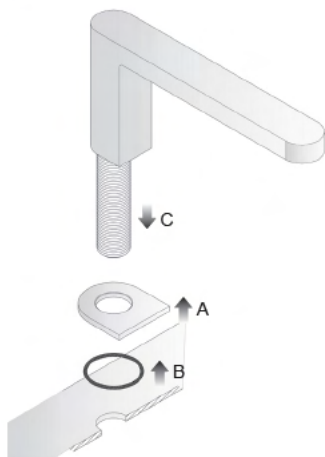


8

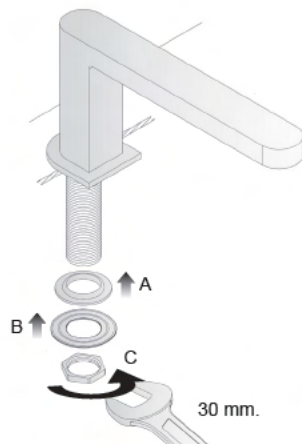


9

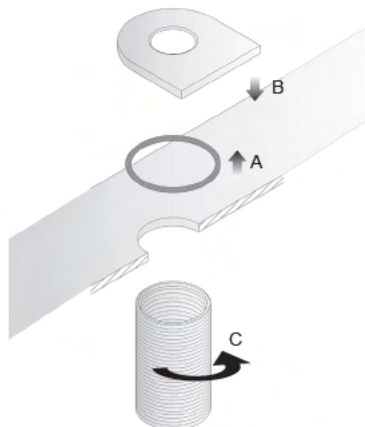

10


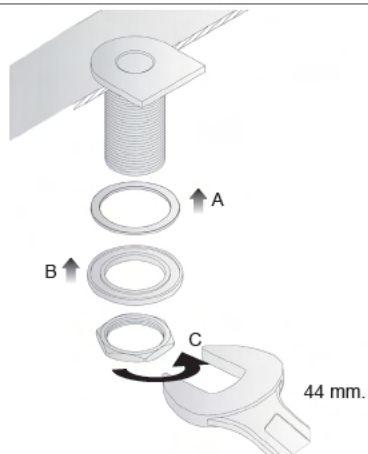



11

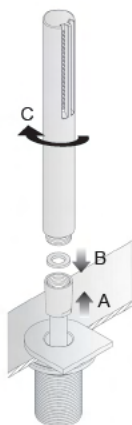

12



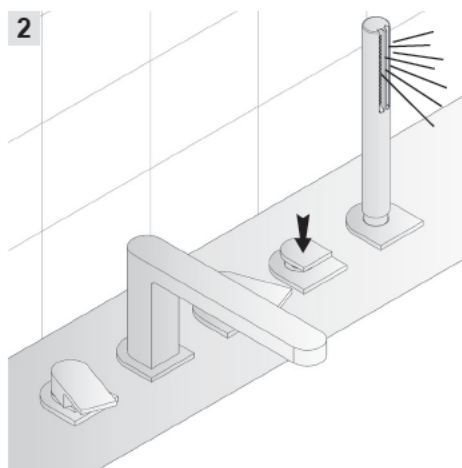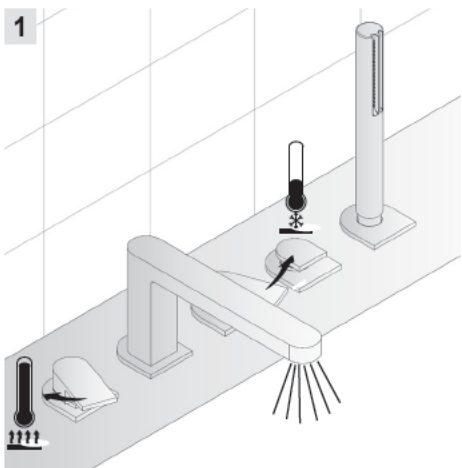

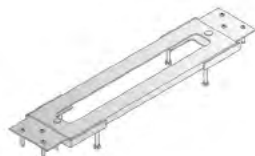

Art. 6365U

- Bath side group
- Batería horizontal bañera

Art. 6367U


Art. 9009670U

Art. 9009325U


WARNING! Carry out the following procedure for mounting on plates 9009670 and 9009325

ATTENCION! Suivre la procédure suivante pour monter sur des plaques 9009670 et 9009325

6365U

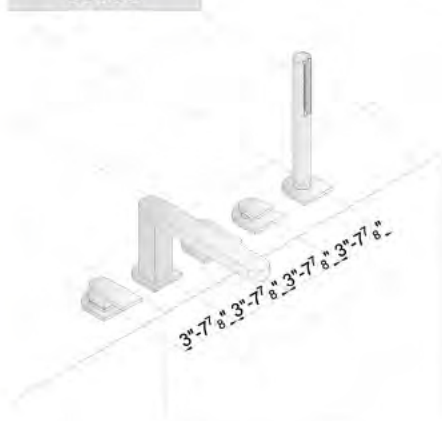


6367U

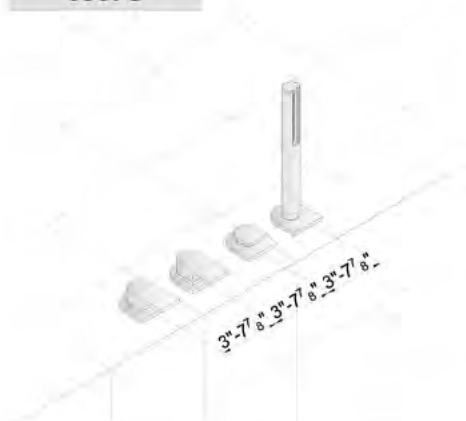

1




2

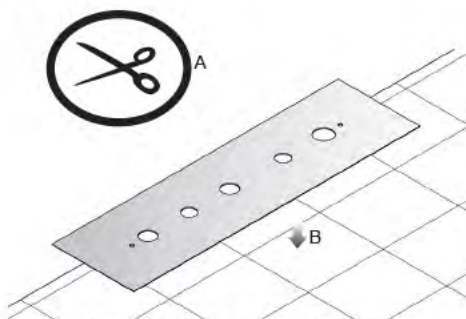


- Using scissors, cut out the holes on the template
- Con las tijeras cortar los agujeros de la galga

3

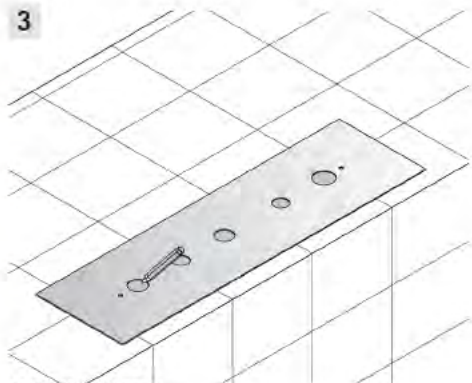


- Mark the drill holes
- Marcar los agujeros


4

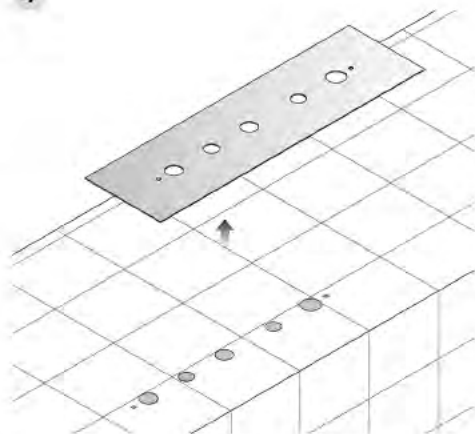

5 - 6365U

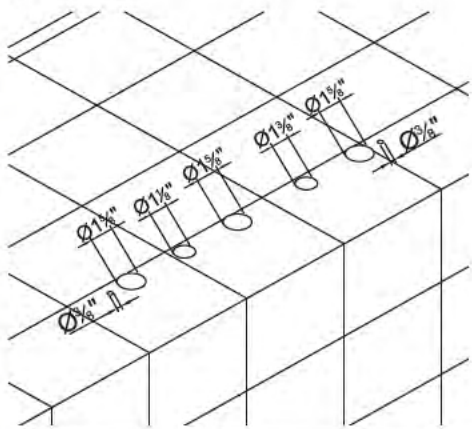

5 - 6367U

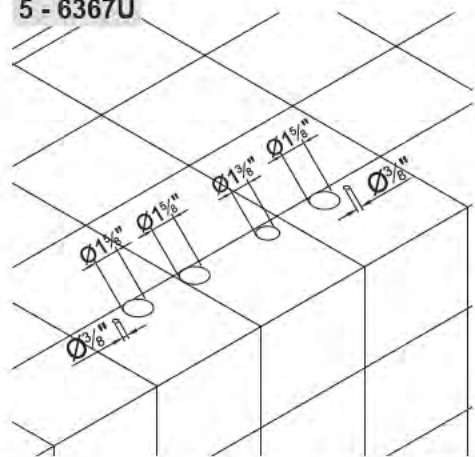

- Remove the template and drill according to the diameters given in Ill. 5
- Quitar la galga y perforar según los diámetros de la figura 5

WARNING!


Continue with the installation as shown after Number 3 on page 16.

ATENCIÓN!


Continuar la instalación desde el punto 3 en la página 16.

- Bolt replacement
- Sustitucion rosca de extrusion


1

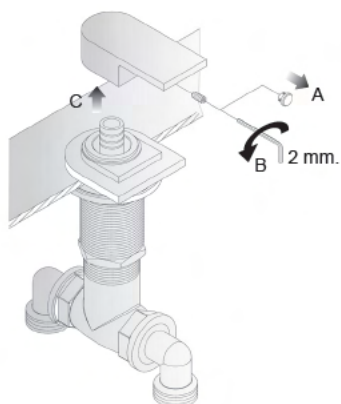


2

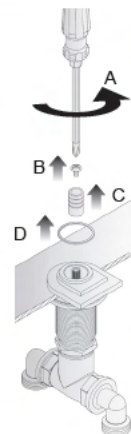

3

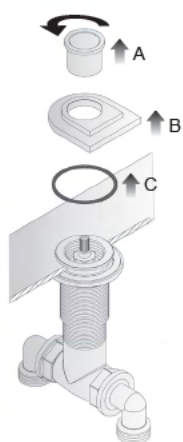

4

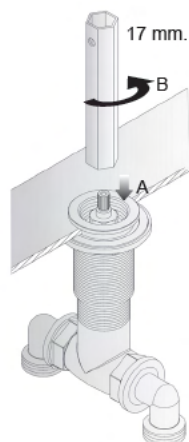


5



- Replace following the instructions in reverse order (5-4-3-2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (5-4-3-2-1)

For art. 6365U - 6367U

- Aerator replacement
- Sustitución del aireador

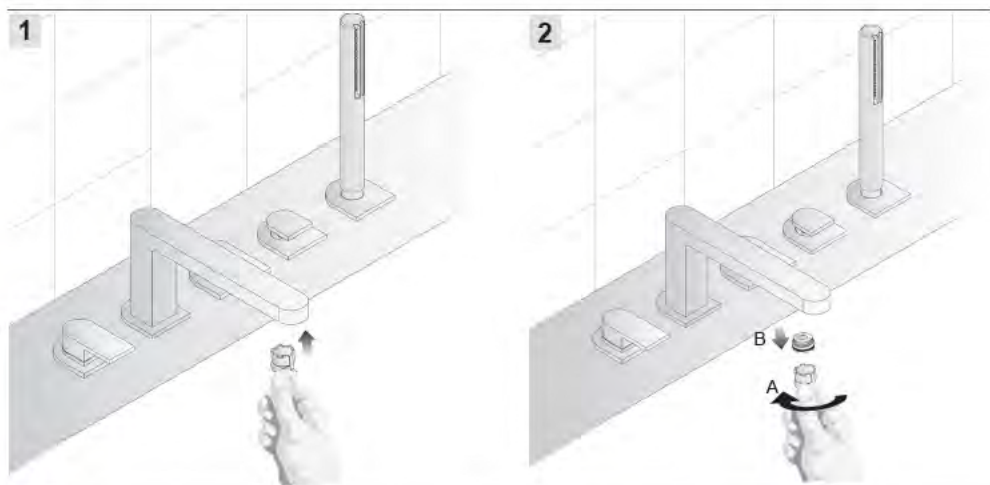

- Replace following the instructions in reverse order (2-1)
- Colocar según el procedimiento inverso (2-1)

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MINIMUM PRESSURE..... | 14 PSI |
| MAXIMUM PRESSURE..... | 145 PSI |
| RECOMMENDED | |
| WORKING PRESSURE..... | 30-70 PSI |
| MAXIMUM WATER TEMPERATURE..... | 176°F |
| MAXIMUM WATER | |
| TEMPERATURE RECOMMENDED..... | 150°F |
| MAXIMUM IN-LET PRESSURE | |
| DIFFERENCE (HOT - COLD)..... | 22 PSI |

Operating instructions

These mixers can be used with cumulos boilers or instantaneous water heaters.

Warning

The supplying pipes must be carefully cleaned before installation.
Remember that the hot water supply must ALWAYS be connected to the tube on the LEFT.

Datos Técnicos

| | |
|---|-----------|
| PRESION MÍNIMA..... | 14 PSI |
| PRESION MÁXIMA..... | 145 PSI |
| PRESION DE TRABAJO | |
| ACONSEJADA..... | 30-70 PSI |
| TEMPERATURA MÁXIMA..... | 176°F |
| TEMPERATURA MÁXIMA | |
| ACONSEJADA..... | 150°F |
| DIFERENCIAL MÁXIMA DE | |
| PRESIÓN DE ENTRADA (CALIENTE - FRIA)..... | 22 PSI |

Aplicaciones

Estos monomandos pueden ser utilizados con acumuladores de agua caliente a presión.

Advertencias

Antes de conectar el monomando es necesario purgar correctamente la instalación hidráulica de alimentación de cualquier impureza que pueda tener.
Recuerde que el agua caliente debe ser SIEMPRE conectada al tubo o flexo de la IZQUIERDA.

ADVICE ON PRODUCT CARE

To clean the surface use a soap and water solution.

Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad.

WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case *FANTINI S.p.A.* may not be held liable for damage.

The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Data, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón líquido diluido en agua.

No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajos abrasivos, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios.

ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede dañar irremediabilmente las superficies de los elementos, de lo cual *FANTINI S.p.A.* no se hará responsable en ningún caso.

La sociedad se reserva el derecho de modificar sus productos y accesorios en cualquier momento y sin previo aviso.



FRATELLI FANTINI S.p.A.
28010 Pella (NO) - Via M. Buonarroti, 4
Telefono + 39 0322.918411 r.a. - Telefax + 39 0322.969530
e-mail: fantini@fantini.it www.fantini.it

