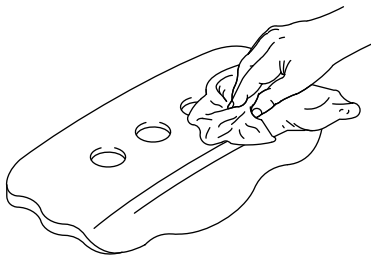
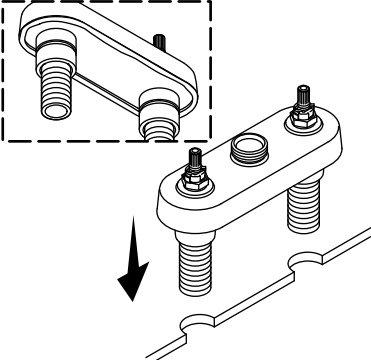
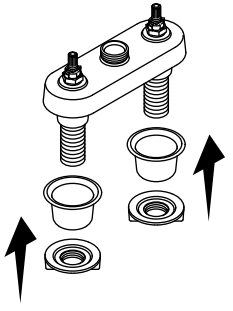
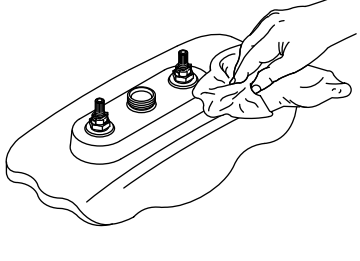
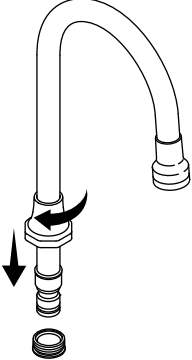
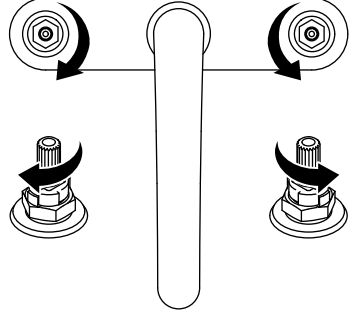
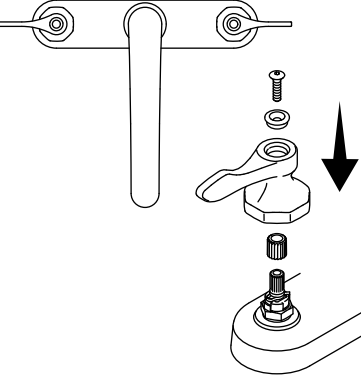
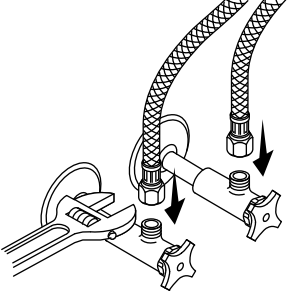
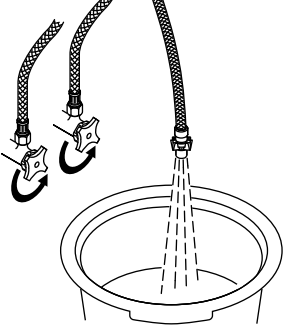
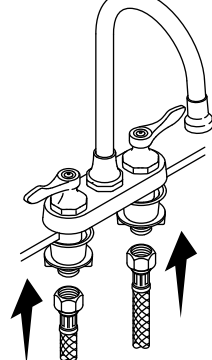
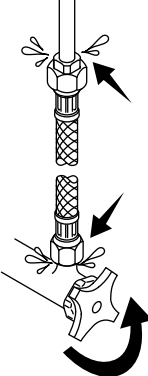
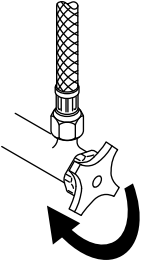
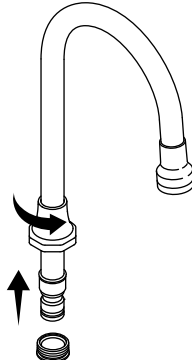
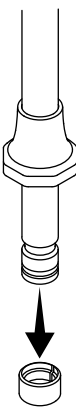
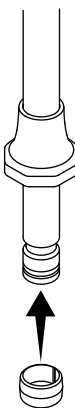
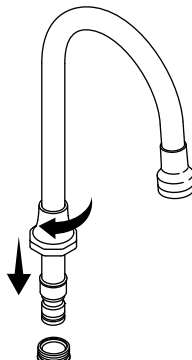


Stainless (Non-Staining) Plumbers Putty  
Mastic de plombier non tachant  
Masilla de plomería que no manche

<p><b>Record your model number.</b>  <b>Noter le numéro du modèle.</b>  <b>Anote su número de modelo.</b></p>	<p><b>Important Information</b>  For new installations, assemble the faucet to the sink before installing the sink.  Follow all local codes.  Turn OFF the water supply.</p> <p><b>Informations importantes</b>  Pour de nouvelles installations, assembler le robinet sur l'évier avant d'installer ce dernier.  Respecter tous les codes locaux.  Fermer l'alimentation en eau.</p> <p><b>Información importante</b>  En instalaciones nuevas, ensamble la grifería al fregadero antes de instalar el fregadero.  Cumpla todos los códigos locales.  Cierre el suministro de agua.</p>	<p><b>1</b> Clean the sink surface.  Nettoyer la surface de l'évier.  Limpie la superficie del fregadero.</p> 	<p><b>2</b> Apply plumbers putty to the underside of the faucet body. Insert the faucet.  Appliquer du mastic de plombier sur le dessous du corps du robinet. Insérer le robinet.  Aplique masilla de plomería a la cara inferior del cuerpo de la grifería. Inserte la grifería.</p> 	<p><b>3</b> Install the spacers. Secure with the nuts.  Installer les espaceurs. Fixer avec les écrous.  Instale los espaciadores. Fije con las tuercas.</p> 
<p><b>4</b> Remove all excess putty.  Retirer tout excès de mastic.  Limpie todo el exceso de masilla.</p> 	<p><b>5</b> Insert the spout. Wrench-tighten 1/4 turn past hand-tight.  Insérer le bec. Serrer à la clé d'1/4 tour au-delà du serrage à la main.  Introduzca el surtidor. Apriete con una llave de apriete 1/4 vuelta adicional después de apretar a mano.</p> 	<p><b>6</b> Turn the valve stems to the closed position.  Tourner les tiges de vannes pour les mettre en position fermée.  Gire los vástagos de las válvulas a la posición cerrada.</p> 	<p><b>7</b> Install the handles as shown. Tighten the screws.  Installer les poignées comme sur l'illustration. Serrer les vis.  Instale las manijas como se ilustra. Apriete los tornillos.</p> 	<p><b>8</b> Connect the supply hoses to the supply stops.  Connecter les tuyaux d'alimentation aux robinets d'arrêt d'alimentation.  Conecte las mangueras de suministro a las llaves de paso de suministro.</p> 
<p><b>9</b> Turn ON the water supplies to flush debris. Turn OFF the water supply.  Ouvrir les alimentations en eau pour purger les débris. Fermer l'alimentation en eau.  Abra los suministros de agua para eliminar los residuos de suciedad. Cierre el suministro de agua.</p> 	<p><b>10</b> Connect the supply hoses to the valves.  Connecter les tuyaux d'alimentation aux vannes.  Conecte las mangueras de suministro a las válvulas.</p> 	<p><b>11</b> Turn ON the water supplies. Check for leaks.  Ouvrir les alimentations en eau. Rechercher des fuites.  Abra los suministros de agua. Verifique que no haya fugas.</p> 	<p><b>Optional: Change Swing Spout to Rigid</b>  Turn OFF the water supply.  <b>Optionnel: Changer le bec pivot à Rigide</b>  Couper l'alimentation en eau.  <b>Opcional: Cambie el surtidor giratorio a rígido</b>  Cierre el suministro de agua.</p> 	<p>Unthread the spout nut. Remove the spout.  Désenfiler l'écrou du bec. Retirer le bec.  Desenrosque la tuerca del surtidor. Retire el surtidor.</p> 
<p>Remove the O-ring and brushing.  Retirer le joint torique et la bague.  Retire el arosello y el buje.</p> 	<p>Install the compression fitting and reinstall the O-ring.  Installer le raccord de compression et réinstaller le joint torique.  Instale el conector de compresión y vuelva a instalar el arosello.</p> 	<p>Reinstall the spout. Turn ON the water supplies.  Remonter le bec. Ouvrir les alimentations en eau.  Vuelva a instalar el surtidor. Abra los suministros de agua.</p> 		

**Need help?** Contact our Customer Care Center.  
USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537), Mexico:  
001-800-456-4537  
**For service parts information**, visit [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts).  
**For care and cleaning information**, visit [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean).  
This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.  
USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537), Mexique :  
001-800-456-4537  
**Pour tout renseignement sur les pièces de rechange**, visitez le site [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts).  
**Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage**, visitez le site [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean).  
Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée à vie du robinet KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.  
EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537), México:  
001-800-456-4537  
**Para consultar información sobre piezas de repuesto**, visite [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts).  
**Para consultar información de cuidado y limpieza**, visite [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean).  
A este producto lo cubre la **Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®**, que puede consultarse en [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.