


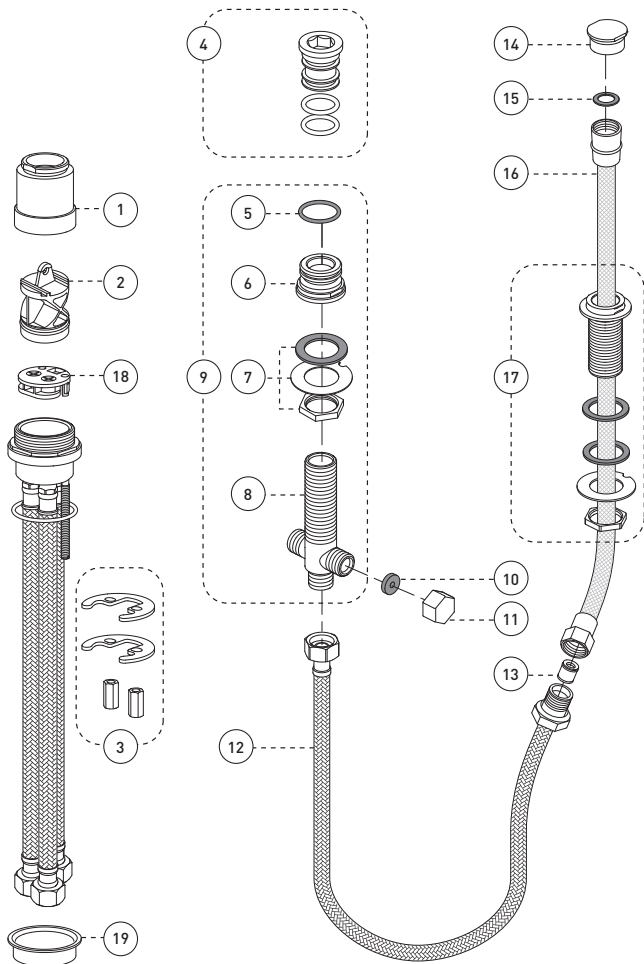

No	Description	Part Pièce	
1	Threaded sleeve	Douille filetée	N / A
2	Test plug	Bouchon d'essai	FC0TH1004
3	Mixer anchor kit	Ensemble d'ancrage du mélangeur	FCKTS4003
4	Spout bushing test plug	Bouchon d'essai pour manchon du bec	N / A
5	O-ring	Joint torique	93044-7
6	Spout bushing	Manchon du bec	FCBDR1001
7	«T» spout connector anchor kit	Ensemble d'ancrage du raccord en Té	FCKTS4006
8	«T» spout connector	Raccord en Té du bec	FCBDR7011
9	Spout connector kit	Ensemble de raccord du bec	FCKTSA003
10	Washer	Rondelle	FCWAA1013
11	Nut	Écrou	90644
12	Flexible braided connector	Raccord flexible tressé	FC905245H
13	Check valve	Soupape anti-retour	96077X
14	Flexible braided connector test plug	Bouchon d'essai pour raccord flexible tressé	N / A
15	Rubber washer	Rondelle de caoutchouc	FCWAA1014
16	Hand shower flexible hose	Boyaux de douche à main	FC96180
17	Hand shower support kit	Ensemble de support de douche à main	FCKTS5004
18	Check valve kit	Ensemble de soupapes anti-retour	FCKTS9024
19	Anchoring sleeve	Douille d'ancrage	FC0TH9023



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**


Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

43RBR-V02

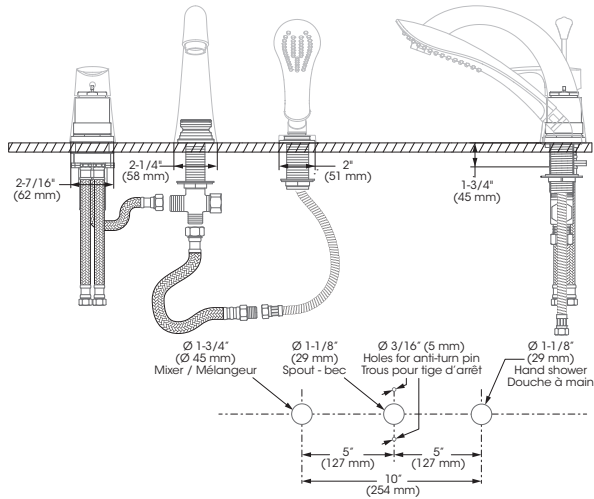

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetés.



CONNECTION ADVICE / CONSEIL RACCORDEMENT

Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.

The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin / Avant de commencer

MAIN WATER VALVE / ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF / FERMÉ

1

Mixer - Mélangeur

SORTIE / OUTLET

2

3

4

Spout - Bec

5

FULLY TIGHTEN THE TOP NUT UNTIL RESISTANCE IS FELT (ABOUT 4 TURNS)
VISSER COMPLÈTEMENT L'ÉCROU SUPÉRIEUR JUSQU'À RÉSISTANCE (ENVIRON 4 TOURS)

6

FULLY TIGHTEN THE LOWER NUT UNTIL RESISTANCE IS FELT
VISSER COMPLÈTEMENT L'ÉCROU INFÉRIEUR JUSQU'À RÉSISTANCE

7

Hand shower - Douche à main

8

9

Connection - Connexion

HOT / CHAUD
COLD / FROID

10

ON / OUVERT

Check for leaks - Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites

11

OFF / FERMÉ