


INSTALLATION INSTRUCTIONS

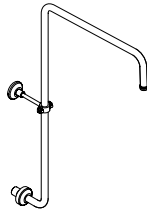

P21441

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

WARRANTY

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

BEFORE YOU BEGIN

- ☐ Please read all instructions before you begin.
- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS




Tape Measure




Pencil



Level



Strap Wrench

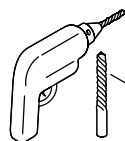


Drill


15/64"




1-1/8" Hole Saw

Hex Wrench
(Provided)


Safety Glasses



Hacksaw or Tubing Cutter



Assorted Screwdrivers

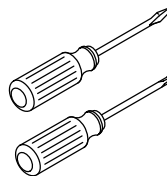


Sealant Tape



Plumbers Putty

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. INSTALL THE ADAPTER

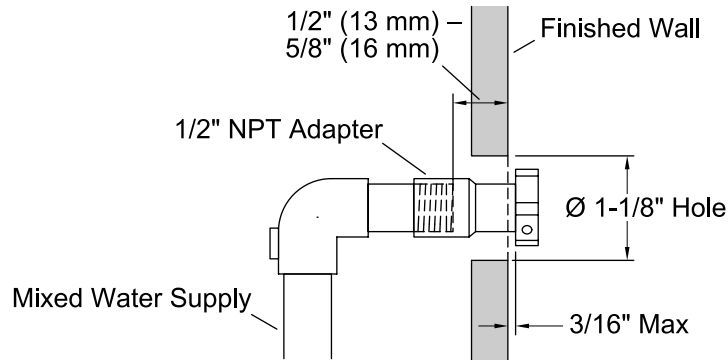

- ☐ Shut off the main water supply.
- ☐ Install the elbow and water supply prior to installing the finished wall.
- ☐ Drill a 1-1/8" (29 mm) hole at the water supply line location.
- ☐ Install a 1/2" NPT nipple, with the end 1/2" (13 mm) to 5/8" (16 mm) from the finished wall.
- ☐ Apply thread sealant tape to the nipple.
- ☐ Thread the adapter onto the nipple.
- ☐ Turn the water supply on and check for leaks. Repair as needed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. INSTALL THE SHOWER ARM

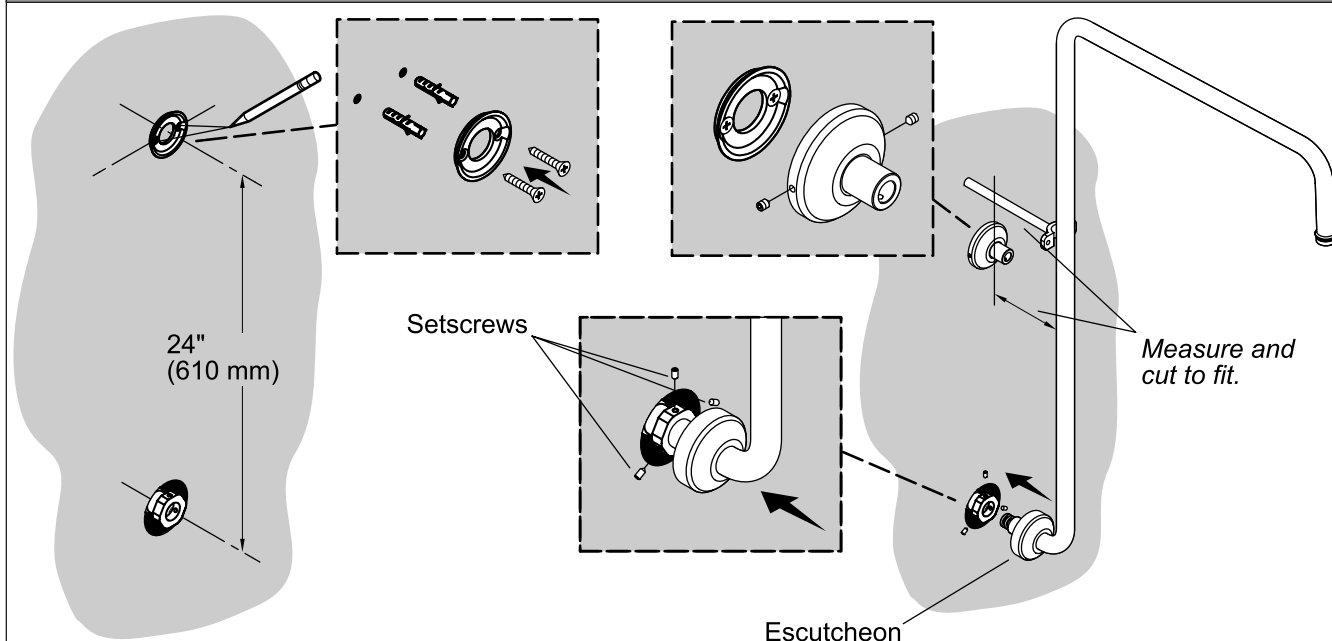

- ☐ Measure 24" (610 mm) up from the adapter and mark.
- ☐ Confirm the mark is plumb with the center of the adapter.
- ☐ Position the wall plate over the mark.
- ☐ Center the wall plate on the mark with the holes aligned horizontally.
- ☐ Mark the locations of the holes in the wall plate.
- ☐ Remove the wall plate.
- ☐ Drill 15/64" (6 mm) holes at the marks.
- ☐ Install the supplied wall anchors.
- ☐ Install the wall plate. Install an escutcheon on the wall plate. Secure with the setscrews. Do not overtighten.
- ☐ Slide an escutcheon onto the bottom of the shower arm.
- ☐ Slide the inlet of the shower arm into the adapter as far as possible.
- ☐ Move the shower arm to the vertical position and check for plumb.
- ☐ Secure the shower arm by tightening the three setscrews in the adapter. Do not overtighten.
- ☐ With the shower arm in the vertical position, measure the distance from the escutcheon to the inside edge of the shower arm.
- ☐ Cut the brace to the measurement.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. SECURE THE SHOWER ARM

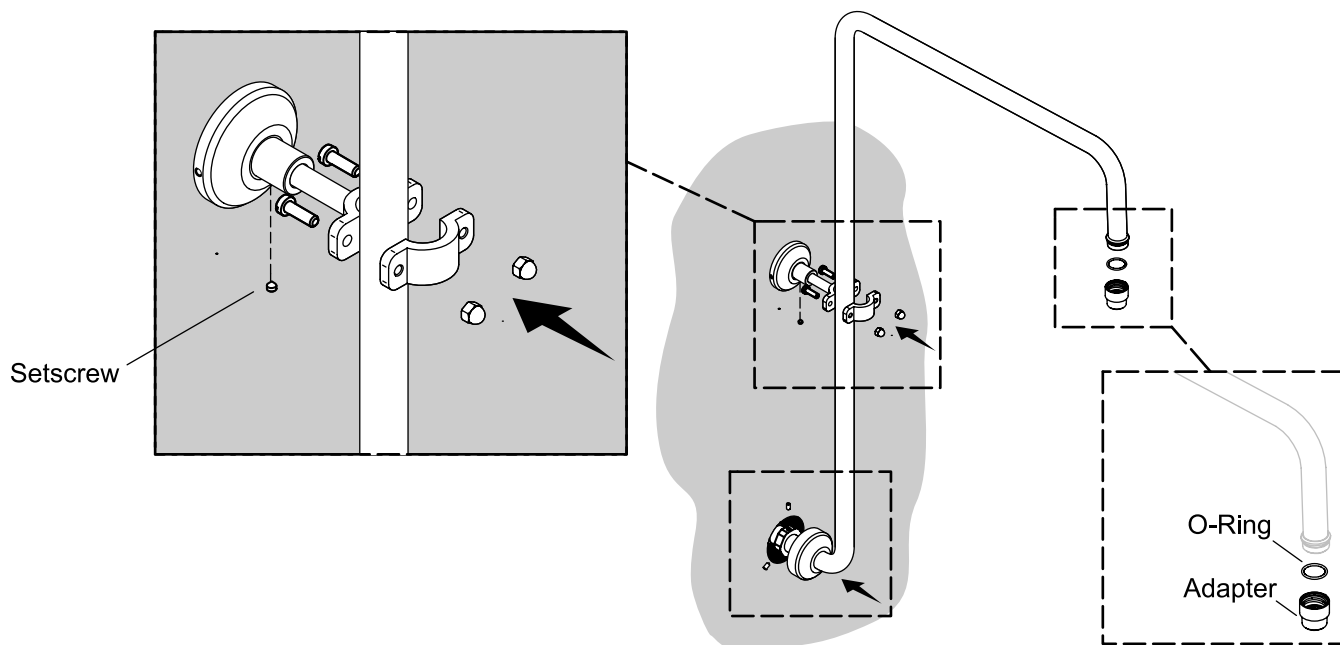

- ☐ Disassemble the mounting bracket.
- ☐ Insert the brace into the escutcheon and position the bracket against the shower arm.
- ☐ Level the sleeve.
- ☐ Reassemble the bracket and tighten the nuts.
- ☐ Tighten the setscrew.
- ☐ Verify all connections are secure.
- ☐ Install an O-ring over the threads on the shower arm. Take care not to damage the O-ring on the threads.
- ☐ Thread the adapter onto the shower arm.
- ☐ Turn on the water supply.
- ☐ Check for leaks. Turn the water supply off. Repair as needed.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

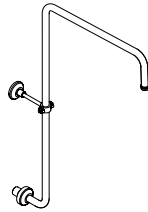

P21441

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.


GARANTIE

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

AVANT DE COMMENCER


- ☐ Lire toutes les instructions avant de commencer.
- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- ☐ KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

OUTILS ET MATÉRIEL

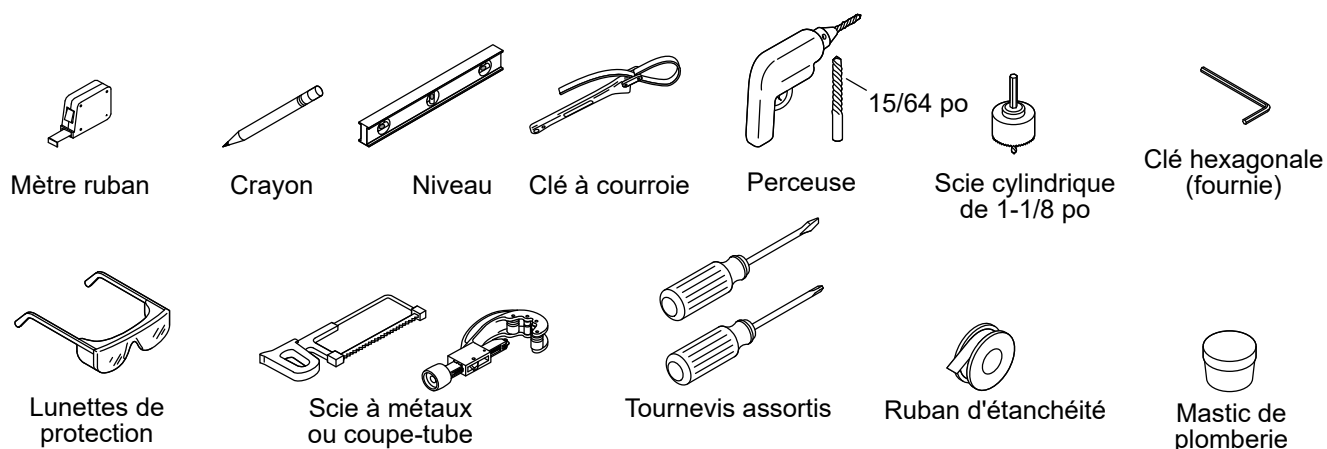

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. INSTALLER L'ADAPTATEUR

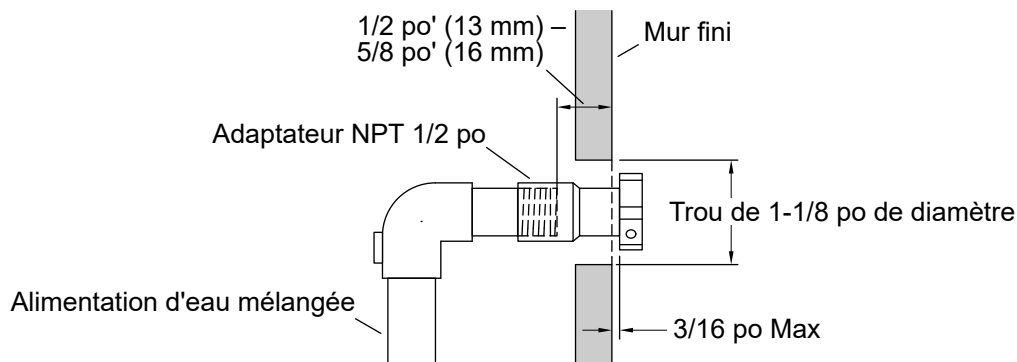

- ☐ Couper l'alimentation en eau principale.
- ☐ Installer le coude et l'alimentation en eau avant d'installer le mur fini.
- ☐ Percer un trou de 1-1/8 po (29 mm) à l'emplacement de la conduite d'alimentation en eau.
- ☐ Installer un mamelon NPT de 1/2 po avec l'extrémité située entre 1/2 po (13 mm) et 5/8 po (16 mm) du mur fini.
- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur le mamelon.
- ☐ Enfiler l'adaptateur sur le mamelon.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations au besoin.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


2. INSTALLER LE BRAS DE DOUCHE

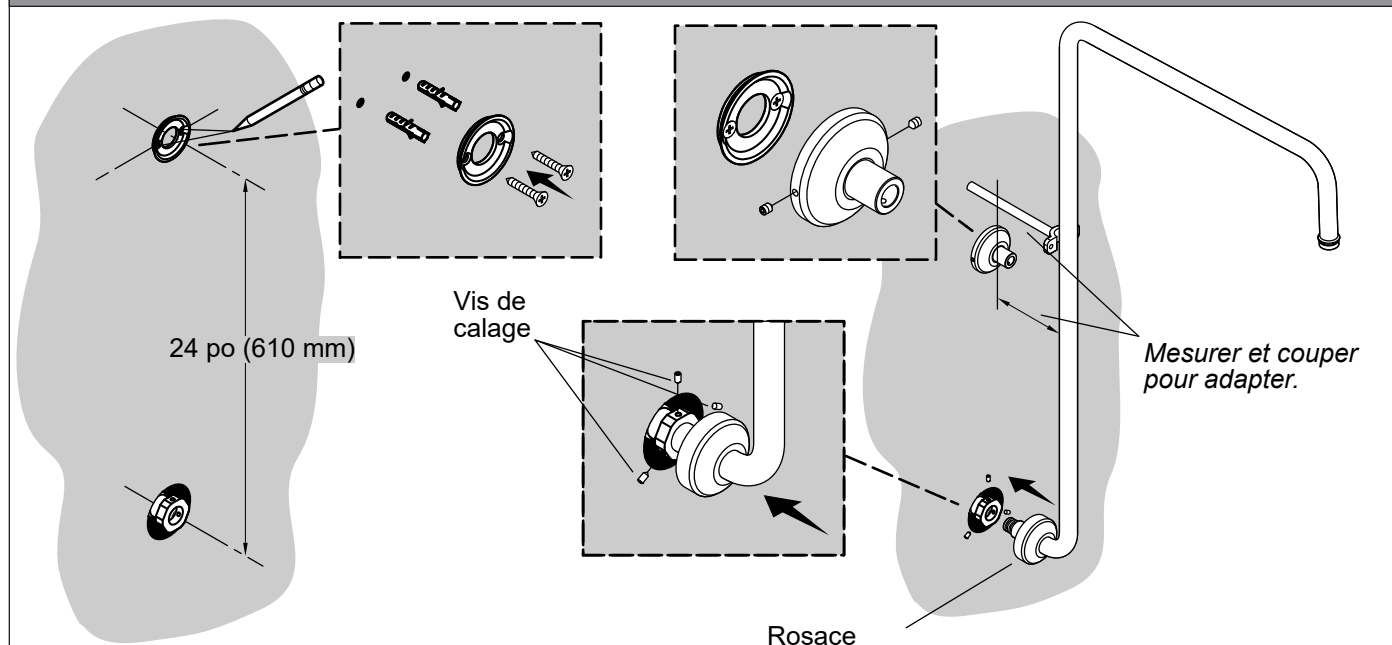

- ☐ Mesurer 24 po (610 mm) à partir de l'adaptateur et poser un repère.
- ☐ Vérifier que le repère est d'aplomb avec le centre de l'adaptateur.
- ☐ Positionner la plaque murale par-dessus le repère.
- ☐ Centrer la plaque murale sur le repère avec les trous alignés horizontalement.
- ☐ Marquer les emplacements des trous dans la plaque murale.
- ☐ Retirer la plaque murale.
- ☐ Percer des trous de 15/64 po (6 mm) à l'emplacement des repères.
- ☐ Installer les dispositifs d'ancrage mural fournis.
- ☐ Installer la plaque murale. Installer une rosace sur la plaque murale. Fixer en place avec les vis d'arrêt. Ne pas trop serrer.
- ☐ Glisser une rosace sur le bas du bras de douche.
- ☐ Glisser l'orifice d'entrée du bras de douche dans l'adaptateur aussi loin que possible.
- ☐ Déplacer le bras de douche à la position verticale et vérifier l'aplomb.
- ☐ Sécuriser le bras de douche en serrant les trois vis d'arrêt dans l'adaptateur. Ne pas trop serrer.
- ☐ Avec le bras de douche en position verticale, mesurer la distance entre la rosace et le bord intérieur du bras de douche.
- ☐ Couper l'entretoise à la mesure.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

3. SÉCURISER LE BRAS DE DOUCHE

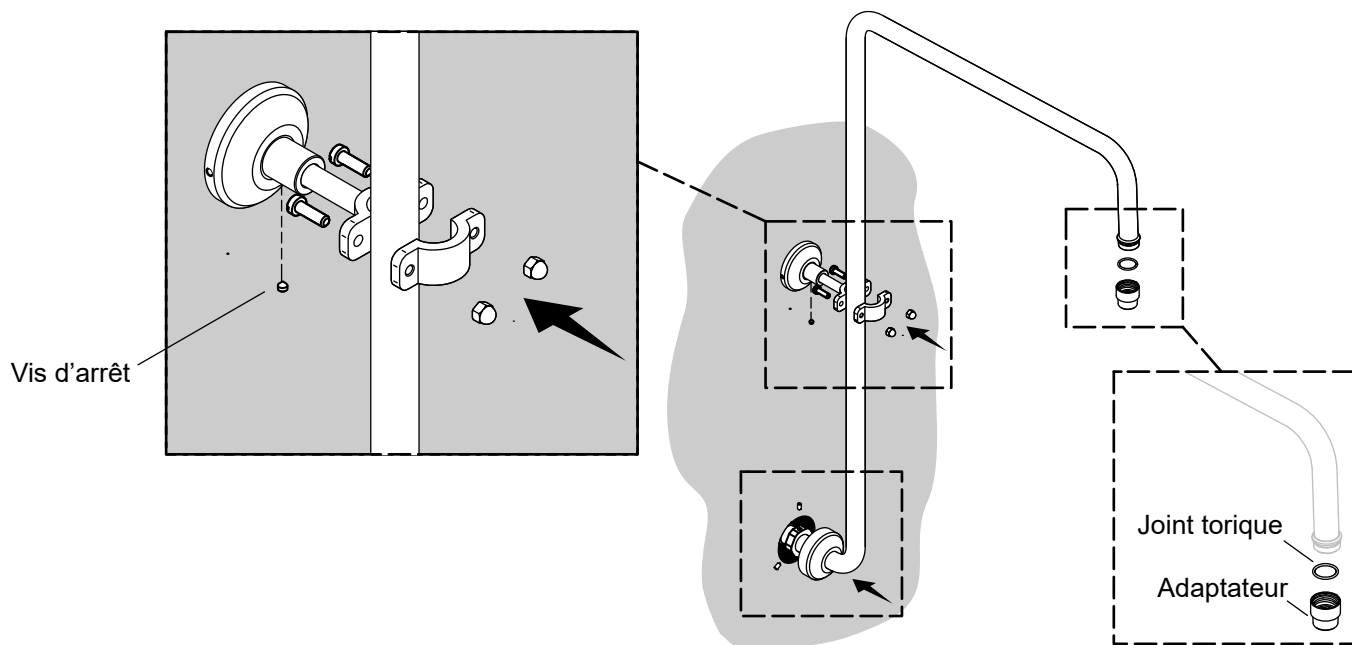

- ☐ Désassembler le support de fixation.
- ☐ Insérer l'entretoise dans la rosace et positionner le support contre le bras de douche,
- ☐ Mettre le manchon à niveau.
- ☐ Réassembler le support et serrer les écrous.
- ☐ Serrer la vis d'arrêt.
- ☐ Vérifier que les raccords sont solides.
- ☐ Installer un joint torique par-dessus les filets sur le bras de douche. Veiller à ne pas endommager le joint torique sur les filets.
- ☐ Enfiler l'adaptateur sur le bras de douche.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau.
- ☐ Rechercher des fuites éventuelles. Couper l'alimentation en eau. Effectuer les réparations au besoin.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

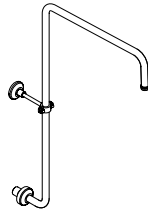

P21441

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA.

Le agradecemos su compromiso con los productos de calidad KALLISTA. Dedique unos minutos a leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

GARANTÍA

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

ANTES DE COMENZAR

- ☐ Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- ☐ Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ KALLISTA se reserva el derecho a modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES




Cinta para medir



Lápiz



Nivel



Llave de apriete de correa



Taladro




15/64 pulg




Broca tipo corona perforadora de 1-1/8 pulg





Llave hexagonal (se incluye)



Anteojos de seguridad



Sierra para metales o cortatubos

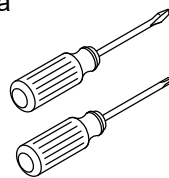

Surtido de destornilladores




Cinta selladora



Masilla de plomería

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. INSTALE EL ADAPTADOR

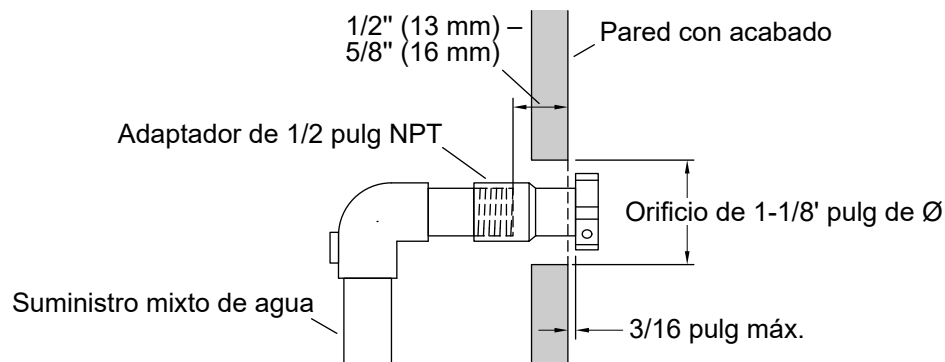

- ☐ Cierre el suministro principal de agua.
- ☐ Instale el codo y el suministro de agua antes de instalar la pared con acabado.
- ☐ Taladre un orificio de 1-1/8" (29 mm) en el lugar para la línea de suministro de agua.
- ☐ Instale un niple de 1/2 pulg NPT, con el extremo entre 1/2" (13 mm) y 5/8" (16 mm) de la pared acabada.
- ☐ Aplique cinta selladora de roscas al niple.
- ☐ Enrosque el adaptador en el niple.
- ☐ Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas. Haga las reparaciones necesarias.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


2. INSTALE EL BRAZO DE DUCHA

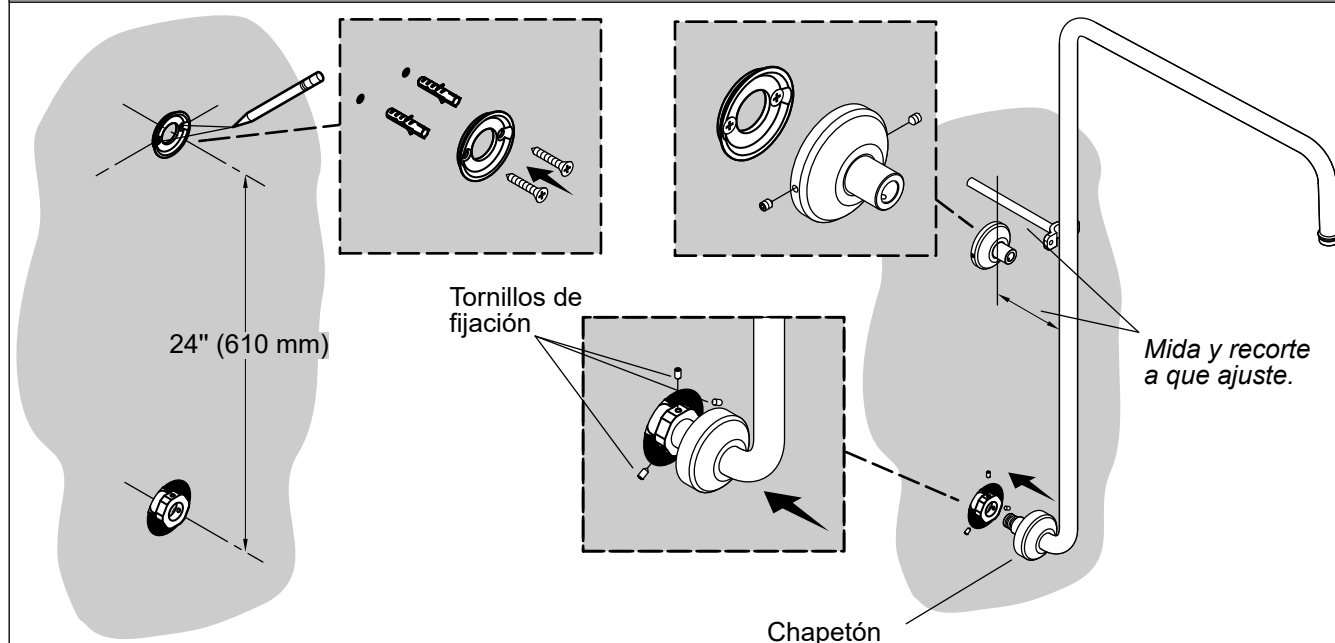

- ☐ Mida y haga una marca 24" (610 mm) arriba del adaptador.
- ☐ Confirme que la marca esté a plomo con el centro del adaptador.
- ☐ Coloque la placa mural sobre la marca.
- ☐ Centre la placa mural en la marca, con los orificios alineados horizontalmente.
- ☐ Marque los lugares para los orificios en la placa mural.
- ☐ Retire la placa mural.
- ☐ Taladre orificios de 15/64" (6 mm) en las marcas.
- ☐ Instale los anclajes de pared que se incluyen.
- ☐ Instale la placa mural. Instale un chapetón en la placa mural. Una con los tornillos de fijación. No apriete demasiado.
- ☐ Deslice el chapetón en la parte inferior del brazo de ducha.
- ☐ Deslice lo más posible la entrada del brazo de ducha dentro del adaptador.
- ☐ Mueva el brazo de ducha a la posición vertical, y verifique que esté a plomo.
- ☐ Fije el brazo de ducha apretando los 3 tornillos de fijación en el adaptador. No apriete demasiado.
- ☐ Con el brazo de ducha en posición vertical, mida la distancia del chapetón al borde interior del brazo de ducha.
- ☐ Recorte el refuerzo a la medida.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. FIJE EL BRAZO DE DUCHA

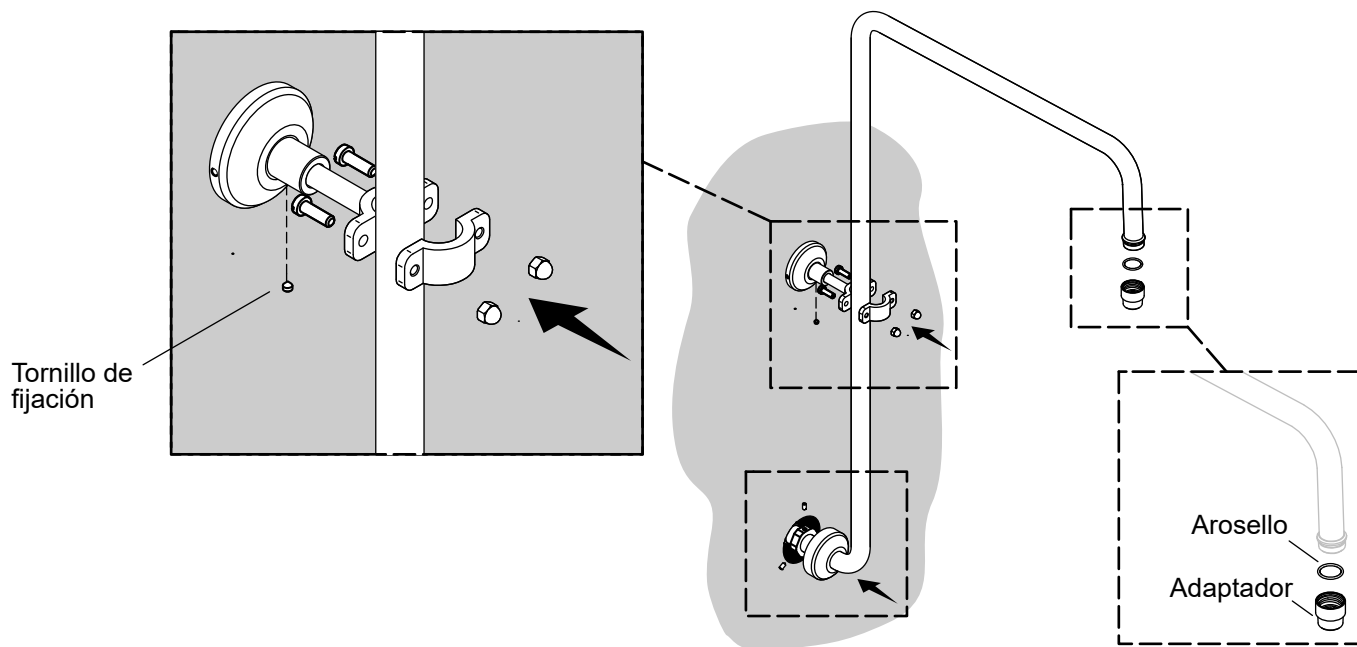

- ☐ Desensamble la abrazadera de montaje.
- ☐ Introduzca la abrazadera en el chapetón, y colóquela contra el brazo de ducha.
- ☐ Nivele la manga.
- ☐ Vuelva a ensamblar la abrazadera, y apriete las tuercas.
- ☐ Apriete el tornillo de fijación.
- ☐ Verifique que todas las conexiones estén firmes.
- ☐ Instale un arosello sobre las roscas en el brazo de ducha. Tenga cuidado de no dañar el arosello en las roscas.
- ☐ Enrosque el adaptador en el brazo de ducha.
- ☐ Abra el suministro de agua.
- ☐ Revise que no haya fugas. Cierre el suministro de agua. Haga las reparaciones necesarias.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

