




Installation Guide

Kathryn™ Ensemble Console Table

K-3023

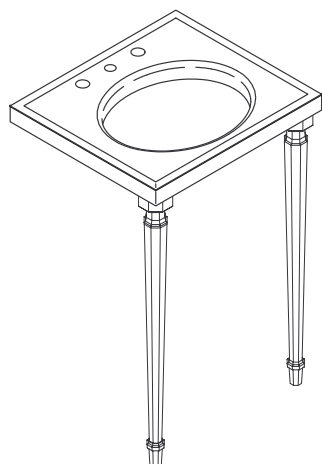



Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

IMPORTANT! The tabletop is drilled to fit metric screws only. Discard the four domestic machine screws that are provided with the leg assembly along with the screws provided with the lavatory and replace with the four metric screws provided with the marble tabletop.

- ☐ It is recommended that the console be installed 1/2" (1.3cm) from the wall.
- ☐ Provide sufficient support behind finished wall such as wall bracing. The wall bracing should be a minimum of a 2x6.
- ☐ This installation is designed to be done with a minimum of two people. Do not install this fixture alone.
- ☐ When drilling holes, the dimensions given assume floors and walls that are square, plumb and level. Adjust accordingly for conditions that are not square, plumb or level.


Recommended Tools and Materials

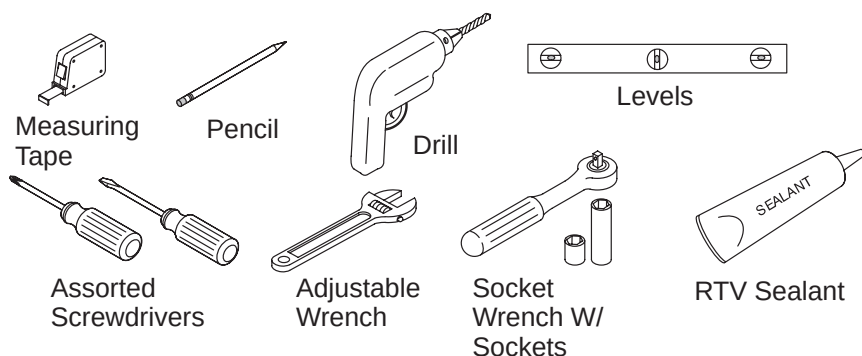

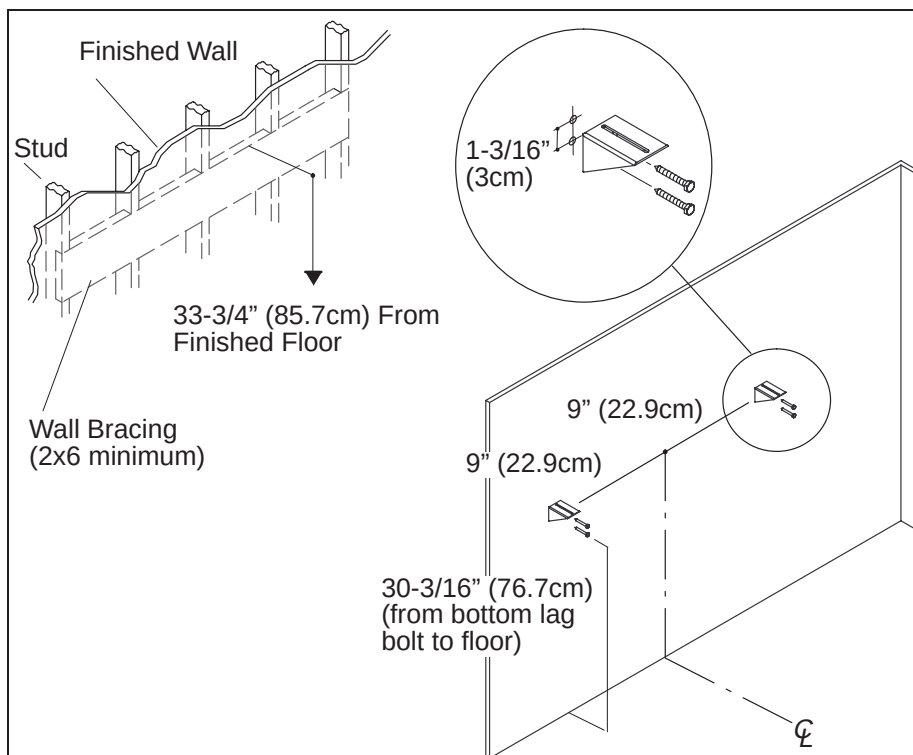

1. Prepare the Site

- ☐ Rough-in the water supply lines and the drain piping.
- ☐ Install a minimum of a 2x6 as a wall brace to provide support for the wall clips using wood screws. The brace should be the same length as the console table and should be positioned 33-3/4" (85.7cm) from the finished floor to the top edge of the board. The center of the wall brace should be in-line with the drain outlet.
- ☐ Finish the wall.
- ☐ Mark a centerline on the floor and wall.
- ☐ Use the four lag bolts to install the wall clips, two for each wall clip. Pre-drill 3/16" (5mm) holes for each lag bolt to avoid splitting the 2x6.
- ☐ Mount the wall clips to the wall 30-3/16" (76.7cm) from the floor to the lower lag bolt and 18" (45.7cm) apart, 9" (22.9cm) each side from center. Make sure the wall clips are level.

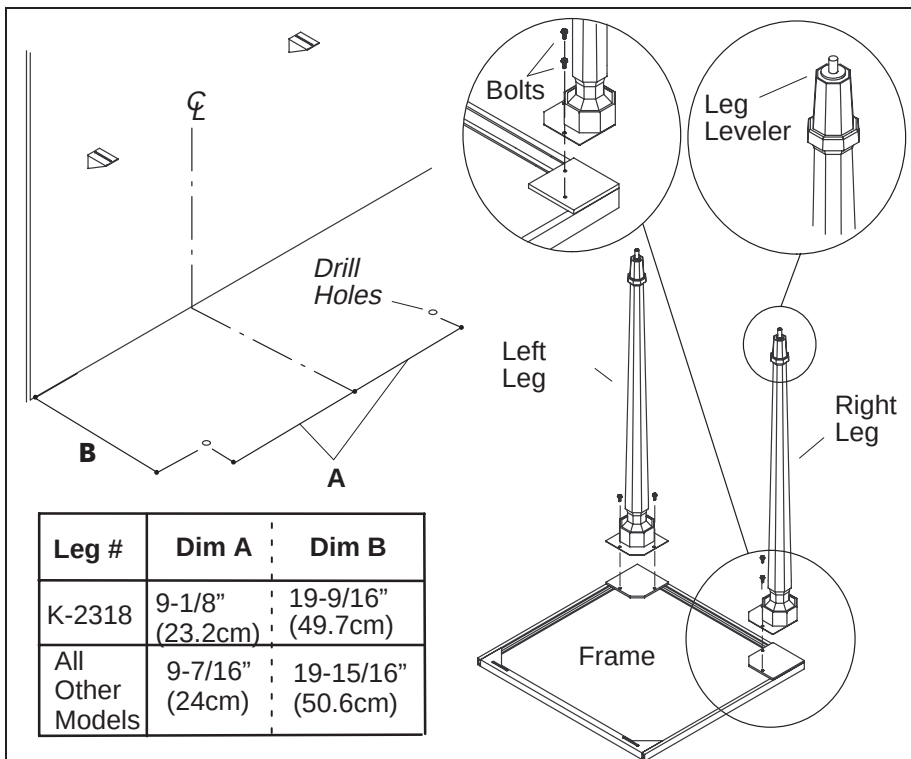


2. Drill Floor Holes

- ☐ Drill two holes, 1/4" (6mm) D. x 1/2" (1.3cm) deep, in the floor for each leg. Locate holes as indicated in the chart above.
NOTE: Take special care with measurements. The leg holes must be drilled in the proper position or the legs will not stand straight.
NOTE: Measurements are for plumb walls. Measurements will need to be adjusted accordingly for walls that are not plumb.


3. Mount Legs to Frame

- ☐ Mount legs on the frame. Legs should be positioned to the outside of the frame. The legs are interchangeable.
- ☐ Secure legs with two bolts in each mounting plate. No nut is needed. The receptor holes in the frame are threaded.
- ☐ Partially unscrew both leg levelers (counterclockwise) located on the bottom of the legs.

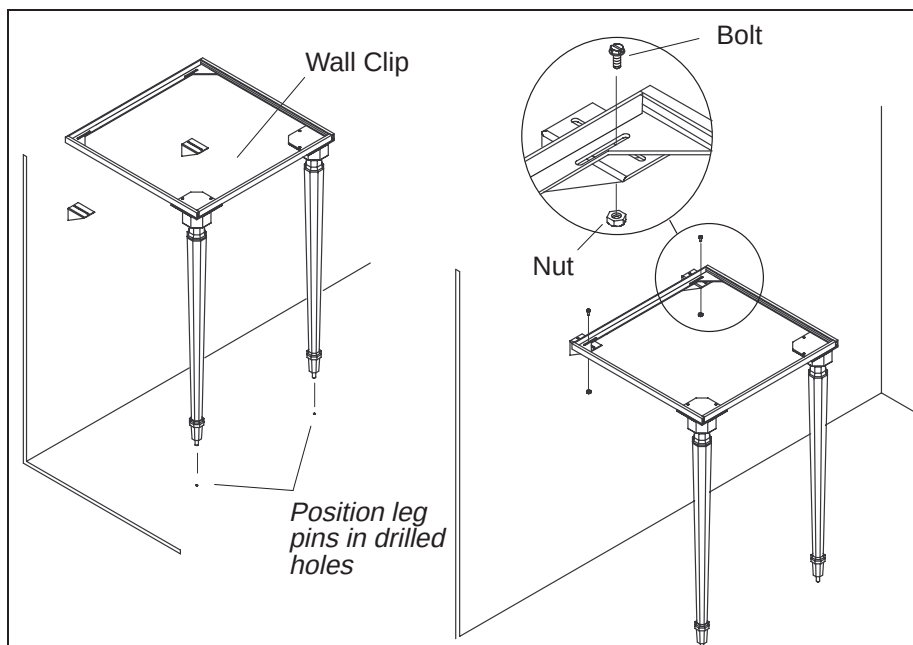

4. Final Frame Installation

- ☐ With a partner, pick up the frame and legs and position each leg pin in the drilled hole. Set the back of the frame on the wall clips at the same time.
- ☐ Attach the frame to the wall clips using the bolts and nuts provided. Do not fully tighten the bolts.
- ☐ Make sure the frame is level side to side. Adjust the leg levelers as needed.
- ☐ Fully tighten the bolts to the wall clips.

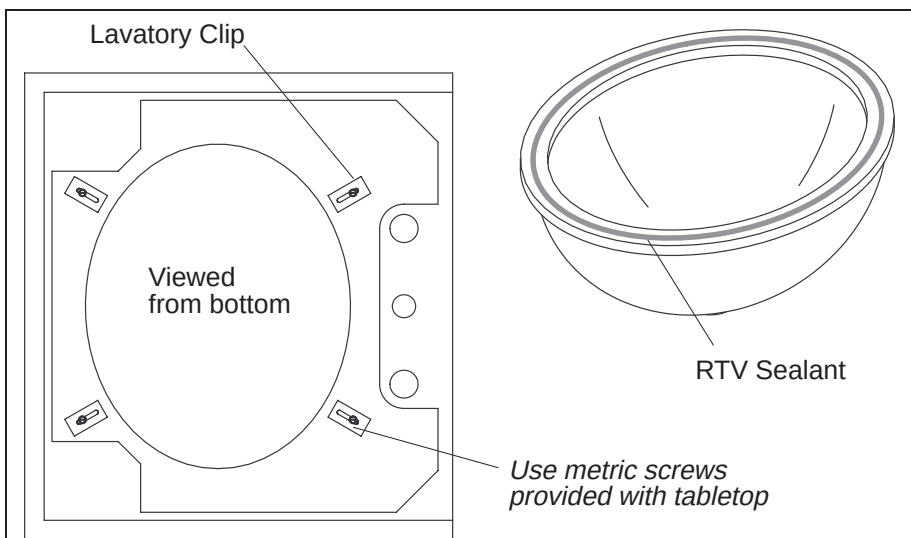

5. Prepare for Tabletop Installation


- ☐ Install faucet to tabletop according to manufacturer's instructions. It is recommended that hoses also be installed to the faucet fittings. Hoses will be more difficult to install later.
- ☐ Install the four lavatory mounting clips to the tabletop. Do not fully tighten the bolts. Slide the clips to the side so they do not impede the lavatory when it is placed.

IMPORTANT! The marble tabletop is drilled to fit metric screws only. Using domestic screws will damage the tabletop. Discard the mounting clip screws provided and replace with the four metric screws provided with the marble tabletop.

6. Prepare for Tabletop Installation

WARNING: Risk of personal injury or damage. Large lavatories and marble tabletops are very heavy. Get help lifting the assembly into place.

- ☐ Carefully fit lavatory into place from underneath. Check for fit.
- ☐ Remove the lavatory and tabletop.
- ☐ Place the tabletop upside down on proper support(s), such as sawhorses.
- ☐ Apply a continuous bead of the provided sealant to the top surface of the lavatory in a continuous bead.

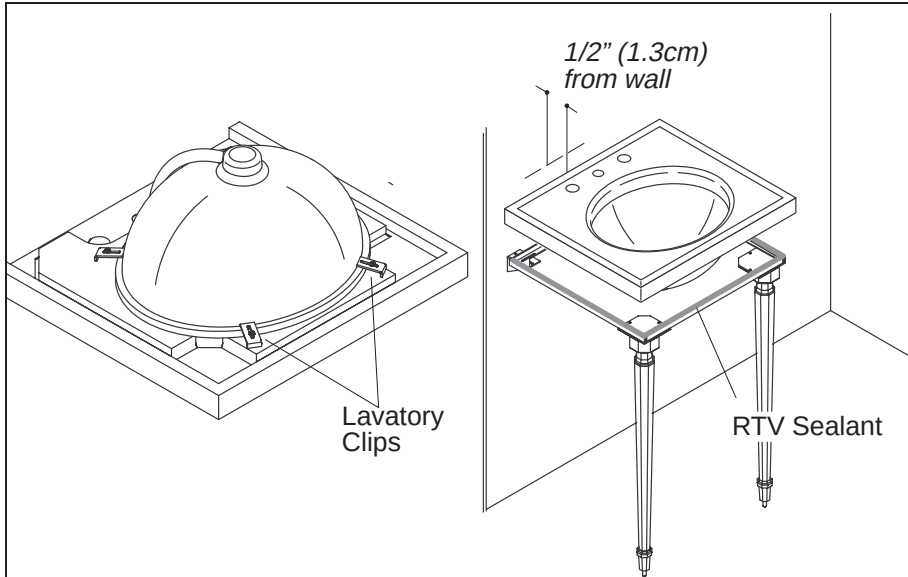

7. Attach the Lavatory to the Frame

WARNING: Risk of personal injury or damage. Large lavatories and marble tabletops are very heavy. Get help lifting the assembly into place.

- ☐ With a partner, carefully position the lavatory.
- ☐ Make sure the lavatory is properly positioned. There is a slight tabletop overhang in the cut-out when the lavatory is properly positioned. Check for symmetry.
- ☐ Slide the lavatory mounting clips over the lip of the lavatory and tighten the four metric screws.
- ☐ Tighten securely, do not overtighten. Wipe away excess RTV immediately.
- ☐ Allow RTV to cure according to directions.
- ☐ Install the drain assembly to the lavatory. Follow the directions provided with the drain assembly.
- ☐ The tabletop is installed 1/2" (1.3cm) from wall per the design.
- ☐ Apply RTV to the top surface on each side and the front of the frame in a continuous bead.
- ☐ With a partner, carefully position the tabletop and lavatory on the frame.
- ☐ Wipe away excess RTV immediately. Allow RTV to cure according to directions.



8. Finish Installation

- ☐ Finish the drain installation and trap connections.
- ☐ Finish the faucet assembly following the installation instructions provided with the faucet assembly.
- ☐ Make final supply connections, run water and check for leaks.

Guía de Instalación

Kathryn™ Conjunto mesa de consola

Gracias por elegir los productos de Kohler


Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual, antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de Comenzar

¡IMPORTANTE! Los orificios de la mesa de tope aceptan tornillos de rosca métrica únicamente. Deseche los cuatro tornillos incluidos con el montaje de las patas, junto a los tornillos incluidos con el lavabo, y reemplace por los cuatro tornillos de rosca métrica incluidos con la mesa de mármol.

- ☐ Se sugiere instalar la consola a 1/2" (1,3cm) de la pared.
- ☐ Suministre soporte suficiente detrás de la pared acabada. El refuerzo de la pared debe ser de listones de 2x6 como mínimo.
- ☐ Esta instalación está diseñada para ser llevada a cabo por al menos 2 personas. No instale este accesorio sin ayuda.
- ☐ Al perforar los orificios, las dimensiones dadas suponen que el piso y las paredes están cuadrados, plomados y nivelados. Ajuste como corresponde en caso contrario.


Herramientas y materiales sugeridos

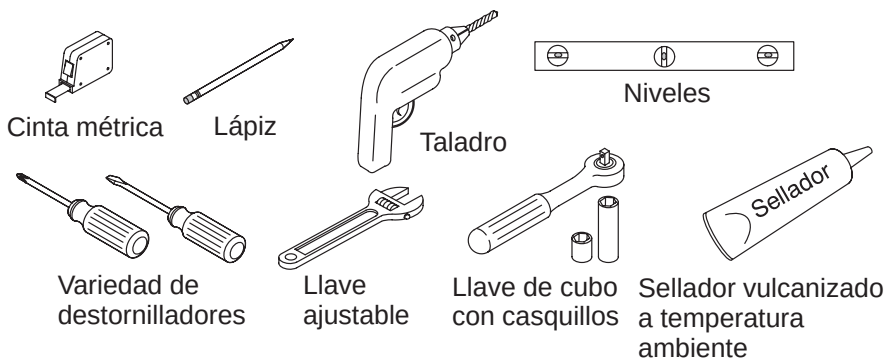

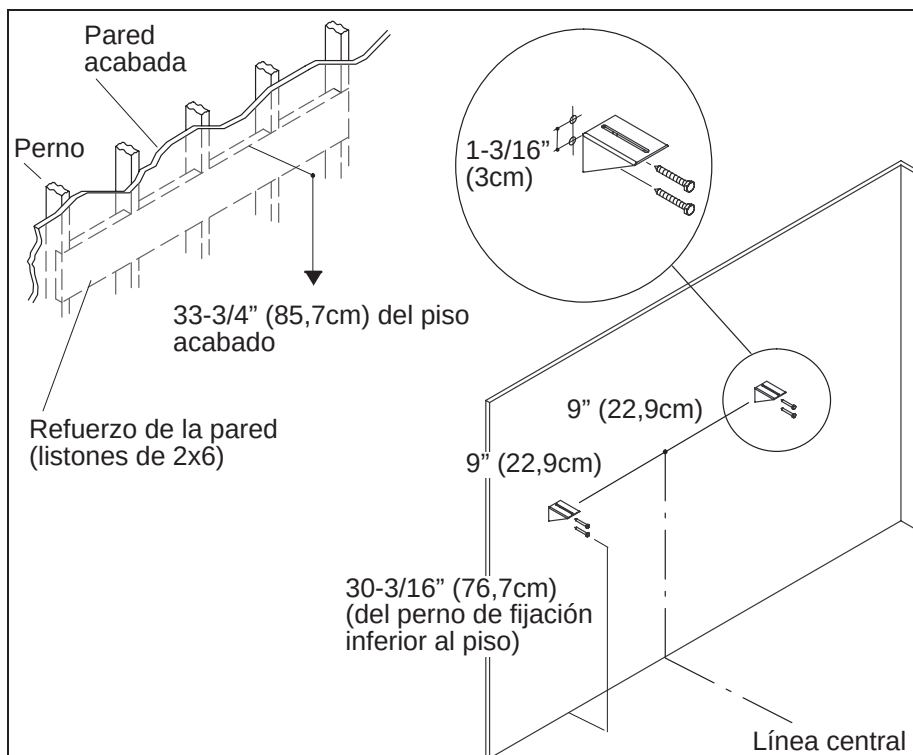

1. Preparación del sitio

- ☐ Marque la ubicación de los suministros y la tubería de desagüe.
- ☐ Instale un refuerzo de listones de 2x6 para soportar los sujetadores de la pared usando tornillos para madera. El soporte debe tener la misma longitud de la mesa de consola y debe colocarse a 33-3/4" (85,7cm) de la pared acabada al borde superior de la tabla. El centro del refuerzo de la pared debe estar alineado con la salida del drenaje.
- ☐ Complete la pared.
- ☐ Marque la línea central sobre el piso y la pared.
- ☐ Instale los sujetadores de la pared con cuatro pernos de fijación (dos para cada sujetador). Perfore orificios de 3/16" (5mm) para cada perno de fijación, para evitar agrietar los listones de 2x6.
- ☐ Monte los sujetadores de pared 30-3/16" (76,7cm) desde el piso hasta el perno de fijación más bajo, a 18" (45,7cm) de distancia el uno del otro y 9" (22,9cm) a cada lado desde el centro. Verifique que los sujetadores estén nivelados.

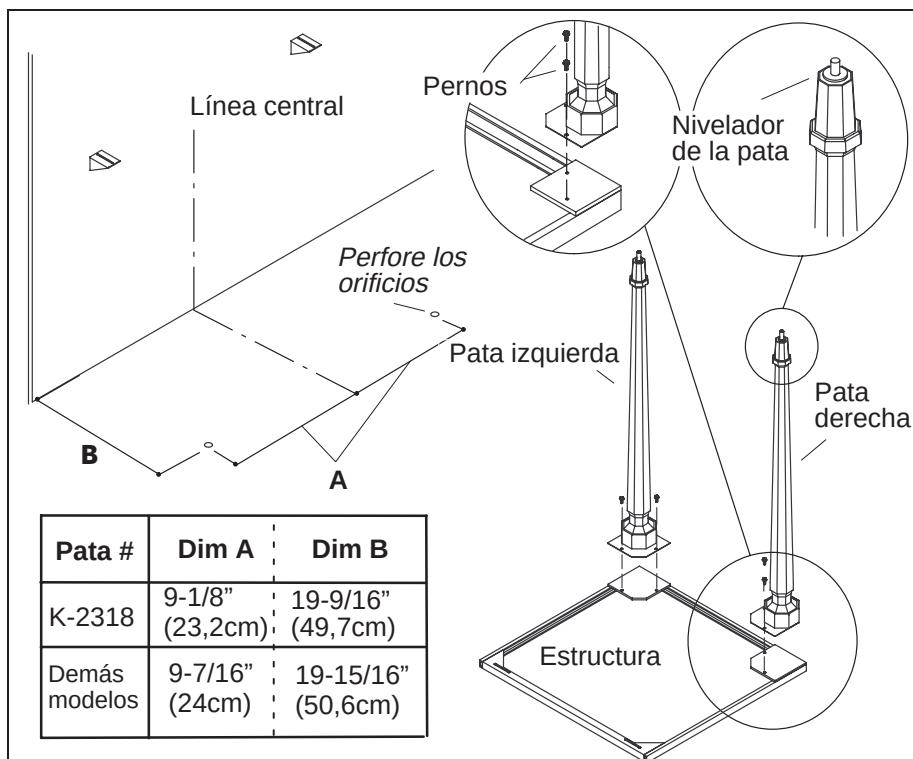

2. Perfore los orificios del piso


- ☐ Perfore dos orificios, 1/4" (6mm) D. x 1/2" (1,3cm) de profundidad, en el piso, para cada pata. Sitúe los orificios tal como se indica en el cuadro más arriba.

NOTA: Preste especial atención al tomar las medidas. Los orificios de las patas deben haber sido perforados en el lugar correcto, o las patas estarán torcidas.

NOTA: Las medidas corresponden a paredes plomadas. Las medidas deberán ser ajustadas conformemente a las paredes que no estén plomadas.

3. Monte las patas a la estructura



- ☐ Monte las patas sobre la estructura. Las patas deben colocarse hacia la parte exterior de la estructura. Las patas son intercambiables.
- ☐ Asegure las patas con dos pernos en cada placa de montaje. No se requiere de tuercas. Los orificios del receptor en la estructura son roscados.
- ☐ Desenrosque parcialmente ambos niveladores (hacia la izquierda) ubicados en la base de las patas.

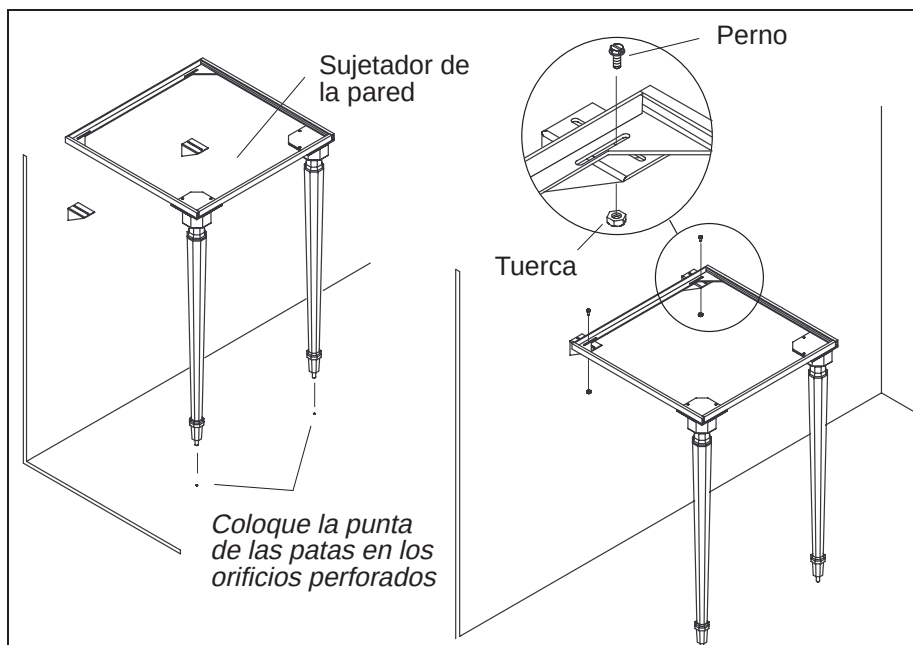

4. Instalación final de la estructura

- ☐ Con ayuda, levante la estructura con las patas y coloque cada pata sobre un orificio perforado en el piso. Simultáneamente, coloque la parte posterior de la estructura sobre los sujetadores de la pared.
- ☐ Conecte la estructura a los sujetadores de la pared con los pernos y tuercas incluidos. No asegure totalmente los pernos.
- ☐ Verifique que la estructura esté nivelada de lado a lado. Ajuste los niveladores de las patas de ser necesario.
- ☐ Asegure completamente los pernos a los sujetadores de la pared.

Grapas del lavabo

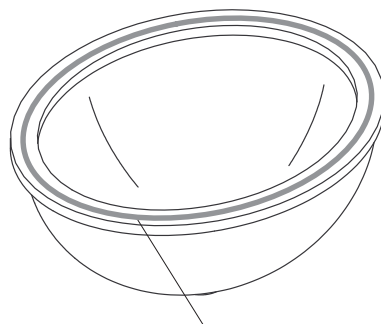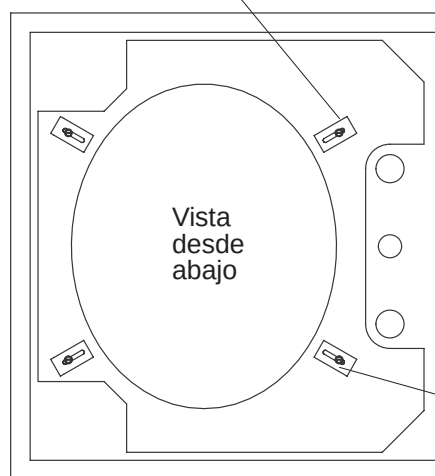

Utilice tornillos de rosca métrica incluidos con la mesa de tope

5. Prepare la instalación de la mesa de tope

- ☐ Ensamble la grifería de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se sugiere instalar las mangueras a los accesorios del grifo. Será más difícil instalar las mangueras posteriormente.
- ☐ Instale las cuatro grapas de montaje del lavabo. No asegure totalmente los pernos. Deslice las grapas hacia los lados para que no interfieran con la colocación del lavabo.


¡IMPORTANTE! Los orificios de la mesa de mármol aceptan tornillos de rosca métrica únicamente. El uso de tornillos corrientes causará daños a la mesa de tope. Deseche los tornillos incluidos con las grapas de montaje y reemplace por los cuatro tornillos de rosca métrica incluidos con la mesa de mármol.

6. Prepare la instalación de la mesa de tope



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños. Los lavabos grandes y las mesas de mármol son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el montaje en su lugar.

- ☐ Encaje con cuidado el lavabo en su lugar desde abajo. Verifique el buen ajuste.
- ☐ Remueva el lavabo y la mesa de tope.
- ☐ Coloque la mesa de tope en posición invertida sobre un caballete u otro tipo de soporte.
- ☐ Aplique el sellador de poliuretano incluido a la superficie superior del lavabo.

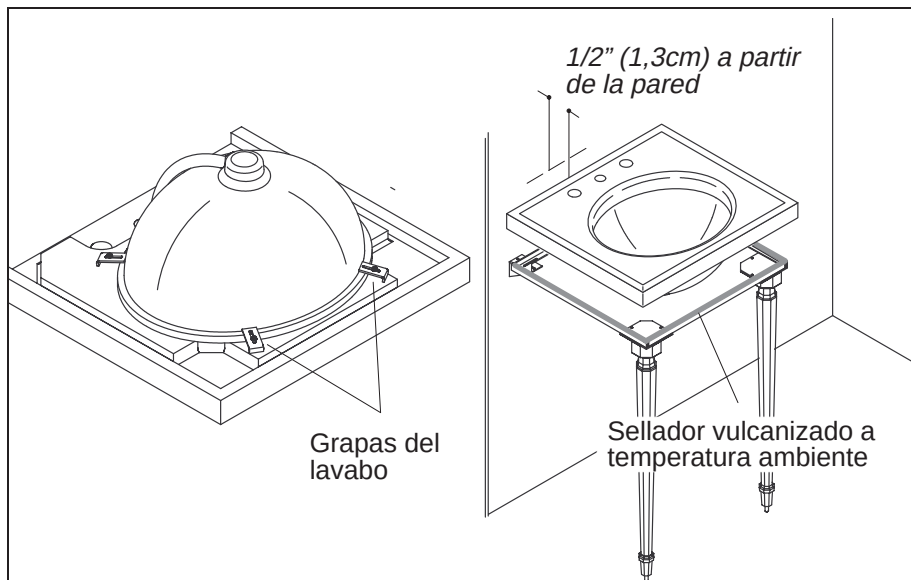

7. Asegure el lavabo a la estructura

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños. Los lavabos grandes y las mesas de mármol son muy pesados. Obtenga ayuda para colocar el montaje en su lugar.

- ☐ Con ayuda, coloque el lavabo en su lugar.
- ☐ Verifique que el lavabo esté en el lugar correcto. Habrá un leve espacio sobrante en la abertura cuando el lavabo sea instalado correctamente. Verifique la simetría.
- ☐ Deslice las grapas de montaje sobre la lengüeta del lavabo y asegure los cuatro tornillos de rosca métrica.
- ☐ Asegure, pero no demasiado. Remueva el exceso de sellador de inmediato.
- ☐ Permita que el sellador vulcanizado a temperatura ambiente seque.
- ☐ Conecte el montaje del drenaje al lavabo. Siga las instrucciones incluidas con el montaje del drenaje.
- ☐ La mesa de tope debe instalarse a 1/2" (1,3cm) de la pared, de acuerdo al diseño.
- ☐ Aplique sellador vulcanizado a temperatura ambiente (RTV) en la parte superior de la superficie a cada lado y en el frente de la estructura.
- ☐ Con ayuda, coloque con cuidado la mesa de tope y el lavabo a su lugar en la estructura.
- ☐ Remueva el exceso de sellador de inmediato. Permita que el sellador vulcanizado a temperatura ambiente seque.



8. Complete la instalación

- ☐ Complete la instalación del drenaje y del sifón.
- ☐ Complete el montaje de la grifería, de acuerdo a las instrucciones de instalación incluidas.
- ☐ Realice las conexiones finales del suministro, abra el agua y verifique que no haya fugas.

Guide d'Installation

Kathryn™ Ensemble de console

Merci d'avoir opté pour les produits de la Société Kohler


Nous apprécions votre engagement envers la qualité de Kohler. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer l'installation. En cas de problèmes d'installation ou de fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros de téléphone et site web sont contenues au plat verso. Merci encore d'avoir choisi des produits Kohler.


Avant de commencer

IMPORTANT ! Les trous percés sur le plateau de table acceptent des vis de filet métrique uniquement. Jeter les vis mécaniques fournies avec l'ensemble de pieds, ainsi que les vis fournies avec le lavabo et les remplacer par les quatre vis de filet métrique fournies avec le plateau de table en marbre.

- ☐ Il est conseillé d'installer la console à 1/2 po (1,3 cm) de distance du mur.
- ☐ Prévoir suffisamment de renfort à l'arrière du mur fini. Le renfort doit être de montants d'un minimum de 2x6.
- ☐ Deux personnes doivent réaliser cette installation. N'essayez pas de compléter l'installation sans aide.
- ☐ Les dimensions ici décrites se rapportent à des murs et parois de niveau et d'aplomb. Régler les mesures en conséquence pour des murs qui ne sont pas à l'équerre.


Outils et Matériaux Recommandés

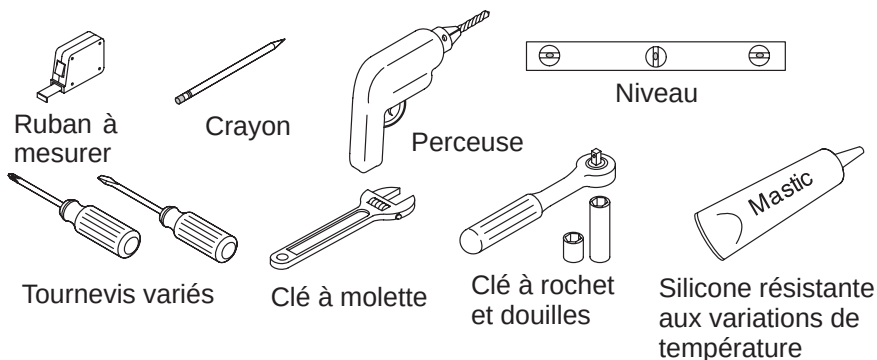

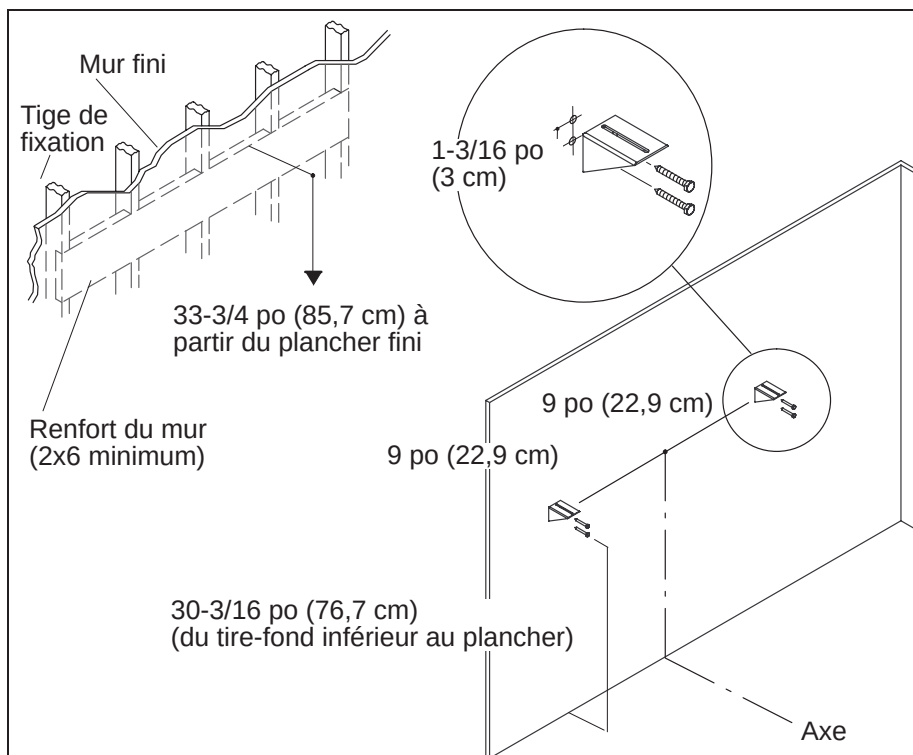

1. Préparer le site

- ☐ Préparer les raccords et le tuyau d'évacuation.
- ☐ Prévoir un renfort de montants de 2x6 pour le bon support des pièces de fixation avec des vis à bois. Le renfort devrait avoir la même longueur que la console, et devrait être positionné à 33-3/4 po (85,7 cm) entre le plancher fini et le bord supérieur de la planche de support. Le centre du renfort mural devrait être de niveau par rapport à la sortie d'évacuation.
- ☐ Compléter le mur.
- ☐ Marquer l'axe sur le plancher et sur le mur.
- ☐ Installer deux tire-fonds pour assujettir chaque support muraux. Percer un avant-trou de 3/16 po (5 mm) pour chaque tire-fond, afin de ne pas endommager les montants de 2x6.
- ☐ Installer les supports au mur à 30-3/16 po (76,7 cm) à partir du plancher, jusqu'au tire-fond inférieur, à 1 po (45,7 cm) de distance l'un de l'autre et 9 po (22,9 cm) de chaque côté à partir de l'axe. Vérifier que les supports soient de niveau.

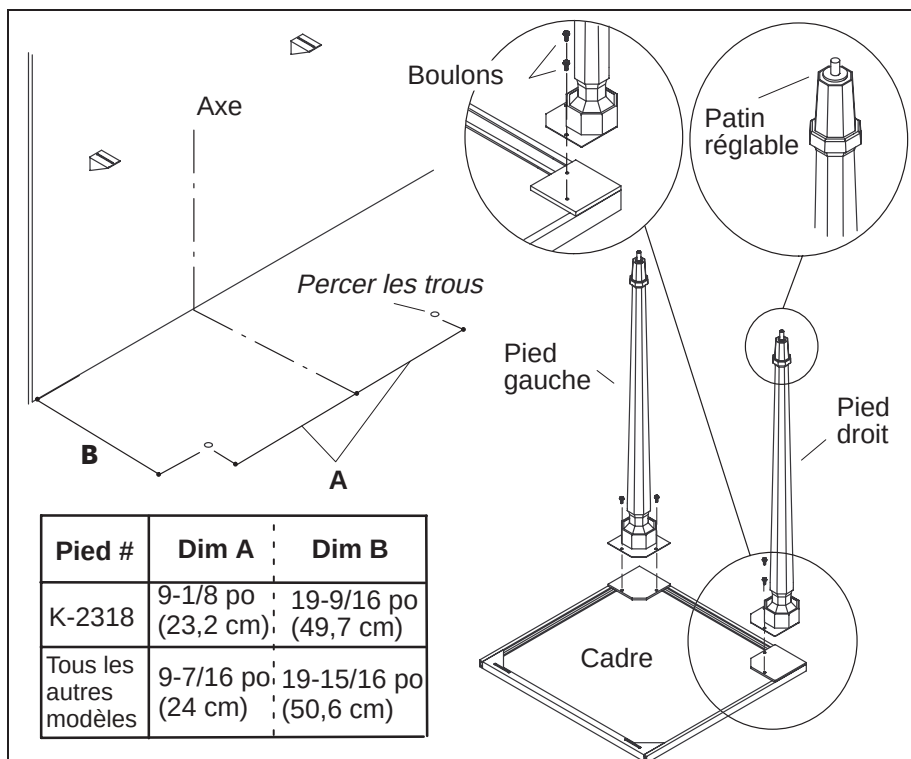

2. Percer les trous de plancher


- ☐ Percer deux trous de 1/4 po (6 mm) dia. et 1/2 po (1,3 cm) de profondeur sur le plancher, pour chaque pied. Percer les trous tel qu'indiqué au tableau ci-dessus.

NOTICE: Porter une attention particulière au moment de prendre les dimensions. Les trous de pieds doivent être percés à la position correcte pour que la structure soit à l'équerre.

NOTICE: Prendre les mesures sur des murs d'aplomb. Régler les dimensions selon le type de mur.

3. Installer les pieds à l'ossature


- ☐ Installer les pieds à l'ossature. Les pieds devraient être placés à l'extérieur de l'ossature. Les pieds sont interchangeables.
- ☐ Assujettir les pieds avec deux boulons sur chaque plaque de fixation. Aucun écrou ne sera pas nécessaire. Les trous d'admission sur l'ossature sont vissés.
- ☐ Dévisser partiellement les deux patins réglables (vers la gauche) situés à la base des pieds.

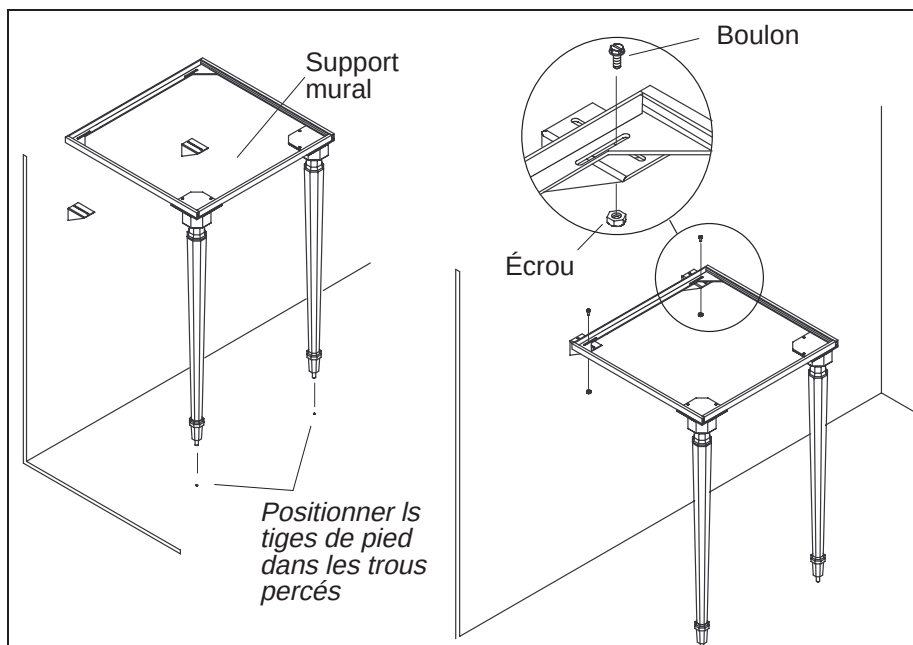


4. Installation finale d'ossature

- ☐ Avec de l'aide, soulever l'ossature et les pieds, puis positionner chaque tige de pied dans le trou percé. Placer le côté arrière de l'ossature sur les supports de fixation.
- ☐ Fixer l'ossature aux agrafes murales avec les boulons et écrous fournis. Ne pas serrer les boulons complètement.
- ☐ S'assurer que l'ossature soit de niveau. Régler les patins réglables au besoin.
- ☐ Assujettir les boulons aux supports muraux.

Agrafe de lavabo

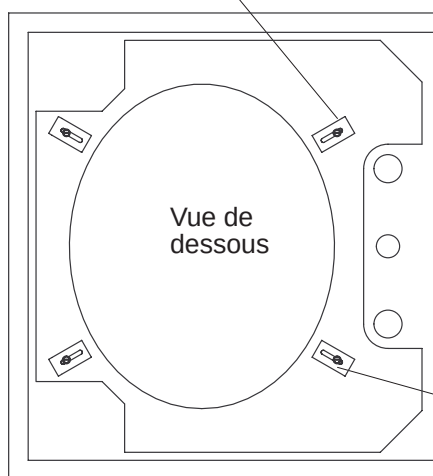

Vue de
dessous

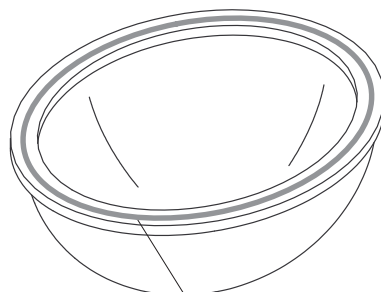

Silicone résistante
aux variations de
température

*Utiliser des vis de filet métrique
fournies avec la plateau de table*

5. Préparer l'installation du plateau de table

- ☐ Assembler le robinet au plateau de table selon la notice du fabricant. Il est conseillé d'installer les flexibles aux raccords à ce moment. Il sera très difficile d'installer les flexibles plus tard.
- ☐ Installer les agrafes de fixation du lavabo au plateau de table. Ne pas serrer les boulons complètement. Glisser les agrafes vers les côtés, de façon à ne pas faire obstruction à l'emplacement du lavabo.


IMPORTANT ! Les trous percés sur le plateau de table en marbre acceptent des vis de filet métrique uniquement. L'utilisation d'autre type de vis peut causer des dommages au plateau de table. Jeter les agrafes de fixation inclus et utiliser les quatre vis à filet métrique qui accompagnent le plateau de table en marbre.

6. Préparer l'installation du plateau de table



AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou de dommages. Les lavabos et les plateaux de table sont très lourds. Demander de l'aide pour soulever et mettre en place l'ensemble.

- ☐ Positionner soigneusement le lavabo à partir du dessous. Ajuster la position du lavabo.
- ☐ Enlever le lavabo et le plateau de table.
- ☐ Placer le plateau de table à l'envers sur un support adéquat, tel qu'un chevalet de sciage.
- ☐ Appliquer de la silicone (fournie) sur la surface supérieure du lavabo.

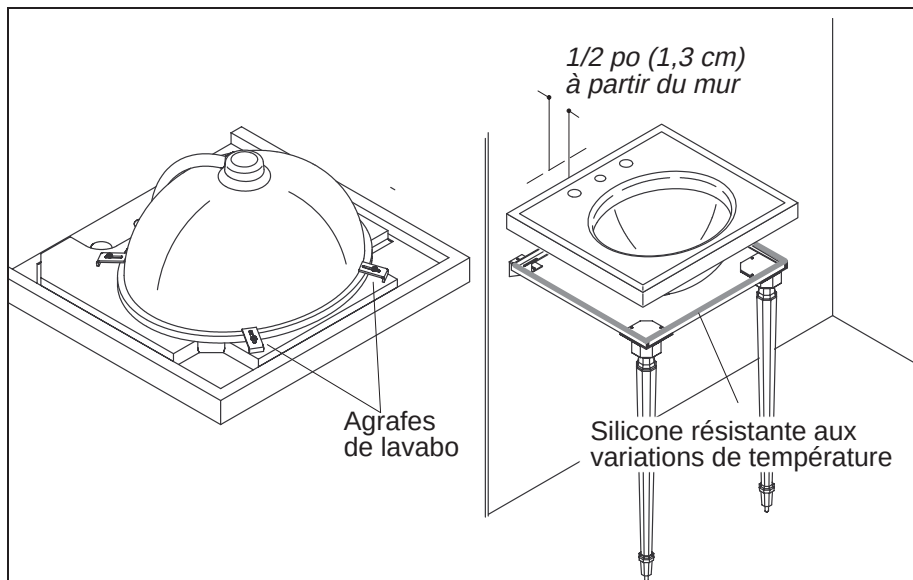

7. Fixer le lavabo à l'ossature

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessures ou de dommages. Les lavabos et les plateaux de table sont très lourds. Demander de l'aide pour soulever et mettre en place l'ensemble.

- ☐ 'A l'aide d'un tiers, positionner soigneusement le lavabo.
- ☐ S'assurer que le lavabo soit bien positionné. Si le lavabo est placé correctement, il y aura un léger surplomb dans l'évidement. Vérifier la symétrie de la structure.
- ☐ Glisser les agrafes de fixation du lavabo sur la languette de lavabo, puis serrer les quatre vis à filet métrique.
- ☐ Ne pas trop serrer. Essuyer tout excédent de silicone immédiatement.
- ☐ Laisser prendre la silicone tel qu'indiqué dans la notice.
- ☐ Installer le drain au lavabo. Suivre la notice qui accompagne l'ensemble e drain.
- ☐ Le plateau de table devrait être installé à 1/2 po (1,3 cm) de distance du mur.
- ☐ Appliquer de la silicone résistante aux variations de température sur la surface supérieur de chaque côté et du front de l'ossature.
- ☐ Avec de l'aide, positionner le plateau de table et le lavabo sur l'ossature.
- ☐ Essuyer tout excédent de silicone immédiatement. Laisser prendre la silicone tel qu'indiqué dans la notice.



8. Compléter l'installation

- ☐ Compléter l'installation du drain et du siphon.
- ☐ Compléter l'installation du robinet suivant la notice qui accompagne le produit.
- ☐ Faire les raccords finaux, puis faire couler l'eau et vérifier s'il y a des fuites.





USA: 1-800-4-KOHLER
Mexico: 001-877-680-1310
Canada: 1-800-964-5590
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

© 2002 Kohler Co.

1013244-2-A