



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 120°F (49°C). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

⚠ CAUTION: Risk of property damage. 2x6 support must be used if the finished wall thickness is less than 5/8" (16 mm) at the top bracket location.

Turn OFF the water supply.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

- 1A. 2x6s
- 1B. 1-1/2" Construction Screws
- 1C. Drop Ear Supply Elbows
- 1D. Thread Sealant Tape
- 1E. 5/16" Drill Bit
- 1F. 1-1/2" Hole Saw
- 1G. 1/2-14 NPT

Installation Steps

- 2A. Locate the elbows a minimum of 1" (25 mm) from the unfinished wall.
- 3A. Construct a 2x6 support framing.
- 3B. Install a drop ear supply elbow to the hot and cold supplies using 1-1/2" construction screws. Position the elbows 8" (203 mm) +/- 1/16" (2 mm) apart from center to center.
- 4A. Run water to flush debris.
- 5A. Install the finished wall with a 1-1/2" maximum diameter hole at each elbow location.
- 6A. Verify 8" (203 mm) +/- 1/16" (2 mm). Adjust if necessary.
- 7A. Remove the pipe nipples. Determine the length of the pipe nipple by measuring from the front of the inished wall to the elbow (X). Distance X -3/8" (10 mm) will be the length of the pipe nipple.
- 8A. Apply thread sealant tape.
- 9A. Install the faucet onto the posts and thread the escutcheons even with the wall.
- 11A. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.
- 11B. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

⚠ AVERTISSEMENT : Risque de brûlures. Une température d'eau élevée peut causer des brûlures graves. Régler la température de l'eau du robinet à 120 °F (49 °C) ou moins. Consulter les instructions de réglage de température pour le robinet.

⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Un support 2x6 doit être utilisé si l'épaisseur du mur fini est inférieure à 5/8 po (16 mm) à l'emplacement supérieur du support.

Couper l'alimentation en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

- 1A. Montants 2x6
- 1B. Vis de construction de 1-1/2 po
- 1C. Coudes applique d'alimentation
- 1D. Ruban d'étanchéité pour filets
- 1E. Mèche de 5/16 po
- 1F. Scie cylindrique de 1-1/2 po
- 1G. NPT 14-1/2

Étapes d'installation

- 2A. Positionner les coudes à un minimum de 1 po (25 mm) du mur non fini.
- 3A. Construire un cadrage de montants 2x6.
- 3B. Installer un coude applique d'alimentation sur les alimentations en eau chaude et en eau froide en utilisant des vis de construction de 1-1/2 po. Positionner les coudes entre 8 po (203 mm) et 1/16 po (2 mm) entre eux du centre au centre.
- 4A. Faire couler l'eau pour purger les débris.
- 5A. Installer le mur fini avec un trou d'un diamètre maximum de 1-1/2 po à chaque emplacement de coude.

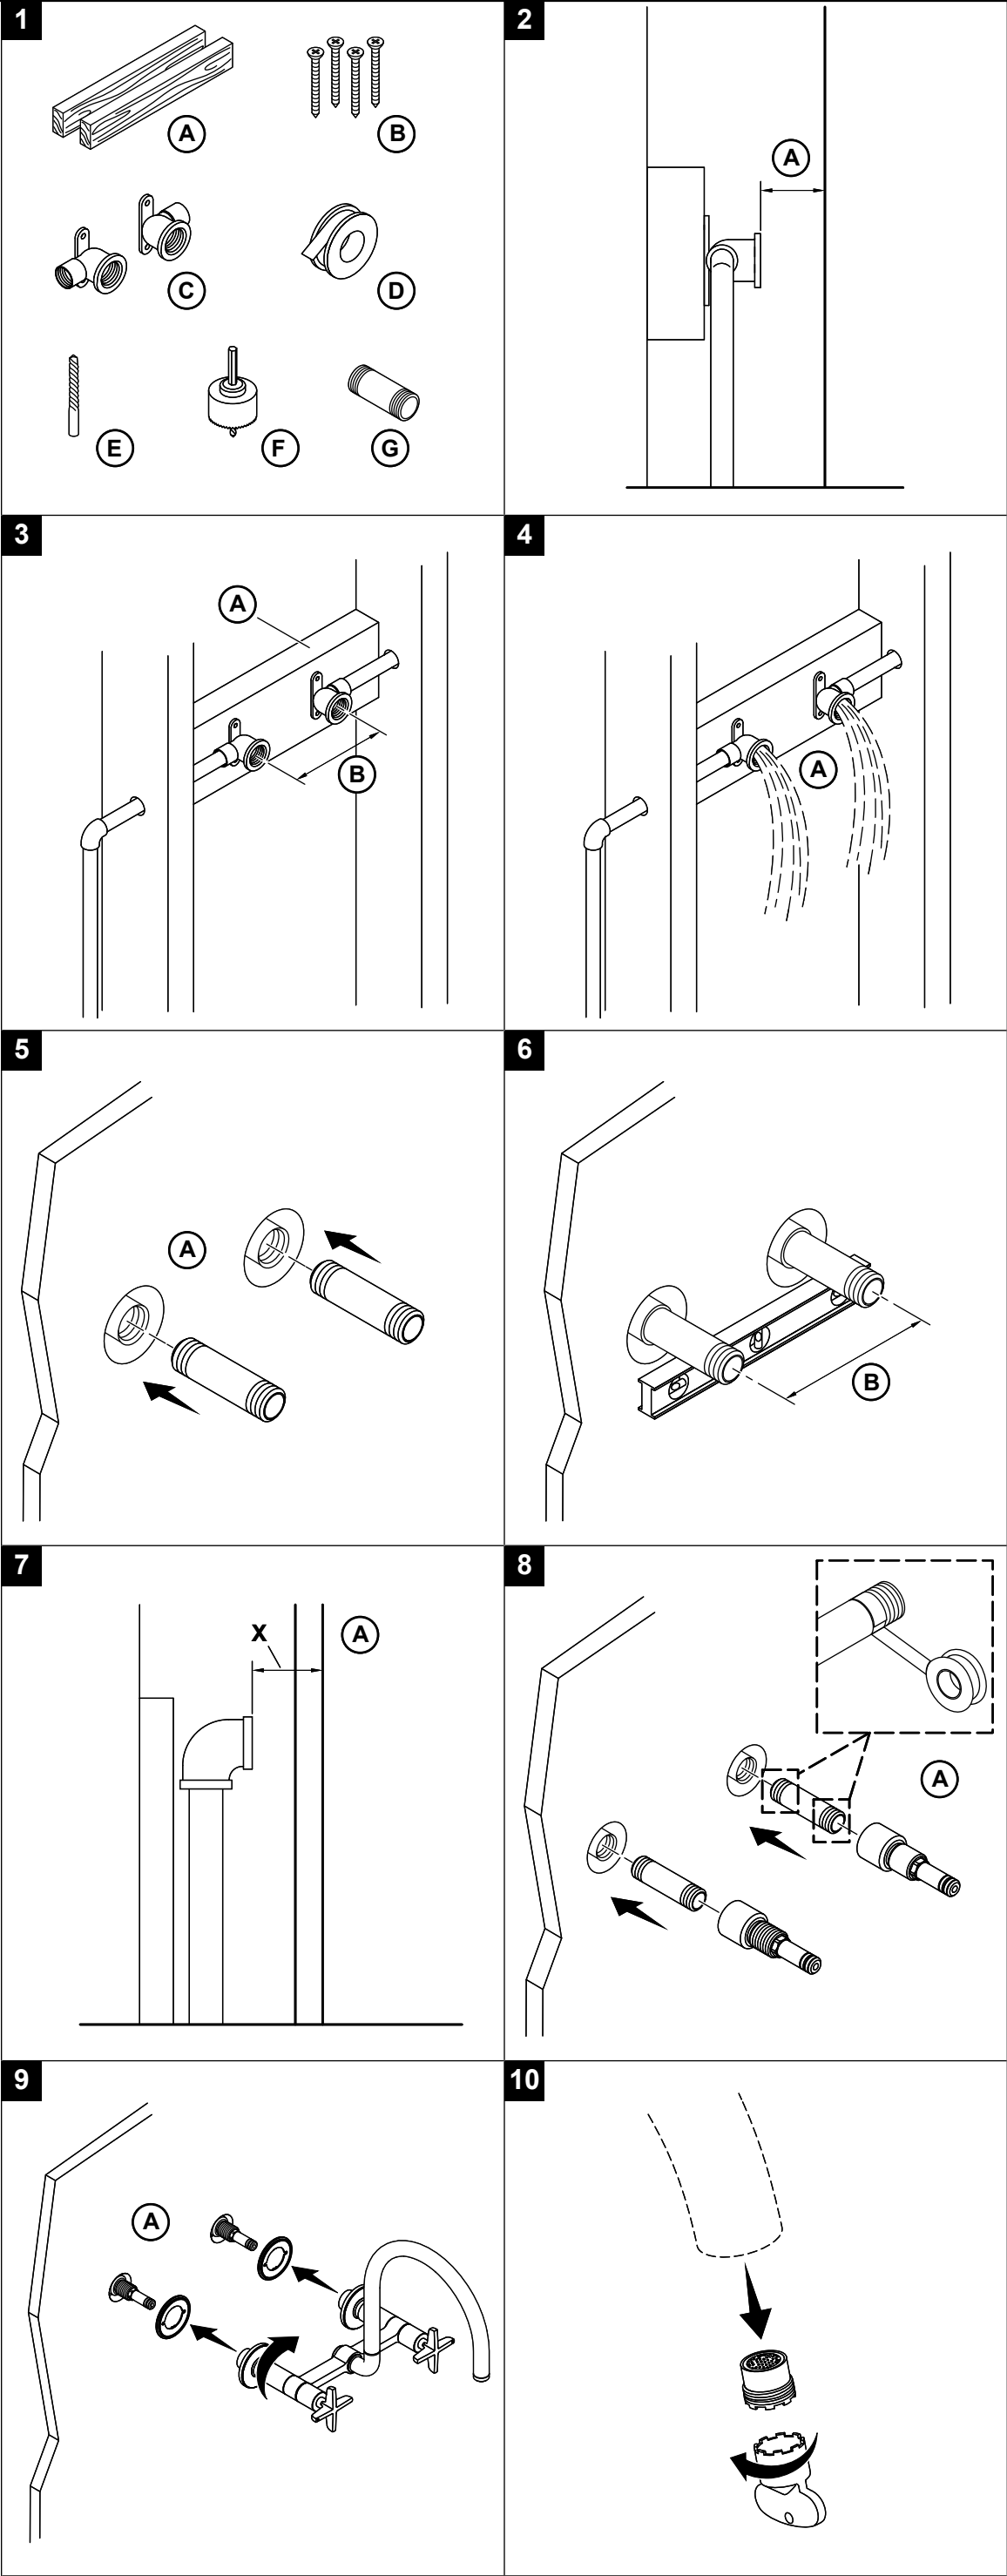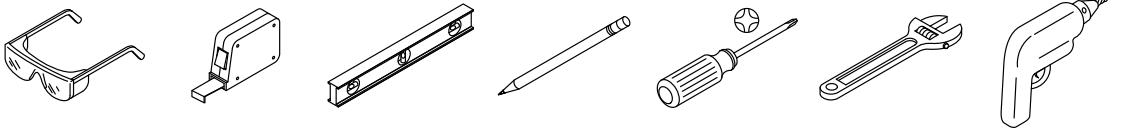

- 6A. Vérifier entre 8 po (203 mm) et 1/16 po (2 mm). Ajuster au besoin.
- 7A. Retirer les mamelons de tubes. Déterminer la longueur du mamelon de tube en mesurant la distance entre l'avant du mur fini et le coude (X). La distance X - 3/8 po (10 mm) sera la longueur du mamelon de tube.
- 8A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets.
- 9A. Installer le robinet sur les poteaux et enfiler les appliques de manière égale avec le mur.
- 11A. Purger l'eau chaude et froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.
- 11B. Réinstaller l'aérateur.
- Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- Pièces de rechange : kohler.com/serviceparts
- Entretien et nettoyage : kohler.com/clean
- Brevets : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

- 

AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Establezca la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 120 °F (49 °C). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.
- 

PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. Si el espesor de la pared acabada es menor de 5/8" (16 mm) en el lugar de la ménsula superior, se debe usar un soporte de maderos de 2x6 pulgadas.
- Cierre el suministro de agua.
- Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

- 1A. Maderos de 2x6 pulgadas
- 1B. Tornillos de construcción de 1-1/2 pulgadas
- 1C. Codos de suministro con orejetas
- 1D. Cinta selladora de roscas
- 1E. Broca de 5/16 pulg
- 1F. Broca tipo corona perforadora de 1-1/2 pulg
- 1G. 1/2-14 NPT

Pasos de instalación

- 2A. Ubique los codos a un mínimo de 1" (25 mm) de la pared acabada.
- 3A. Construya una estructura de postes de madera de 2x6 pulgadas.
- 3B. Instale un codo de suministro con orejetas en las líneas de suministro de agua caliente y fría con tornillos de construcción de 1-1/2 pulg. Coloque los codos separados 8" (203 mm) +/- 1/16" (2 mm) de centro a centro.
- 4A. Deje correr agua para eliminar los residuos.
- 5A. Instale la pared acabada con un orificio de diámetro máximo de 1-1/2 pulgadas en el lugar de cada codo.
- 6A. Verifique 8" (203 mm) +/- 1/16" (2 mm). Haga los ajustes necesarios.
- 7A. Retire los niples de tubería. Determine la longitud del niple de tubería midiendo desde el frente de la pared acabada hasta el codo (X). La distancia X - 3/8" (10 mm) será la longitud del niple de tubería.
- 8A. Aplique cinta selladora de roscas.
- 9A. Instale la grifería en los postes, y atornille los chapetones a que queden parejos con la pared.
- 11A. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para eliminar todos los residuos.
- 11B. Vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

