


korky WaxFREE Seal



Need: Wrench, Putty Knife, Ruler


! Note: If closet flange is cracked or damaged, flange must be repaired before installing product. Do not use sealants.

1 a) Before you begin, watch our installation video: www.korky.com/6010BP.html

Scan here!




2 a) Remove toilet. Clean closet flange & bottom of toilet by scraping wax.

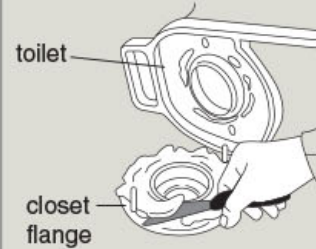

Helpful hint:

Prior to installing the WaxFREE Seal, place toilet on flange to determine if floor is uneven. If toilet rocks, shims may be needed beneath toilet to stabilize prior to installing the WaxFREE Seal.

3 a) Inspect & use existing closet bolts. If damaged, may need to purchase new nuts & bolts (sold separately).

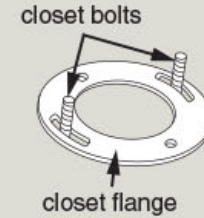

For more troubleshooting help, please visit our website www.korky.com or call us at 1-800-528-3553

If toilet is not seated on floor or is unstable after seal installation:
 1. Review installation video: www.korky.com/6010BP.html
 2. Review "Helpful Hint" in step 2 to determine if floor is uneven.
 3. Verify that correct foam ring or rings have been installed.
 4. Verify that closet bolts are properly mounted to closet flange.

Troubleshooting



©2019 Lavelle Industries, Inc.
 665 McHenry Street
 Burlington, WI 53105
www.korky.com

4 a) Determine closet flange (CF) height relative to finished floor (FF).

If above, proceed to 4b.



If even, proceed to 4c.




If below, proceed to 4d.




b) Above finished floor


Measure height of flange above floor using ruler

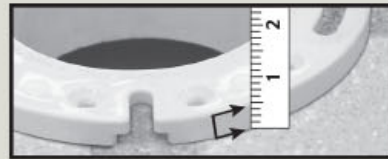


If 1/2" or more above remove thick foam ring (Place red rubber seal with thin foam ring on flange)

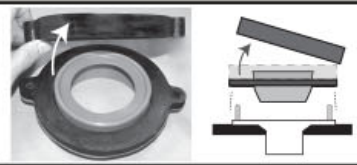


If less than 1/2" above remove thin foam ring (Place red rubber seal with thick foam ring on flange)

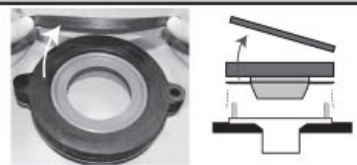


Watch for: If flange is 3/8" to 1/2" above floor, read cautionary note in step 5b.




c) Even with finished floor

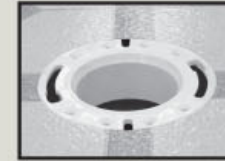


Full Seal (place rubber seal with thick & thin foam rings on flange)

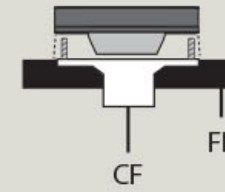


d) Less than 3/8" below finished floor

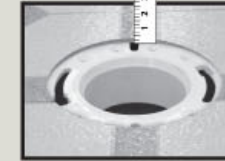


Full Seal (place rubber seal with thick & thin foam rings on flange)

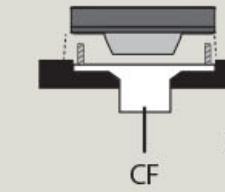

3/8" or more below finished floor

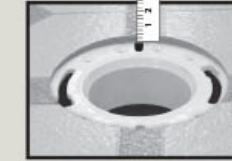

Stack two full seals (longer bolts may be required)

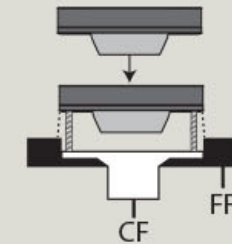


5 a) Set bowl in place.



(Caution: Toilet may be unstable initially)

b) Install washers & hex nuts. Apply downward pressure to bowl while tightening hex nuts (alternate sides while tightening). **Do not overtighten; bowl or closet flange may crack.** May need to cut bolts with hacksaw to replace toilet bolt caps.

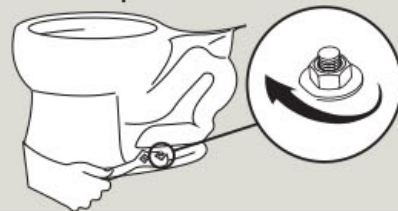

! Note: If flange is 3/8" to 1/2" above floor & toilet does not rest on floor after tightening hex nuts, remove thick foam ring from rubber seal and install thin foam ring in rubber seal. Repeat steps 5a & 5b.

Summary of Limited Warranty and Disclaimer of Warranties

This is only a summary of our Warranty. Go to www.korky.com/warranty for the complete Warranty and Disclaimer of Warranties.

Lavelle Industries, Inc. ("Seller") warrants solely to the original purchaser ("Buyer") of this Korky® WaxFREE toilet seal ("Product") that the Product will be free from material defects in workmanship and materials under proper installation and normal use for a period of 10 years from the date of purchase. There is **NO WARRANTY** in cases of: negligence; abuse; abnormal usage; misuse; reuse, accidents; blocked toilet or sewer; normal wear and tear; failure to follow Seller's instructions; improper installation (including, without limitation, use with cracked flange, damaged hardware, overtightening of hex nuts, or failure to use rubber seal), storage; failure to follow plumbing codes or exposure of the Product to cleaning products containing harsh chemicals. **Improper use can cause water leaks and property damage.**

Korky WaxFREE Seal



Nécessaire: Clé, Couteau à l'intérieur, Règle
Necesita: Llave, espátula, regla

Remarque : Si la bride de sol est fissurée ou endommagée, elle doit être réparée avant d'installer le produit. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'agents d'étanchéité.
Nota: Si brida del retrete está rajada o dañada, debe reparar la brida antes de instalar el producto. No recomendamos el uso de selladores.

1 a) Avant de commencer l'installation, regardez notre vidéo sur l'installation:

Antes de comenzar, mire nuestro video de instalación:

Recherchez Escanee



www.korky.com/6010BP.html

2 a) Retirez toilette. Nettoyez bride de sol et dessous de toilette en grattant cire.

Retire inodoro. Limpie brida del retrete y parte inferior del inodoro, para esto raspe cera.

Toilette Inodoro



Bride de sol Brida del retrete

Conseil pratique: / Consejo útil:


Avant d'installer l'anneau d'étanchéité sans cire, placez toilette sur bride pour vérifier si plancher est inégal. Si toilette n'est pas stable, vous pouvez utiliser des cales sous toilette afin de stabiliser avant d'installer l'anneau d'étanchéité sans cire.

Antes de instalar sello WaxFREE, coloque inodoro en brida para determinar si piso está desnivelado. Si inodoro se balancea, es posible que necesite calzas por debajo del inodoro para estabilizarlo antes de colocar el sello WaxFREE.

3 a) Inspectez et utilisez boulons de sol actuels. S'ils sont endommagés, vous devrez acheter de nouveaux écrous et de nouveaux boulons (vendus séparément).

Inspeccione y use pernos para retrete existentes. Si están dañados, tal vez deba comprar tuercas y pernos nuevos por separado.

Boulons de sol Pernos para retrete

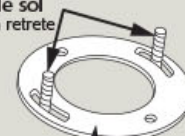

Bride de sol Brida del retrete

4 a) Déterminez hauteur de bride de sol par rapport au plancher fini.

Determine altura de brida del retrete en relación al piso acabado. Si elle est plus haute, passez à l'étape 4b. Si está por encima, continúe con paso 4b.

Si elle est de niveau, passez à l'étape 4c. Si está nivelado, continúe con paso 4c.


Si elle est plus basse, passez à l'étape 4d. Si está por debajo, continúe con paso 4d.



b)

Au-dessus du plancher fini Encima del piso acabado

Mesurez hauteur de bride qui dépasse du plancher avec un outil de mesure. Mida altura de brida encima del piso usando una herramienta de medición

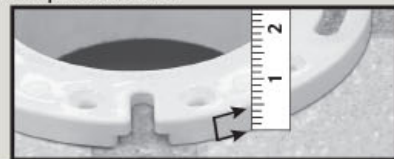

Si son épaisseur est supérieure à 13 mm, retirez l'anneau en mousse épais. (placez joint d'étanchéité en caoutchouc avec un anneau en mousse mince sur bride.)

Si tiene más de 13 mm de grosor, retire anillo de espuma grueso (coloque sello de goma con anillos de espuma delgada en brida)

Si son épaisseur est inférieure à 13 mm, retirez l'anneau en mousse mince. (placez joint d'étanchéité en caoutchouc avec anneau en mousse épais sur bride.)


Si tiene menos de 13 mm de grosor, retire anillo de espuma delgado (coloque sello de goma con anillos de espuma gruesa en brida)

Remarque: Si brida dépasse de 10 mm à 13 mm au-dessus du plancher fini, étape 5b. **Nota:** Si brida está entre 10 mm y 13 mm sobre piso acabado, vaya al paso 5b.




dimensions réelles tamaño real

c) De niveau avec plancher fini Nivelado con piso acabado

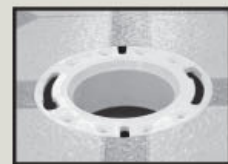

Anneau d'étanchéité complet (placez joint d'étanchéité en caoutchouc avec des anneaux en mousse mince et épais sur bride.)

Sello completo (coloque sello de goma con anillos de espuma delgada y gruesa en brida)

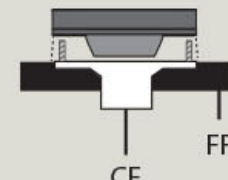


d) Moins de 10 mm au-dessous du plancher fini Menos de 10 mm por debajo del piso acabado




Anneau d'étanchéité complet (placez joint d'étanchéité en caoutchouc avec des anneaux en mousse mince et épais sur bride.)

Sello completo (coloque sello de goma con anillos de espuma delgada y gruesa en brida)

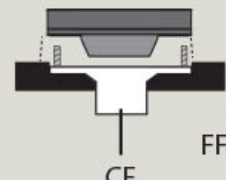


10 mm ou plus au-dessous du plancher fini 10 mm o más por debajo del piso acabado

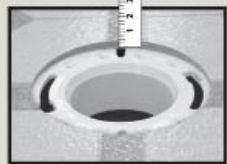

Empilez deux anneaux d'étanchéité complets (des boulons plus longs peuvent être nécessaires)

Apile dos sellos completos (es posible que necesite pernos más largos)

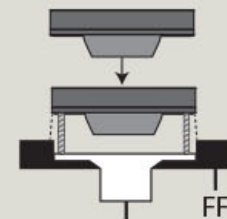

5 a) Placez cuvette (Attention: toilette peut tout d'abord être instable)

Coloque taza en su lugar (precaución: El inodoro puede instalarse de manera inestable al principio)



b) Installez rondelles et écrous hexagonaux. Appuyez sur cuvette en poussant vers bas pendant que vous serrez écrous hexagonaux (alternez côtés pendant que vous serrez). Ne serrez pas excessivement écrous; cuvette ou bride de sol pourrait se fissurer.

Instale arandelas y tuercas hexagonales. Aplique presión hacia abajo sobre taza a vez que aprieta tuercas hexagonales (lados alternos al apretar). No apriete demasiado; taza o brida del retrete pueden rajarse.



Remarque: Si brida dépasse de 10 mm à 13 mm au-dessus du plancher et que toilette ne repose pas à plat sur plancher fois que écrous hexagonaux ont été serrés, retirez l'anneau en mousse et remplacez-le par anneau en mousse mince. Répétez étapes 5a et 5b.

Nota: Si brida está entre 10 mm y 13 mm por encima del piso y inodoro no se apoya sobre piso después de apretar tuercas hexagonales, retire anillo de espuma y reemplácelo con anillo de espuma delgado. Repita pasos 5a y 5b.

Resumé de garantie limitée et de clause de non-garantie. Le texte susmentionné n'est qu'un résumé de notre garantie. Visitez le www.korky.com/warranty pour obtenir la version complète de la garantie et de la clause de non-garantie.

Lavelle Industries, Inc. (le « vendeur ») garantit à l'acheteur initial seulement (l'« acheteur ») de cet anneau d'étanchéité pour toilette sans cire Korky® (le « produit ») que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication s'il est installé conformément aux normes et utilisé dans des conditions normales, pendant une période de dix ans à partir de la date d'achat. AUCUNE GARANTIE n'est consentie pour les raisons suivantes : la négligence, un usage abusif, anormal ou inapproprié, réutilisation, un accident, l'usure normale, le non-respect des instructions du vendeur, une installation inadéquate (y compris, sans toutefois s'y limiter, son utilisation avec une bride fissurée, le serrage excessif des écrous hexagonaux ou l'omission d'utiliser le joint de caoutchouc), l'entreposage ou bien si le produit entre en contact avec les produits de nettoyage qui contiennent des produits chimiques forts. Un usage inadéquat peut occasionner des fuites d'eau et des dommages matériels.

Resumen de la Garantía limitada y de la Exención de garantías. El presente es solo un resumen de nuestra garantía. Visite www.korky.com/warranty para obtener la Garantía limitada y la Exención de garantías completas. Lavelle Industries, Inc. ("Vendedor"), garantiza únicamente al comprador original ("Comprador") de este sello para inodoro WaxFREE Korky® ("Producto") que el Producto no presentará defectos en los materiales ni la mano de obra, cuando se instala y se usa de forma adecuada durante un período de 10 años a partir de la fecha de compra. NO existe GARANTÍA en caso de: negligencia; abuso; uso anormal, reutilizar, uso incorrecto; accidentes; desgaste normal; no seguir las instrucciones del Vendedor; instalación (lo que incluye, entre otros, el uso de bridas rajadas, el ajuste excesivo de las tuercas hexagonales o el no usar un sello de goma) o almacenamiento inadecuados; o exposición del Producto a limpiadores que contienen sustancias químicas abrasivas. El uso inadecuado puede causar filtraciones de agua y daños a la propiedad.

Si la toilette n'est pas solidement fixée au sol ou est instable après avoir installé le joint d'étanchéité: 1. Visionnez la vidéo d'installation : www.korky.com/6010BP.html 2. Consultez la section « Conseil pratique » à l'étape 2 pour vérifier si le plancher est inégal. 3. Assurez-vous que les anneaux en mousse appropriés sont installés. 4. Assurez-vous que les boulons de sol sont bien fixés au rebord de la toilette.

Si el inodoro no se asienta en el piso o si no es estable luego de la instalación del sello:

1. Vea el video de instalación: www.korky.com/6000BP.html
2. Consulte el « Consejo útil » en el paso 2 para determinar si el piso está desnivelado.
3. Verifique que el anillo o los anillos de la espuma correcta hayan sido instalados.
4. Verifique que los pernos del retrete estén adecuadamente instalados a



©2019

Lavelle Industries, Inc.

665 McHenry Street
Burlington, WI 53105

www.korky.com

Si vous avez besoin d'aide, visitez notre site au www.korky.com Ou appelez-nous au 1-800-528-3553

Para obtener más ayuda para solucionar el problema, visite nuestro sitio Web www.korky.com o llámenos al 1-800-528-3553