



INS10912

### Installation Instructions for Robe Hook and Towel Ring

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer

**Hardware Kit Contents:** 2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

**Note:** Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 2) Position the mounting plate on the wall at desired location with "UP" facing you. Mark hole locations.
- 3) Drill 2 holes as marked using 5/16" drill bit.
- 4) Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 6) One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on other anchor.
- 7) Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
- 8) Tighten screws.
- 9) Place decorative product over the mounting plate with the setscrew facing down. Tighten setscrew.

Figure 1/ Figura 1/ Illustr. 1


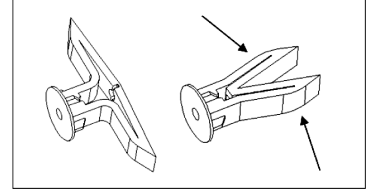


Figure 2/ Figura 2/ Illustr. 2

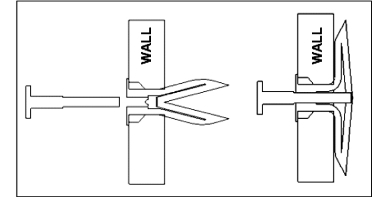

### Instrucciones de instalación para el gancho para bata y el aro para la toalla

**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo

**Contenido del juego de los aditamentos:** 2 anclas de plástico con fiador, 2 tornillos /anclas de madera, 1 pasador de plástico, 1 llave macho hexagonal

**Nota:** Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

- 1) Saque los soportes a montar del ensamblaje del producto al aflojar el juego de tornillos.
- 2) Coloque el soporte a montar en la pared del lugar deseado con la parte dentada hacia el interior y señale las dos localidades horizontales de los agujeros.
- 3) Hada 2 agujeros tal como están marcados, usando una broca de 5/16".
- 4) Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (vease Figura 1) y los inserta en cada agujero de la pared.
- 5) Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
- 6) De uno en uno, inserte el pasador de plástico en cada una de las anclas y los martillea con suavidad hasta activar el ancla (véase Figura 2). Saque el pasador y repítalo en otra ancla.
- 7) Coloque las anclas sobre el soporte con la dentadura hacia el interior e inserte los tornillos a través del soporte a las anclas.
- 8) Apriete los tornillos.
- 9) Coloque el ensamblaje sobre del soporte a montar con el juego de tornillos hacia el interior y apriete los tornillos.

### Instructions d'installation pour le crochet à vêtements et l'anneau à serviette

**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po et marteau

**Contenu de la trousse de quincaillerie :** 2 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hex

**Note :** Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

- 1) Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en devissant chaque vis d'arrêt.
- 2) Placer la tige de montage sur le mur à l'endroit voulu avec l'encoche dirigée vers le bas et marquer les emplacements horizontaux des trous.
- 3) Percer les 2 trous marqués à l'aide de la mèche de 5/16 po.
- 4) Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
- 5) Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
- 6) Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2). Enlever la broche et répéter sur l'autre dispositif d'ancrage.
- 7) Placer la tige de montage sur les dispositifs d'ancrage en orientant l'encoche vers le bas et insérer les vis dans la tige et dans les dispositifs d'ancrage.
- 8) Serrer les vis.
- 9) Placer l'assemblage sur la tige de montage, la vis d'arrêt orientée vers le bas et serrer la vis d'arrêt.