


# SINK MOUNTING CLIPS

## ATTACHES MONTAGE D'ÉVIER

### SUJETADORES DE MONTAJE DE LAVABO

1. Place sink upside down on countertop. Ensure it is in the correct position to line up the water supply and drainage hook-up. Draw line around sink.
2. With sabre saw, cut ½" inside this line.
3. Place sink in hole. Adjust until sponge gasket seals entire opening.
4. Slip brackets of clamps through opening in sink brackets. Carefully tighten clamps, alternating between clamps, until lip of sink is flush with countertop.

1. Placer l'évier à l'envers sur le comptoir. S'assurer qu'il est dans la bonne position pour l'aligner avec le raccord de conduite d'eau et d'évacuation. Dessiner une ligne autour de l'évier.
2. À l'aide d'une scie sauteuse, couper à ½ po à l'intérieur de cette ligne.
3. Placer l'évier dans le trou. Ajuster jusqu'à ce que le joint d'étanchéité en mousse scelle toute l'ouverture.
4. Faire glisser les supports de bride de serrage à travers l'ouverture dans les supports d'évier. Serrer soigneusement les brides de serrage, en alternant entre les brides, jusqu'à ce que la lèvre de l'évier soit de niveau avec le comptoir.

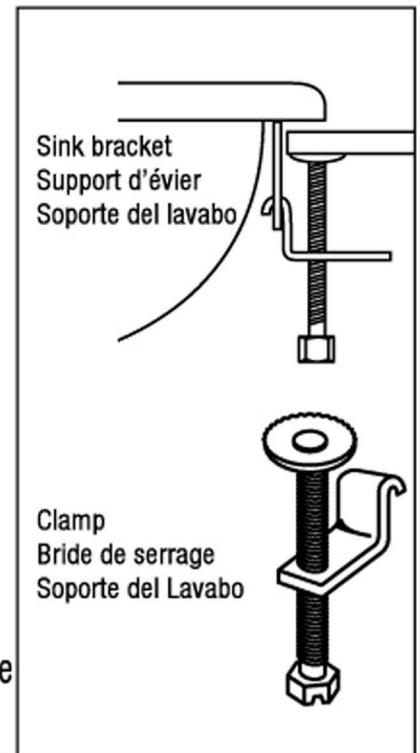

1. Coloque el lavabo en posición invertida sobre la cubierta del tocador. Asegúrese de que esté en la posición correcta para poder alinear la conexión del suministro del agua y del desagüe. Trace una línea alrededor del lavabo.
2. Con una sierra de calar, corte ½" dentro de esta línea.
3. Coloque el lavabo en el agujero. Ajústelo hasta que la empaquetadura de esponja selle toda la abertura.
4. Deslice las bridas de apriete a través de la abertura en los soportes del lavabo. Apriete cuidadosamente las bridas alternativamente, hasta que el borde del lavabo quede a ras con la cubierta del tocador.