

ACRYLIC HANDLES POIGNÉES EN ACRYLIQUE MANILLAS ACRÍLICAS


1 pair-tub/shower & deck / 1 paire-douche/baignoire et plate-forme / 1 par-bañera/ducha y cubierta

Delta® RP5693 Non/No O.E.M.

1. Position handle ❶ onto stem.
2. Tighten screw ❷ and snap in index cap ❸.

-
1. Poser la poignée ❶ sur la tige.
 2. Serrer la vis ❷ et l'enclencher dans le capuchon indice ❸.

-
1. Coloque el manilla ❶ en el vástago.
 2. Apriete el tornillo ❷ y enchasque la tapa indice ❸.

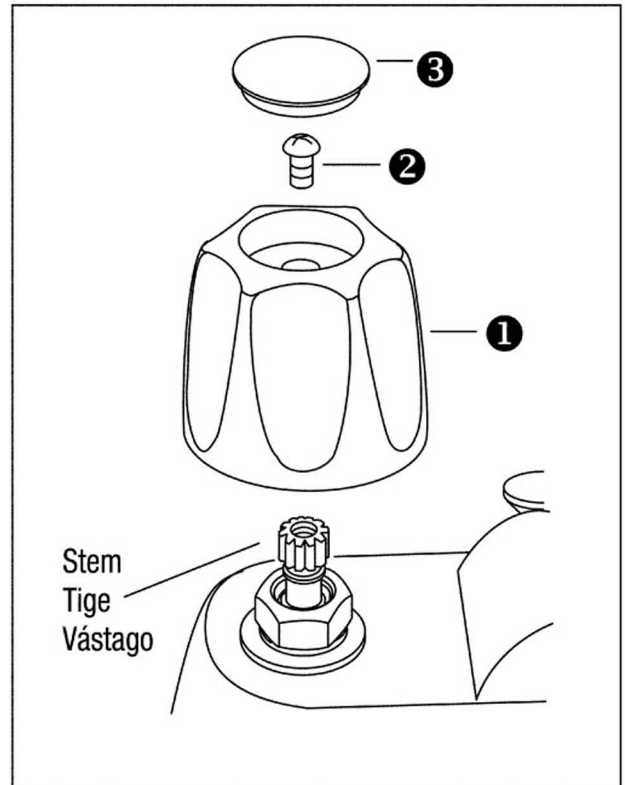

CONTENTS: 2 Index Caps, 2 Handles, 2 Screws

CONTENU: 2 Capuchons Indice, 2 Poignées, 2 Vis

CONTENIDO: 2 Tapas Indice, 2 Manillas, 2 Tornillos