

# ACRYLIC HANDLE POIGNÉE EN ACRYLIQUE MANILLA ACRÍLICA


tub & shower / douche et baignoire / bañera y ducha

Delta® RP2391 Non/No O.E.M.

1. Place handle ❶ on cartridge.
2. Thread screw into cartridge.
3. Place cap ❷ onto handle ❶.

- 
1. Placer la poignée ❶ sur la cartouche.
  2. Visser la vis sur la cartouche.
  3. Placer capuchon ❷ sur la poignée ❶.

- 
1. Coloque la manilla ❶ en el cartucho.
  2. Enrosque el tornillo en el cartucho.
  3. Coloque la tapa ❷ en el manilla ❶.

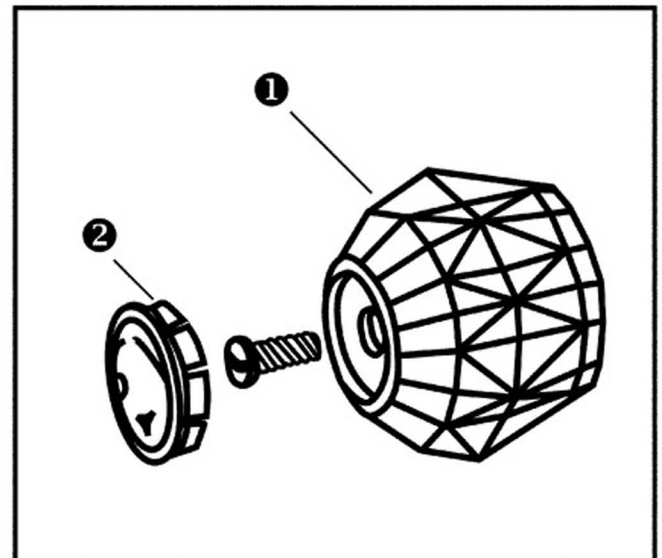

**CONTENTS:** 1 Handle, 1 Cap, 1 Screw **CONTENU:** 1 Poignée, 1 Capuchon, 1 Vis  
**CONTENIDO:** 1 Manilla, 1 Tapa, 1 Tornillo