

TOILET SUPPLY TUBE D'ADDUCTION DE TOILETTE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE INODORO





3/8" x 11", poly / 10 mm x 280 mm, polyét / 10 mm x 280 mm, polibutileno

1. Measure and cut supply line ❶.
2. Place coupling nut, compression nut and sleeve ❷ on supply line ❶.
Attach supply line ❶ to stop valve
3. Attach coupling nut to shank.
4. Tighten nuts. Check for leaks.

1. Mesurer et couper le tuyau d'alimentation ❶.
2. Placer l'écrou de raccordement, l'écrou de compression et le manchon ❷ sur le tuyau d'alimentation ❶.
Attacher le tuyau d'alimentation ❶ à la valve d'arrêt.
3. Attacher l'écrou de raccordement à la queue
4. Serrer les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Mide y corte el tubo de la línea de alimentación ❶.
2. Coloque la tuerca de unión, la tuerca de compresión y la collar ❷ en el tubo de la línea de alimentación ❶. Conecte el tubo de la línea de alimentación ❶ a la válvula de cierre.
3. Conecte la tuerca de unión en el tubo roscado.
4. Apriete las tuercas. Revise si hay fugas.

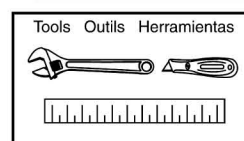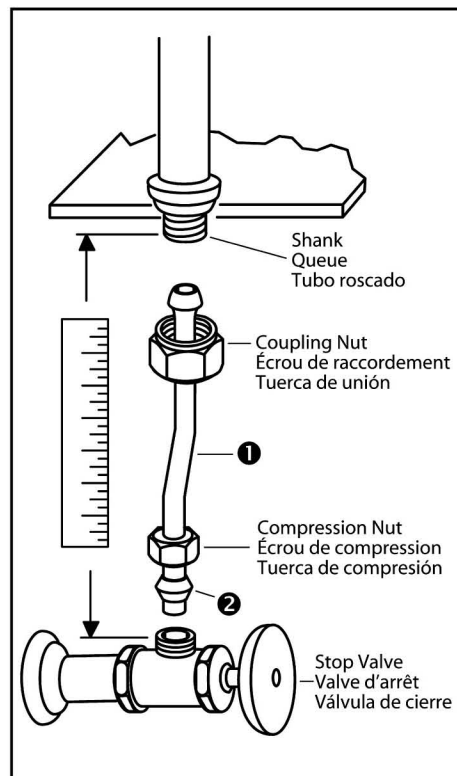

CONTENTS: 2 Supply Lines, 2 Sleeves
CONTENU: 2 Tuyaux d'alimentation, 2 Manchons
CONTENIDO: 2 Líneas de alimentación, 2 Collares