


NUTS & SLEEVES ÉCROUS ET MANCHONS TUERCAS Y MANGAS

3/8" / 10 mm

1. Place nut ❶ and sleeve ❷ on tube.
2. Tighten nut. Check for leaks.

-
1. Placer l'écrou ❶ et le manchon ❷ sur le tuyau.
 2. Serrer l'écrou. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Coloque la tuerca ❶ y el tubo con collar ❷ en el tubo.
 2. Apriete las tuerca. Revise si hay fugas.

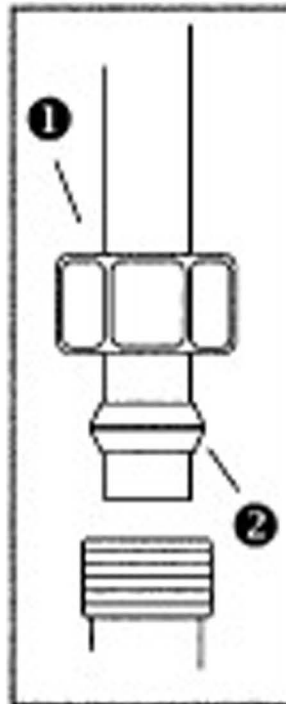

Contents: 2 Sleeves, 2 Nuts

Contenu: 2 Manches, 2 Écrous

Contenido: 2 Mangas, 2 Tuercas