


**CONNECTOR
RACCORD
CONECTOR**

1/2" m.i.p. x 3/8" compression / 13 mm m.i.p. x 10 mm compression /
13 mm m.i.p. x 10 mm compresión

1. Wrap connector ❶ with thread seal tape and thread into fitting.
2. Place nut ❷ and sleeve ❸ on tube.
3. Tighten nut. Check for leaks.

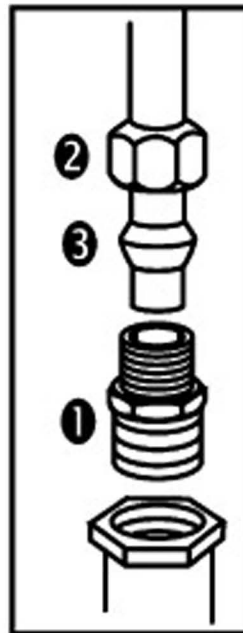

1. Envelopper le raccord ❶ avec ruban d'étanchéité pour filets, et monter dans la monture.
2. Placer l'écrou ❷ et le manchon ❸ sur le tuyau.
3. Serrer l'écrou. Vérifier l'absence de fuites.

1. Aplique cinta para sellar roscas en el conector ❶ y enrósquelo en el acoplador.
2. Coloque la tuerca ❷ y el tubo con collar ❸ en el tubo.
3. Apriete la tuerca. Revise si hay fugas.