


ANGLED SHUT-OFF VALVE ROBINET D'ARRÊT COUDE LLAVE DE PASO ANGULAR



5/8" compression x 3/8" compression /
16 mm compression x 10 mm compression /
16 mm compresión x 10 mm compresión


1. Place nuts ❶ and sleeves ❷ on tubes, attach to valve ❸.
2. Tighten all nuts. Check for leaks.

Tools Outils Herramientas



1. Placer les écrous ❶ et les manchons ❷ sur les tuyaux, attacher à la valve ❸.
2. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Coloque las tuercas ❶ y mangas ❷ en tubos, conéctelas a la válvula ❸.
2. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

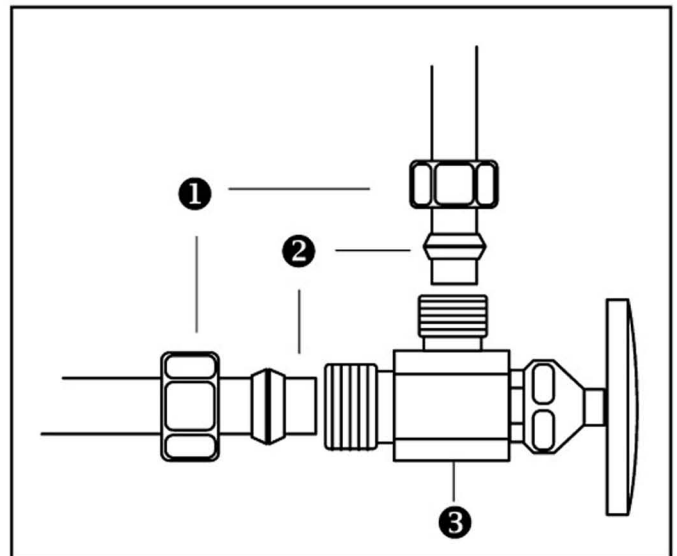

CONTENTS: 2 Nuts, 2 Sleeves, 1 Valve
CONTENU: 2 Écrous, 2 Manchons, 1 Soupape
CONTENIDO: 2 Tuercas, 2 Mangas, 1 Válvula