


TOILET TANK BOLTS BOULONS DE RÉSERVOIR DE TOILETTE PERNOS DE TANQUE INODORO

brass plated / plaqué de laiton / chapado do latón

1. Place rubber washer ① on tank bolt ② and insert through tank.
2. Place rubber washer ③, metal washer ④ and nut ⑤ on bolt ② and tighten.
3. Put tank onto bowl and place metal washer ⑥ and nut ⑦ onto bolt ②.
4. Tighten nuts. Check for leaks.

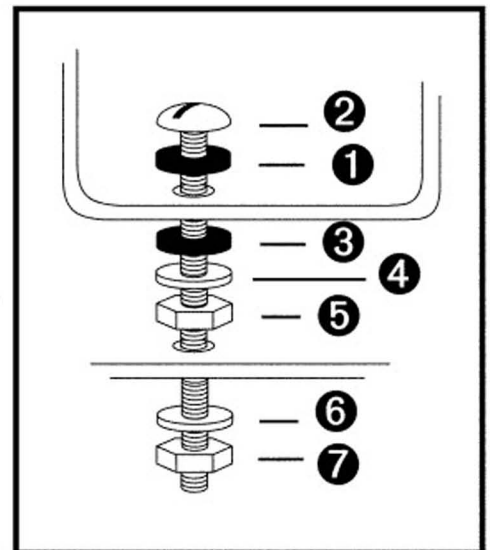

1. Placer la rondelle en caoutchouc ① sur le boulon du réservoir ② et les insérer à travers le réservoir.
2. Placer la rondelle en caoutchouc ③, la rondelle en métal ④ et l'écrou ⑤ sur le boulon ② et les visser.
3. Placer le réservoir sur la cuvette et mettre la rondelle en métal ⑥ l'écrou ⑥ sur le boulon ②.
4. Serrer l'écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Coloque la arandela de caucho ① en el perno del tanque ② e insertelos a través el tanque.
2. Coloque la arandela de caucho ③, la arandela metálica ④ y la tuerca ⑤ en el perno ② y aprietalos.
3. Coloque el tanque en la cubeta y coloque la arandela metálica ⑥ y la tuerca ⑦ en el perno ②.
4. Apriete la tuercas. Revise si hay fugas.

CONTENTS: 4 Nuts, 8 Washers, 2 Bolts **CONTENU:** 4 Écrous, 8 Rondelles, 2 Boulons
CONTENIDO: 4 Tuercas, 8 Arandelas, 2 Pernos