


## FILL VALVE NUT ÉCROU DE ROBINET DE REMPLISSAGE PERATUERCA DE VÁLVULA DE LLENADO

1. Turn off water. Drain tank.
2. Place coupling nut **1** on supply line.
3. Push coupling nut **1** up onto ballcock shank.
4. Tighten Nut. Check for leaks.

- 
1. Couper l'eau. Vidanger le réservoir.
  2. Placer l'écrou de raccord **1** sur la ligne d'adduction.
  3. Pousser l'écrou de raccord **1** vers le haut sur la queue de la soupape à flotteur.
  4. Serrer l'écrou. Vérifier l'absence de fuites.

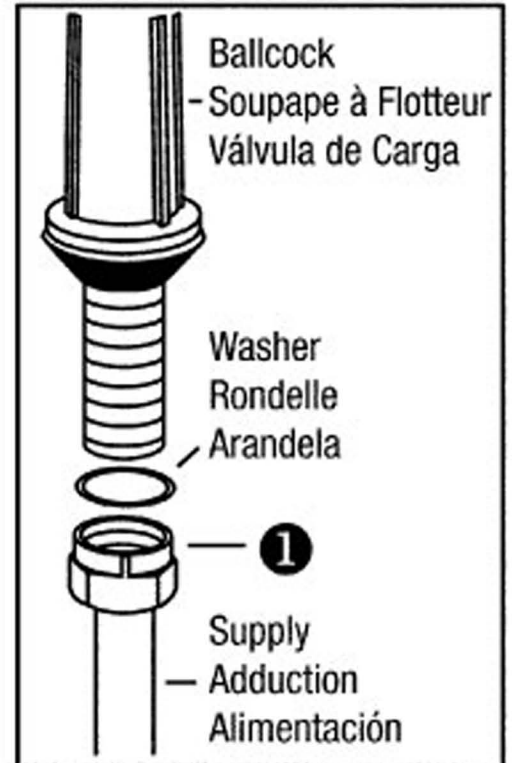

- 
1. Cierre el paso del agua. Vacíe el tanque.
  2. Coloque la tuerca acopladora **1** en el tubo de alimentación.
  3. Enrosque la tuerca acopladora **1** en el tubo roscado de la válvula de carga.
  4. Revise se hay fugas.