

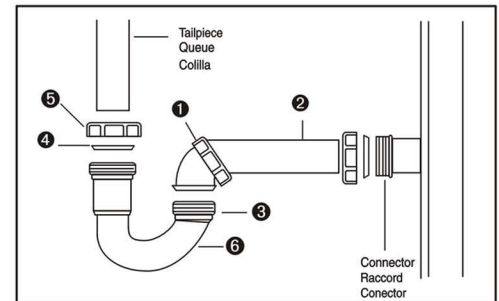


P-TRAP SIPHON EN "P" SIFÓN EN "P"

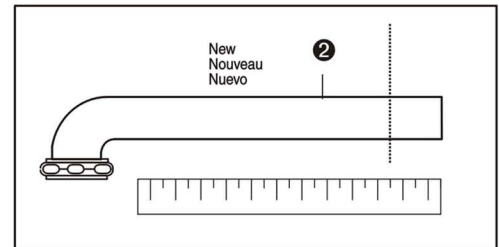

1 1/4" / 32 mm

1. Measure and cut wall tube ② to length required.
2. Position nut ① on wall tube ②.
3. Place washer ③ on flange of wall tube ②.
4. Insert wall tube ② into waste connector.
5. Position nut ⑤ and washer ④ on tailpiece.
6. Slip tailpiece into J-bend ⑥.
7. Tighten all nuts. Check for leaks.



-
1. Mesurer et couper le tuyau mural ② à la longueur exigé.
 2. Placer l'écrou ① sur le tuyau mural ②.
 3. Mettre la rondelle ③ sur la flasque du tuyau mural ②.
 4. Insérer le tuyau mural ② dans le raccord de vindage.
 5. Placer l'écrou ⑤ et la rondelle ④ sur la queue.
 6. Faire glisser la queue dans le siphon en J ⑥.
 7. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

-
1. Mida y corte el tubo de pared ② en la longitud requerida.
 2. Posicione la tuerca ① en el tubo de pared ②.
 3. Coloque la arandela ③ en la pestaña del tubo de pared ②.
 4. Inserte el tubo de pared ② en el conector de desperdicios.
 5. Coloque la tuerca ⑤ y la arandela ④ en la coleta.
 6. Deslice la coleta en el sifón en J ⑥.
 7. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.