


MOEN®

CAMBIUM™ TOWEL SHELF

REPISA CAMBIUM™ DE TOALLA

ÉTAGÈRE À SERVIETTES CAMBIUM™

YB0694

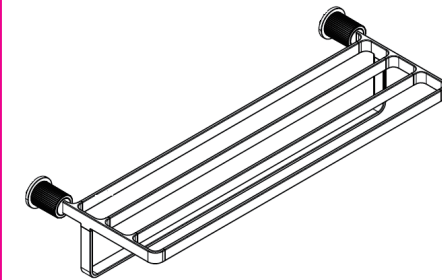

Moen® Incorporated ©2024  
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022  
Customer Service USA: 1-800-882-0116  
International Customer Service: 1-440-962-2217  
www.moen.com

INS14555

**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill,  
1/2" drill bit for drywall, level, tape.

**Hardware Kit Contents:** 1 small hex wrench,  
4 metal toggle bolts.

**Note:** Directions below are for installation into  
drywall.

**Decorative hotel shelf**

- 1) Remove the mounting brackets from the  
posts by loosening the set screws.
- 2) Position the mounting template on the wall  
in the desired location. Using a level, align the  
template and tape it to the wall.
- 3) Mark 2 hole locations at each mounting post  
for your corresponding product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Drill 1/2" holes in marked hole locations.
- 6) Remove toggles from bolts (Figure A) and  
insert bolts through inner covers as shown  
(Figure B).
- 7) Rethread toggles to bolts (Figure C).
- 8) Attach mounting brackets to wall (with arrow  
pointing up) by inserting toggles into holes  
and tightening all bolts (Figure D).
- 9) Place each post over the mounting bracket  
with set screws down. Tighten both set  
screws.

**Herramientas necesarias:** destornillador  
Phillips, taladro, broca de 1/2" para paneles de yeso,  
nivel, cinta.

**Contenido del kit de ferretería:** 1 llave  
hexagonal pequeña, 4 pernos de fiador de metal.

**Nota:** Las instrucciones siguientes son para la  
instalación en paneles de yeso. Repisa  
decorativa para hotel.

**Estantería decorativa de hotel**

- 1) Retire las ménsulas de montaje de los postes  
aflojando los tornillos de fijación.
- 2) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared  
en la ubicación deseada. Con un nivel, alinee la  
plantilla y péguela a la pared con cinta.
- 3) Marque las posiciones de 2 agujeros en cada  
poste de montaje correspondiente a su  
producto.
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Perfore orificios de 1/2" en las ubicaciones  
marcadas para los orificios.
- 6) Retire las anclas de los pernos (Figura A) e  
inserte los pernos a través de las cubiertas  
internas como se muestra. (Figura B).
- 7) Vuelva a enroscar las anclas en los pernos  
(Figura C).
- 8) Conecte las ménsulas de montaje a la pared  
(con la flecha apuntando hacia arriba)  
insertando las anclas en los orificios y  
apretando todos los pernos (Figura D).
- 9) Coloque cada poste sobre el soporte de  
montaje con los tornillos de presión hacia  
abajo. Apriete ambos tornillos de presión.


**Outils requis :** Tournevis à pointe cruciforme,  
perceuse, mèche de 1/2 po pour cloison sèche,  
niveau, ruban

**Contenu de la trousse de quincaillerie :** 1 petite clé  
hexagonale, 4 boulons à ailettes en métal

**Remarque :** Les directives ci-dessous s'appliquent à  
l'installation sur une cloison sèche.

**Étagère d'hôtel décorative**

- 1) Enlever les supports de montage des tiges en  
desserrant les vis d'arrêt.
- 2) Placer le gabarit de montage à la position  
voulue sur le mur. À l'aide d'un niveau, aligner  
le gabarit et le fixer au mur avec du ruban  
adhésif.
- 3) Marquer l'emplacement des deux trous pour  
chaque tige de montage, selon votre produit.
- 4) Enlever le gabarit du mur.
- 5) Percer des trous de 1/2 po de diamètre aux  
emplacements indiqués.
- 6) Enlever les ailettes des boulons (illustr. A) et  
insérer ces derniers dans les couvercles in-  
térieurs, comme illustré (illustr. B).
- 7) Revisser les ailettes sur les boulons (illustr. C).
- 8) Fixer les supports de montage au mur (en  
orientant la flèche vers le haut) en insérant les  
ailettes dans les trous, puis en serrant tous les  
boulons (illustr. D).
- 9) Placer chaque tige sur les supports de  
montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas.  
Serrer les deux vis d'arrêt.


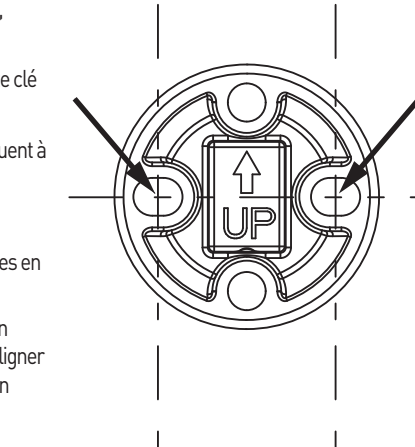


Position bracket and drill holes as indicated  
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica  
Placer le support et percer les trous comme indiqué


Level Line  
Línea del nivel  
Ligne de niveau

Towel shelf (609.6mm)  
Repisa para toalla  
Étagère à serviettes


Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté

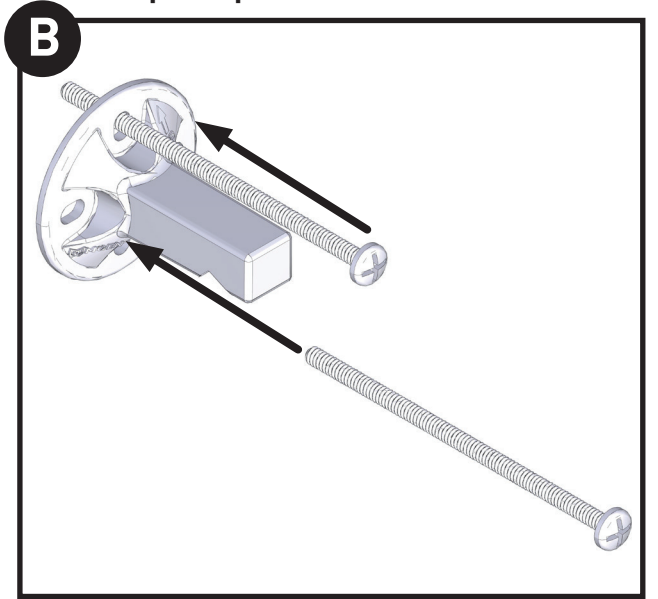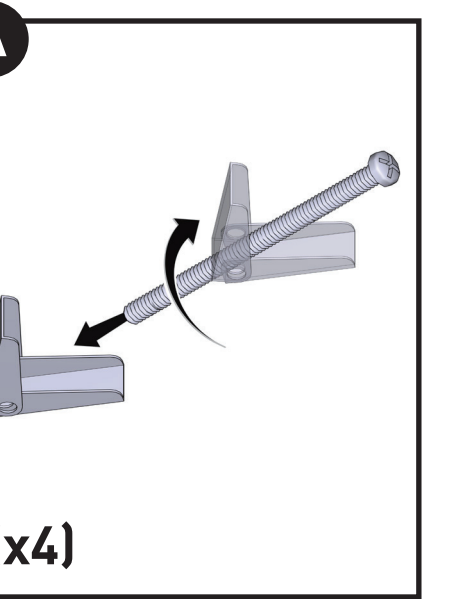

Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté

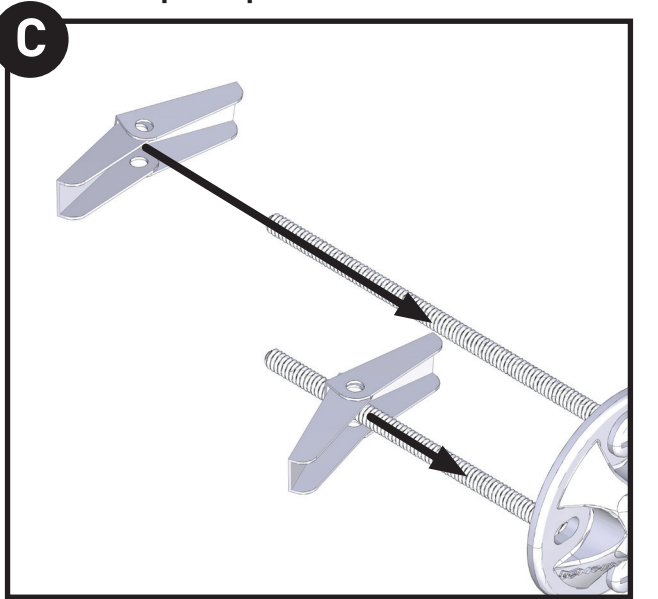

Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté

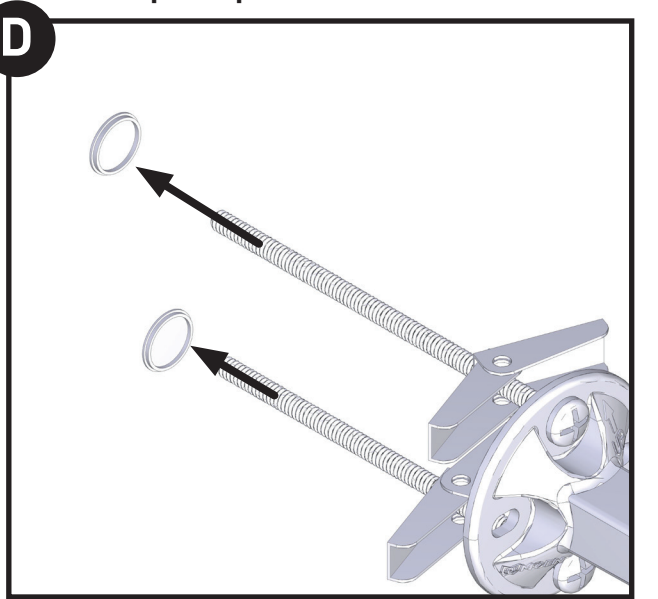


Position bracket and drill holes as indicated  
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica  
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Level Line  
Línea del nivel  
Ligne de niveau

Towel shelf (609.6mm)  
Repisa para toalla  
Étagère à serviettes

Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté

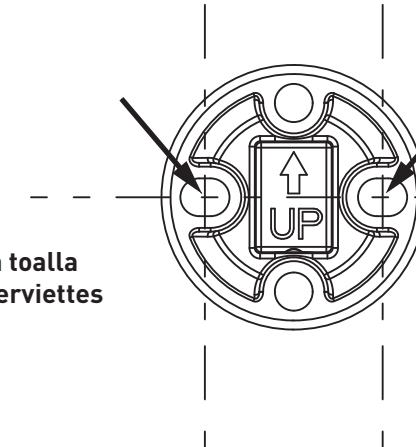

Position bracket and drill holes as indicated  
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica  
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Level Line  
Línea del nivel  
Ligne de niveau

Towel shelf (609.6mm)  
Repisa para toalla  
Étagère à serviettes

Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté



Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté



Repeat for other side  
Repite por el otro lado  
Répétez pour l'autre côté

