



Bathroom Vanity Installation


Tools requested not included in the box



Silicone sealant




Measuring Tape



Level




Pencil



Phillips Screwdriver




Stud Finder



Drill

Tools requested
included in the box



4x40mm Screws


CABINET INSTALLATION

Floor mount cabinet


- Open the cabinet box, place the cabinet base on the right position, level the cabinet with the leg levelers.


Wall mount cabinet

- Mark the position of the mounting holes on the wall by measuring the space between the centers of the mounting brackets on the back of the vanity. Vertical position (X) is decided by the purchaser. Remember to mark low enough to accommodate the sink on the top of the vanity counter or it will be too high when installed. Use a level to ensure the screw holes are horizontal. Important: If the studs in your bathroom do not line up to the mounting location for your vanity, install wood between the studs using standard 2 x 4's. If the wood blocking needs to be installed behind the finished wall, we recommend consulting a professional if you are unfamiliar with this type of installation.

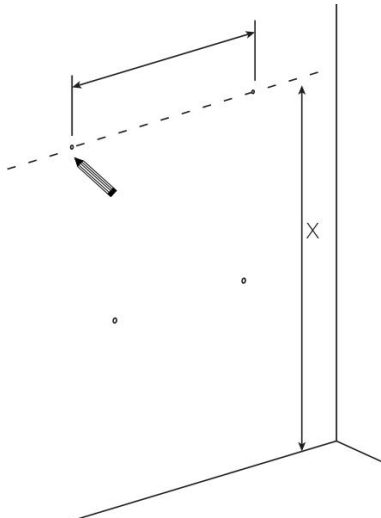

- Drill pilot holes at marked mounting points. Insert wall anchors into the mounting holes for reinforcement. Align
- mounting brackets with pilot holes and secure with provided hardware. Note: Installation can vary depending on wall material, be sure to use the appropriate hardware for your installation. We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with this type of installation.

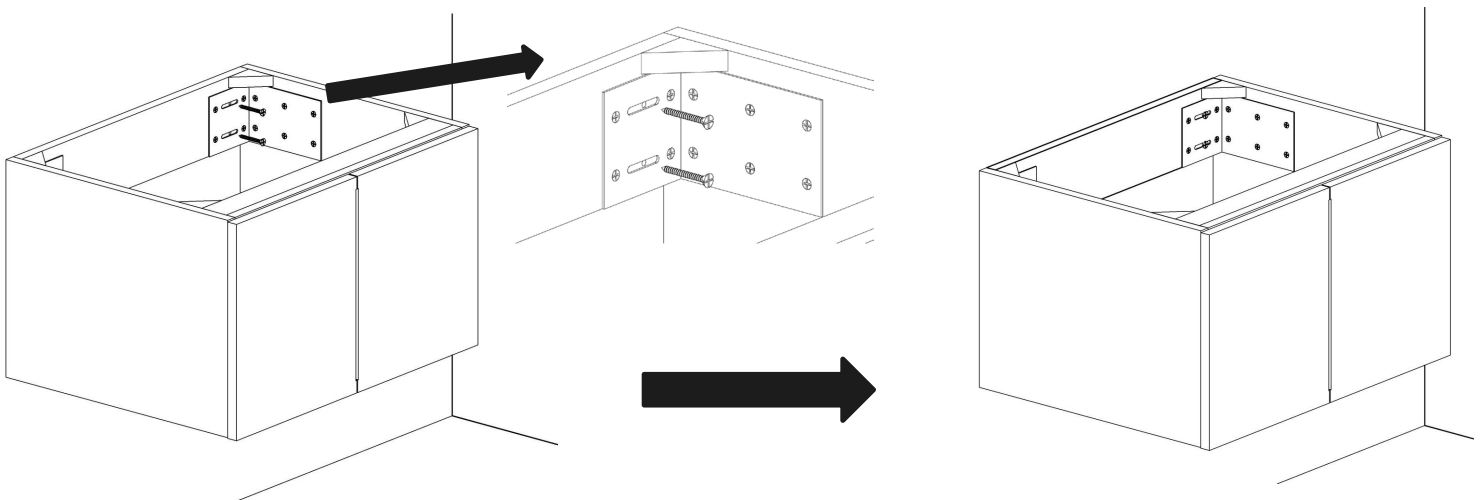


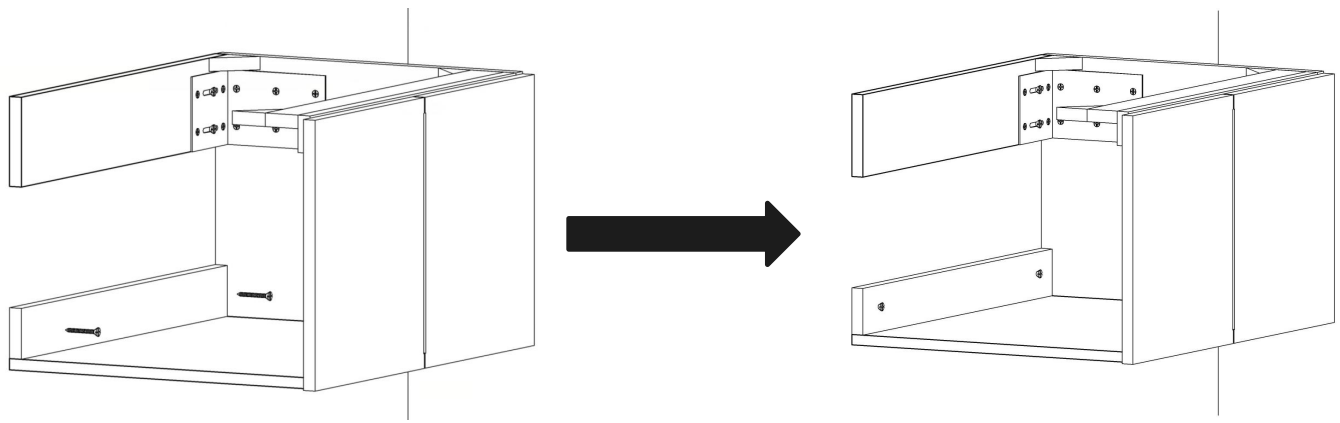

COUNTERTOP INSTALLATION

1. Apply bead of quality and clear or white silicone sealant evenly along the top of the cabinet.
2. Place the counter top onto the cabinet.
3. Apply silicone sealant evenly along the bottom of backsplash and wall.
4. Finally, place the bottom side of backsplash with sealant onto the countertop and check the alignment of back backsplash. Adjust the leg levelers as needed.

HINGES ADJUSTMENT

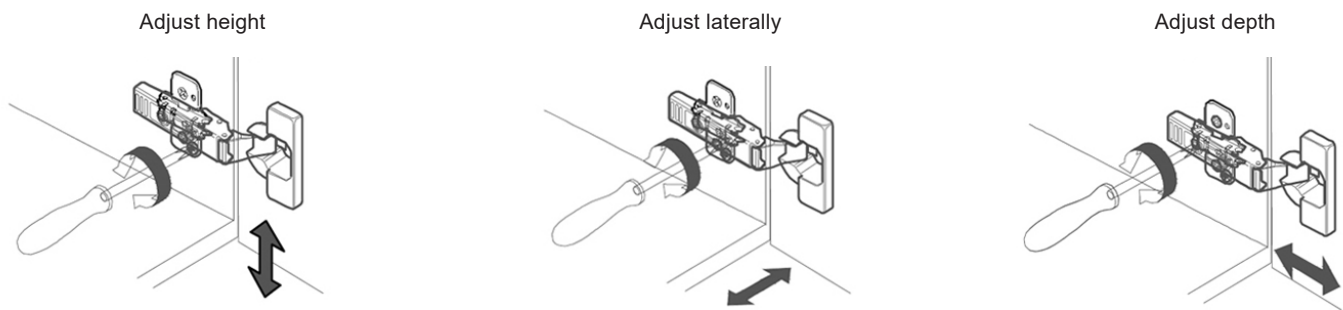

CARE AND MAINTENANCE


- * Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting products.
- * You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- * Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth/towel.
- * The ceramic sink can be cleaned using standard ceramic cleaning agents available at your local supplier.

IMPORTANT


- * Shade variations and patterns are an inherent characteristic of stone (e.g. granite, marble, engineered stone). Stone tops will vary from product to product. Use caution placing items such as soap or any fragranced material on the stone surface. Use a soap dish, coaster or similar item to protect the surface if placing any soap or fragranced products on the stone.
- * If soap or fragranced products come in contact with stone top, rinse the surface with water and dry using a soft non-abrasive cloth.
- * **WARNING:** Must use cleaning agents safe for stone. Check your cleaning agents use restrictions before using them on any stone. Damage to the stone may result. Vanity manufacturer is not responsible for damage caused by improper cleaning agent or soap used. Warranty will not cover damage caused by improper soap or cleaning agents.
- * **DO NOT** use products to clean the stone top that contain acetone, lemon, vinegar or other acids as these may cause damage to the stone surface.
- * Periodically reseal the stone top using an appropriate stone sealer available from your local store. Follow the manufacturer's directions on how to apply.

Installation de meuble-lavabo


Outils requis (ne sont pas inclus dans la boîte)




Silicone




Ruban à mesurer



Niveau




Crayon



Tournevis étoile



Détecteur de montants



Perceuse

Outils requis (inclus dans la boîte)



Vis 4x40mm


INSTALLATION DU CABINET

Cabinet à fixer au sol


- Ouvrez la boîte du meuble, placez la base du meuble à la bonne position, puis nivelez le meuble avec les pattes ajustables.


Cabinet à fixer au mur

- Marquez la position des trous de montage sur le mur en mesurant l'espace entre les centres des supports de montage à l'arrière de la vanité. La position verticale (X) est déterminée par l'acheteur. N'oubliez pas de marquer à une hauteur suffisante pour accueillir le lavabo sur le dessus du plan de travail de la vanité, sinon il sera trop haut une fois installé. Utilisez un niveau pour vous assurer que les trous de vis sont horizontaux. **Important:** Si les montants de votre salle de bains ne sont pas alignés avec l'emplacement de montage de votre vanité, un blocage en bois peut être installé entre les montants à l'aide de 2 x 4 standard. Si le blocage en bois doit être installé derrière le mur fini, nous recommandons de consulter un professionnel si vous n'êtes pas familier avec ce type d'installation.

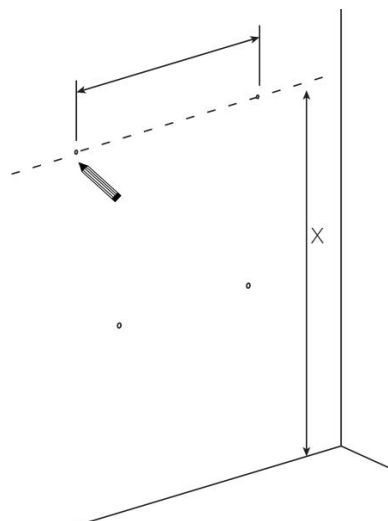

- Percez des trous pilotes aux points de montage marqués. Insérez des chevilles murales dans les trous de montage pour renforcer l'installation. Alignez les supports de montage avec les trous pilotes et fixez-les avec le matériel fourni. Remarque: L'installation peut varier en fonction du matériau du mur, veuillez à utiliser le matériel approprié pour votre installation. Nous recommandons de consulter un professionnel si vous n'êtes pas familier avec ce type d'installation.

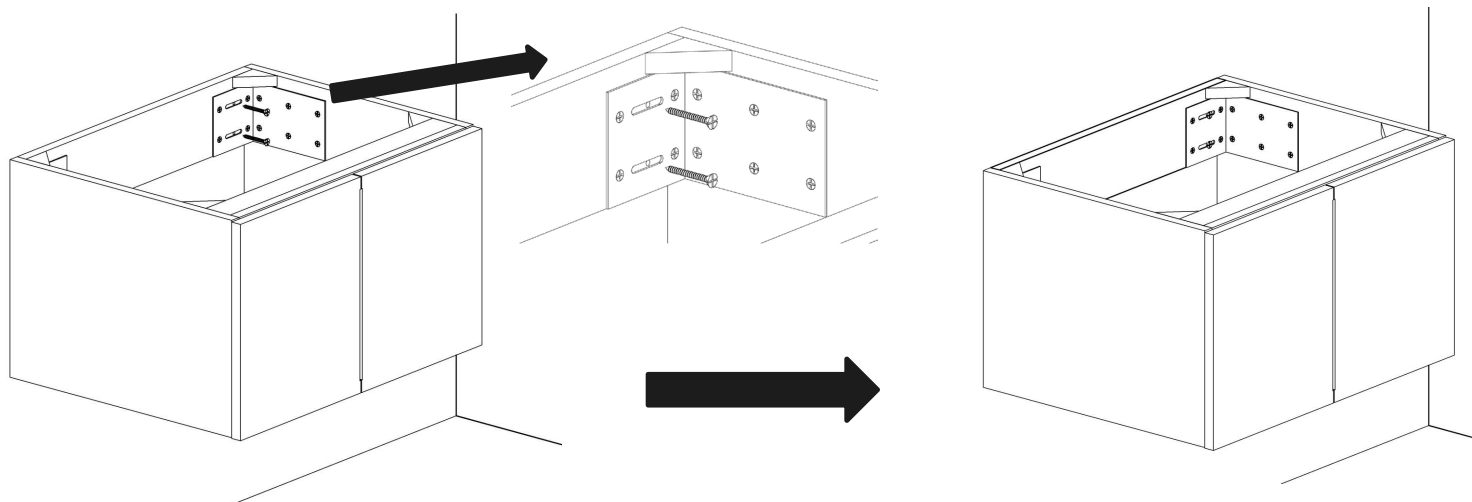


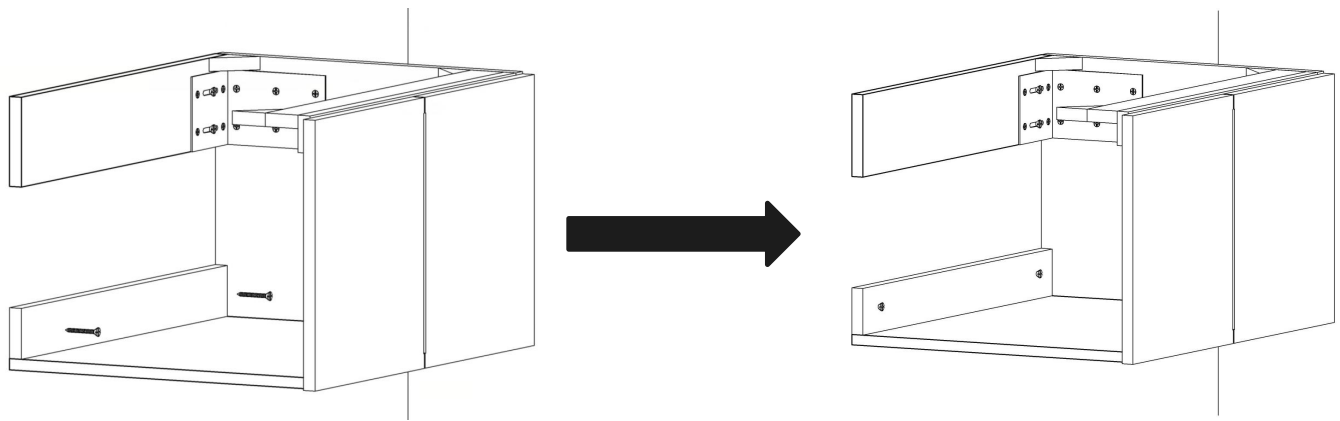

INSTALLATION DU COMPTOIR

1. Appliquez une bande de silicone de qualité, clair ou blanc, uniformément sur le dessus du meuble.
2. Placez le comptoir sur le meuble.
3. Appliquez le silicone uniformément le long du bas du dossier et du mur.
4. Enfin, placez le côté inférieur du dossier avec le silicone sur le comptoir et vérifiez l'alignement du dossier arrière. Ajustez les pattes ajustables si nécessaire.

AJUSTEMENT DES CHARNIÈRES

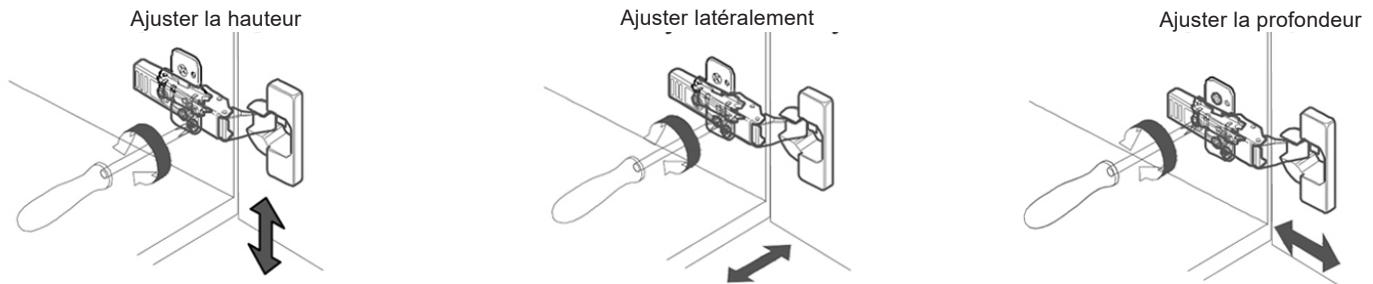

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- * Dépoussiérez régulièrement le meuble-lavabo avec un chiffon doux, ne laissant pas de peluches, ou avec des produits de nettoyage pour la maison.
- * Vous pouvez nettoyer le meuble avec un nettoyant ménager doux et non abrasif.
- * Assurez-vous de sécher immédiatement le bois avec un chiffon/tissu doux.
- * Le lavabo en céramique peut être nettoyé avec des produits de nettoyage pour céramique standards disponibles chez votre fournisseur local.

IMPORTANT

- * Les variations de couleur et les motifs sont des caractéristiques inhérentes à la pierre (par exemple, granit, marbre, pierre reconstituée). Les dessus en pierre varieront d'un produit à l'autre. Faites attention lorsque vous placez des objets tels que du savon ou tout produit parfumé sur la surface de la pierre. Utilisez un porte-savon, un sous-verre ou un objet similaire pour protéger la surface si vous placez du savon ou des produits parfumés sur la pierre.
- * Si du savon ou des produits parfumés entrent en contact avec le dessus en pierre, rincez la surface avec de l'eau et séchez-la avec un chiffon doux non abrasif.
- * **AVERTISSEMENT** : Il est impératif d'utiliser des produits de nettoyage adaptés pour la pierre. Vérifiez les restrictions d'utilisation de vos produits de nettoyage avant de les utiliser sur toute la pierre. Des dommages peuvent survenir à la pierre. Le fabricant du meuble-lavabo n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de produits de nettoyage ou de savon inappropriés. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de savon ou de produits de nettoyage incorrects.
- * **NE PAS** utiliser de produits de nettoyage pour le dessus en pierre contenant de l'acétone, du citron, du vinaigre ou d'autres acides, car cela pourrait endommager la surface de la pierre.
- * Réappliquez périodiquement un scellant approprié pour la pierre disponible dans votre magasin local. Suivez les instructions du fabricant sur la façon de l'appliquer.