


NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


HANDLES MANIJAS

SIDE SCREW
TORNILLO LATERAL

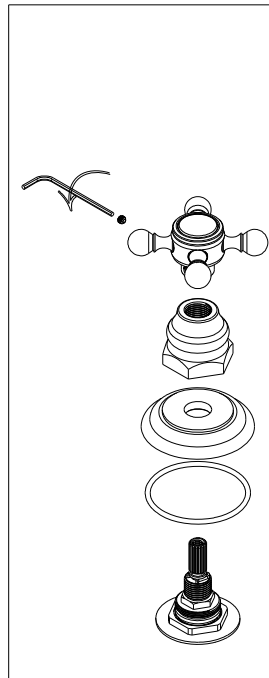


OR

TOP SCREW
TORNILLO SUPERIOR

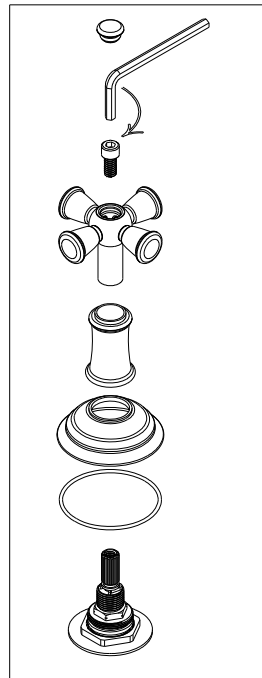

OR

NO SCREW
SIN TORNILLO

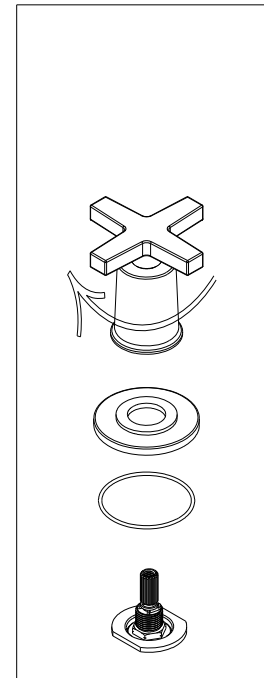

REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTO


RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

SEE DECK LAV VALVE INSTALL
VER INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE LAVADO DE CUBIERTA


* ADJUSTABLE HEIGHT
ALTURA AJUSTABLE

SEE DIM A
VER DIM A

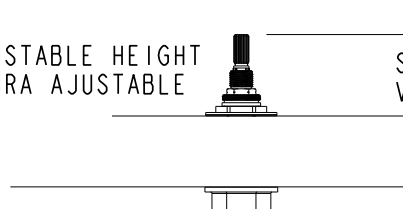


NO SCREW HANDLE
SIN MANGO DE TORNILLO

FIXED HEIGHT
ALTURA FIJA

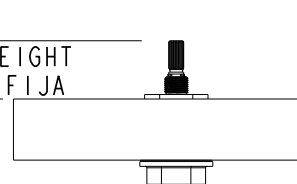


SEE WALL MOUNT VALVE INSTALL
CONSULTE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE MONTAJE EN PARED

ADJUST TO ALIGN HANDLE-
AJUSTAR PARA ALINEAR
EL CONTROLADOR

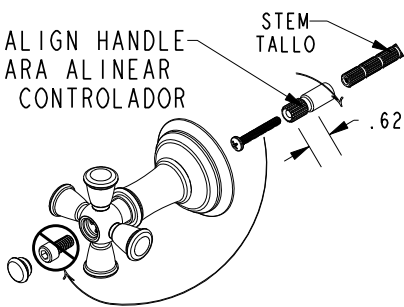

CUT STEM TO DIM (A-.62")
CORTE EL TALLO PARA
ATENUAR (A-.62")




CUT THREADED PIPE TO DIM B
CORTAR TUBO ROSCADO A DIM B




SEE BALANCED PRESSURE VALVE INSTALL
CONSULTE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PRESIÓN EQUILIBRADA

CUT STEM TO DIM A
CORTAR PARA ATENUAR UN



CUT THREADED PIPE TO DIM B
CORTAR TUBO ROSCADO A DIM B

*SEE CARTON LABEL FOR COLLECTION NAME