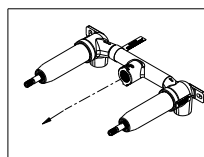


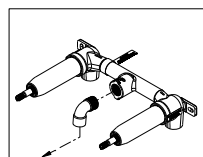
①

NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

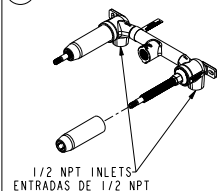
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓNVALVE
VÁLVULAIN-WALL ROUGH
MONTAJE EN CUBIERTAIN-LINE OUTLET
SALIDA EN LÍNEAOFFSET OUTLET
SALIDA OFFSET

OR

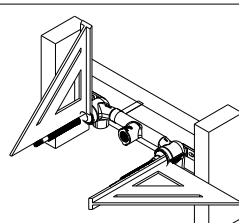
REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTORECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

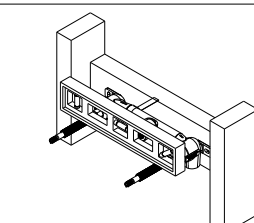
①

1/2 NPT INLETS
ENTRADAS DE 1/2 NPT

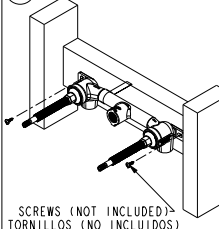
②



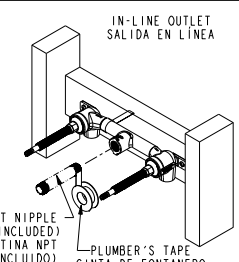
③



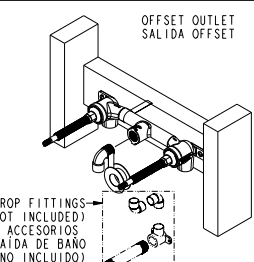
④

SCREWS (NOT INCLUDED)
TORNILLOS (NO INCLUIDOS)

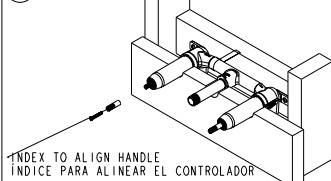
5a

IN-LINE OUTLET
SALIDA EN LÍNEA
1/2 NPT NIPPLE
(NOT INCLUDED)
1/2 TETINA NPT
(NO INCLUIDO)
PLUMBER'S TAPE
CINTA DE FONTANERO

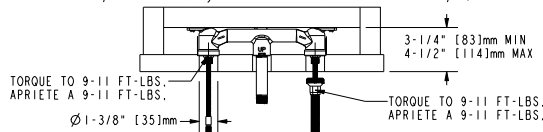
5b

OFFSET OUTLET
SALIDA OFFSET
BATH DROP FITTINGS
(NOT INCLUDED)
ACCESORIOS
DE CAÍDA DE BAÑO
(NO INCLUIDO)

⑥

INDEX TO ALIGN HANDLE
ÍNDICE PARA ALINEAR EL CONTROLADOR

⚠ To prevent severe damage to the valve, any solder/brase process must be performed at a minimum of 4" [101,6] mm from ports. Otherwise the cartridges must be removed from the valve body and reinstalled to torqued valves.
Para evitar daños graves a la válvula, cualquier proceso de soldadura/soldadura fuerte debe realizarse a un mínimo de 4" [101,6] mm de los puertos. De lo contrario, los cartuchos deben retirarse del cuerpo de la válvula y volver a instalarse a los valores de par.

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.

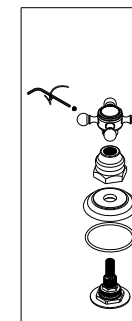
Ø 1-3/8" [35]mm

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.

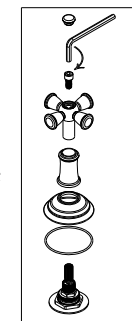
②

NEWPORT BRASS

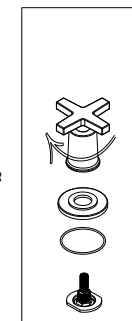
Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓNHANDLES
MANIJASSIDE SCREW
TORNILLO LATERALTOP SCREW
TORNILLO SUPERIORNO SCREW
SIN TORNILLO

OR



OR

REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTORECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

DECK MOUNT
MONTAJE EN CUBIERTA

SEE DECK LAV VALVE INSTALL
VER INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE LAVADO DE CUBIERTA

SIDE SCREW AND TOP SCREW HANDLE
TORNILLO LATERAL Y MANGO DE TORNILLO SUPERIOR

• ADJUSTABLE HEIGHT
ALTURA AJUSTABLE

SEE DIM A
VER DIM A

NO SCREW HANDLE
SIN MANGO DE TORNILLO

FIXED HEIGHT
ALTURA FIJA

SEE DIM A
VER DIM A

WALL MOUNT
MONTAJE EN PARED

SEE WALL MOUNT VALVE INSTALL
CONSULTE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE MONTAJE EN PARED

ADJUST TO ALIGN HANDLE
AJUSTAR PARA ALINEAR
EL CONTROLADOR

STEM-
TALLO

.62

CUT STEM TO DIM (A-.62")
CORTE EL TALLO PARA
ATENUAR (A-.62")

CUT THREADED PIPE TO DIM B
CORTAR TUBO ROSCADO A DIM B

SHOWER PLATE MOUNT
SOPORTE PARA PLATO DE DUCHA

SEE BALANCED PRESSURE VALVE INSTALL
CONSULTE LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PRESIÓN EQUILIBRADA

CUT STEM TO DIM A
CORTAR PARA ATENUAR UN

CUT THREADED PIPE TO DIM B
CORTAR TUBO ROSCADO A DIM B

COLLECTION NAME	DIMENSION	
	A	B
• ALEXANDRIA	2.37	1.75
• ALVESTON	2.20	1.62
• AMISA	2.37	1.80
• ASTOR	2.20	1.60
• AYLESBURY	2.00	1.37
• BEVELLE	2.20	1.70
• CHESTERFIELD	2.20	1.60
CLEMENS	1.50	0.75
DORRANCE	1.37	0.75
• EAST LINEAR	2.00	1.37
• EAST SQUARE	2.00	1.37
• FAIRFIELD	2.20	1.60
GRIFFEY	1.45	0.62
ITHACA	1.50	0.50
• JACOBAN	2.00	1.37
JOFFREY	1.42	0.50
KEATON	1.25	0.50
KIRSI	1.25	0.50
MALVINA	1.42	0.68
METRO	1.37	0.50
• METROPOLE	2.00	1.50
• MIRO	2.25	1.62
MUNCY	1.37	0.62
PARDEES	1.37	0.62
PAVANI	1.25	0.50
PRIYA	1.25	0.50
• SEAPORT	2.50	1.87
SECANT	1.37	0.75
SKYLAR	1.37	0.75
• SLATER	2.00	1.37
• SUITON	2.00	1.25
TAFT	1.37	0.75
TOLMIN	1.37	0.62
VANDER	1.50	0.62
• VICTORIA	1.87	1.15

COLLECTION NAME

DIMENSION NAME

A

B

*SEE CARTON LABEL FOR COLLECTION NAME

*SEE CARTON LABEL FOR COLLECTION NAME

③

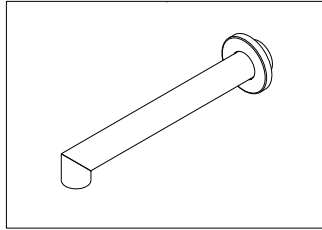
NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SPOUT / SHOWER ARM
CANO / BRAZO DE DUCHA

WALL MOUNT
MONTAJE EN PARED

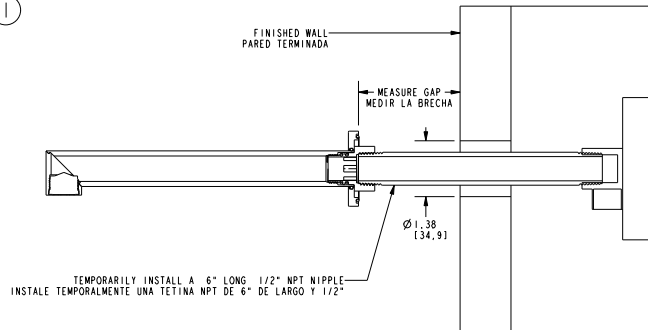


REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

①



②

