

1241257-2-B

*Need help? Contact the STERLING Customer Care Center at 1-800-STERLING (1-800-783-7546). For service parts information, care and cleaning, and other information, visit www.sterlingplumbing.com. **Finish/color code must be specified when ordering. Retain this document for future servicing. Record model number from box for reference.


USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
México: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com

Critical Information!
Read Before Installation!



- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.

IMPORTANT! Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.
IMPORTANT! Leave this manual for the end user. Read these instructions before installing or using this product.
IMPORTANT! Do not cut the top track the same length as the bottom track.
NOTICE: The warranty does not apply to a product that has been modified or altered in a manner other than as expressly permitted in the Installation and Care Guide.
Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.
Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.
Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.
To watch this installation online, visit the product page at www.sterlingplumbing.com.
For care and cleaning and other information; visit www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.

Required Tools

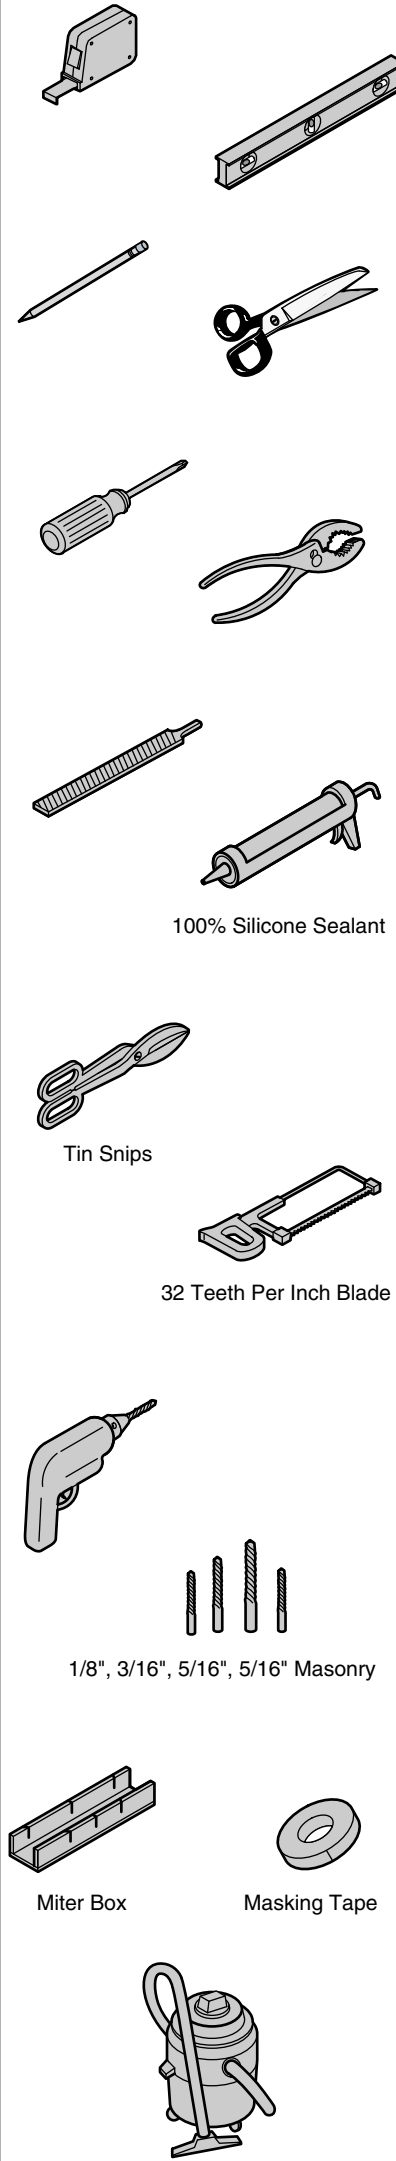


Parts Identification

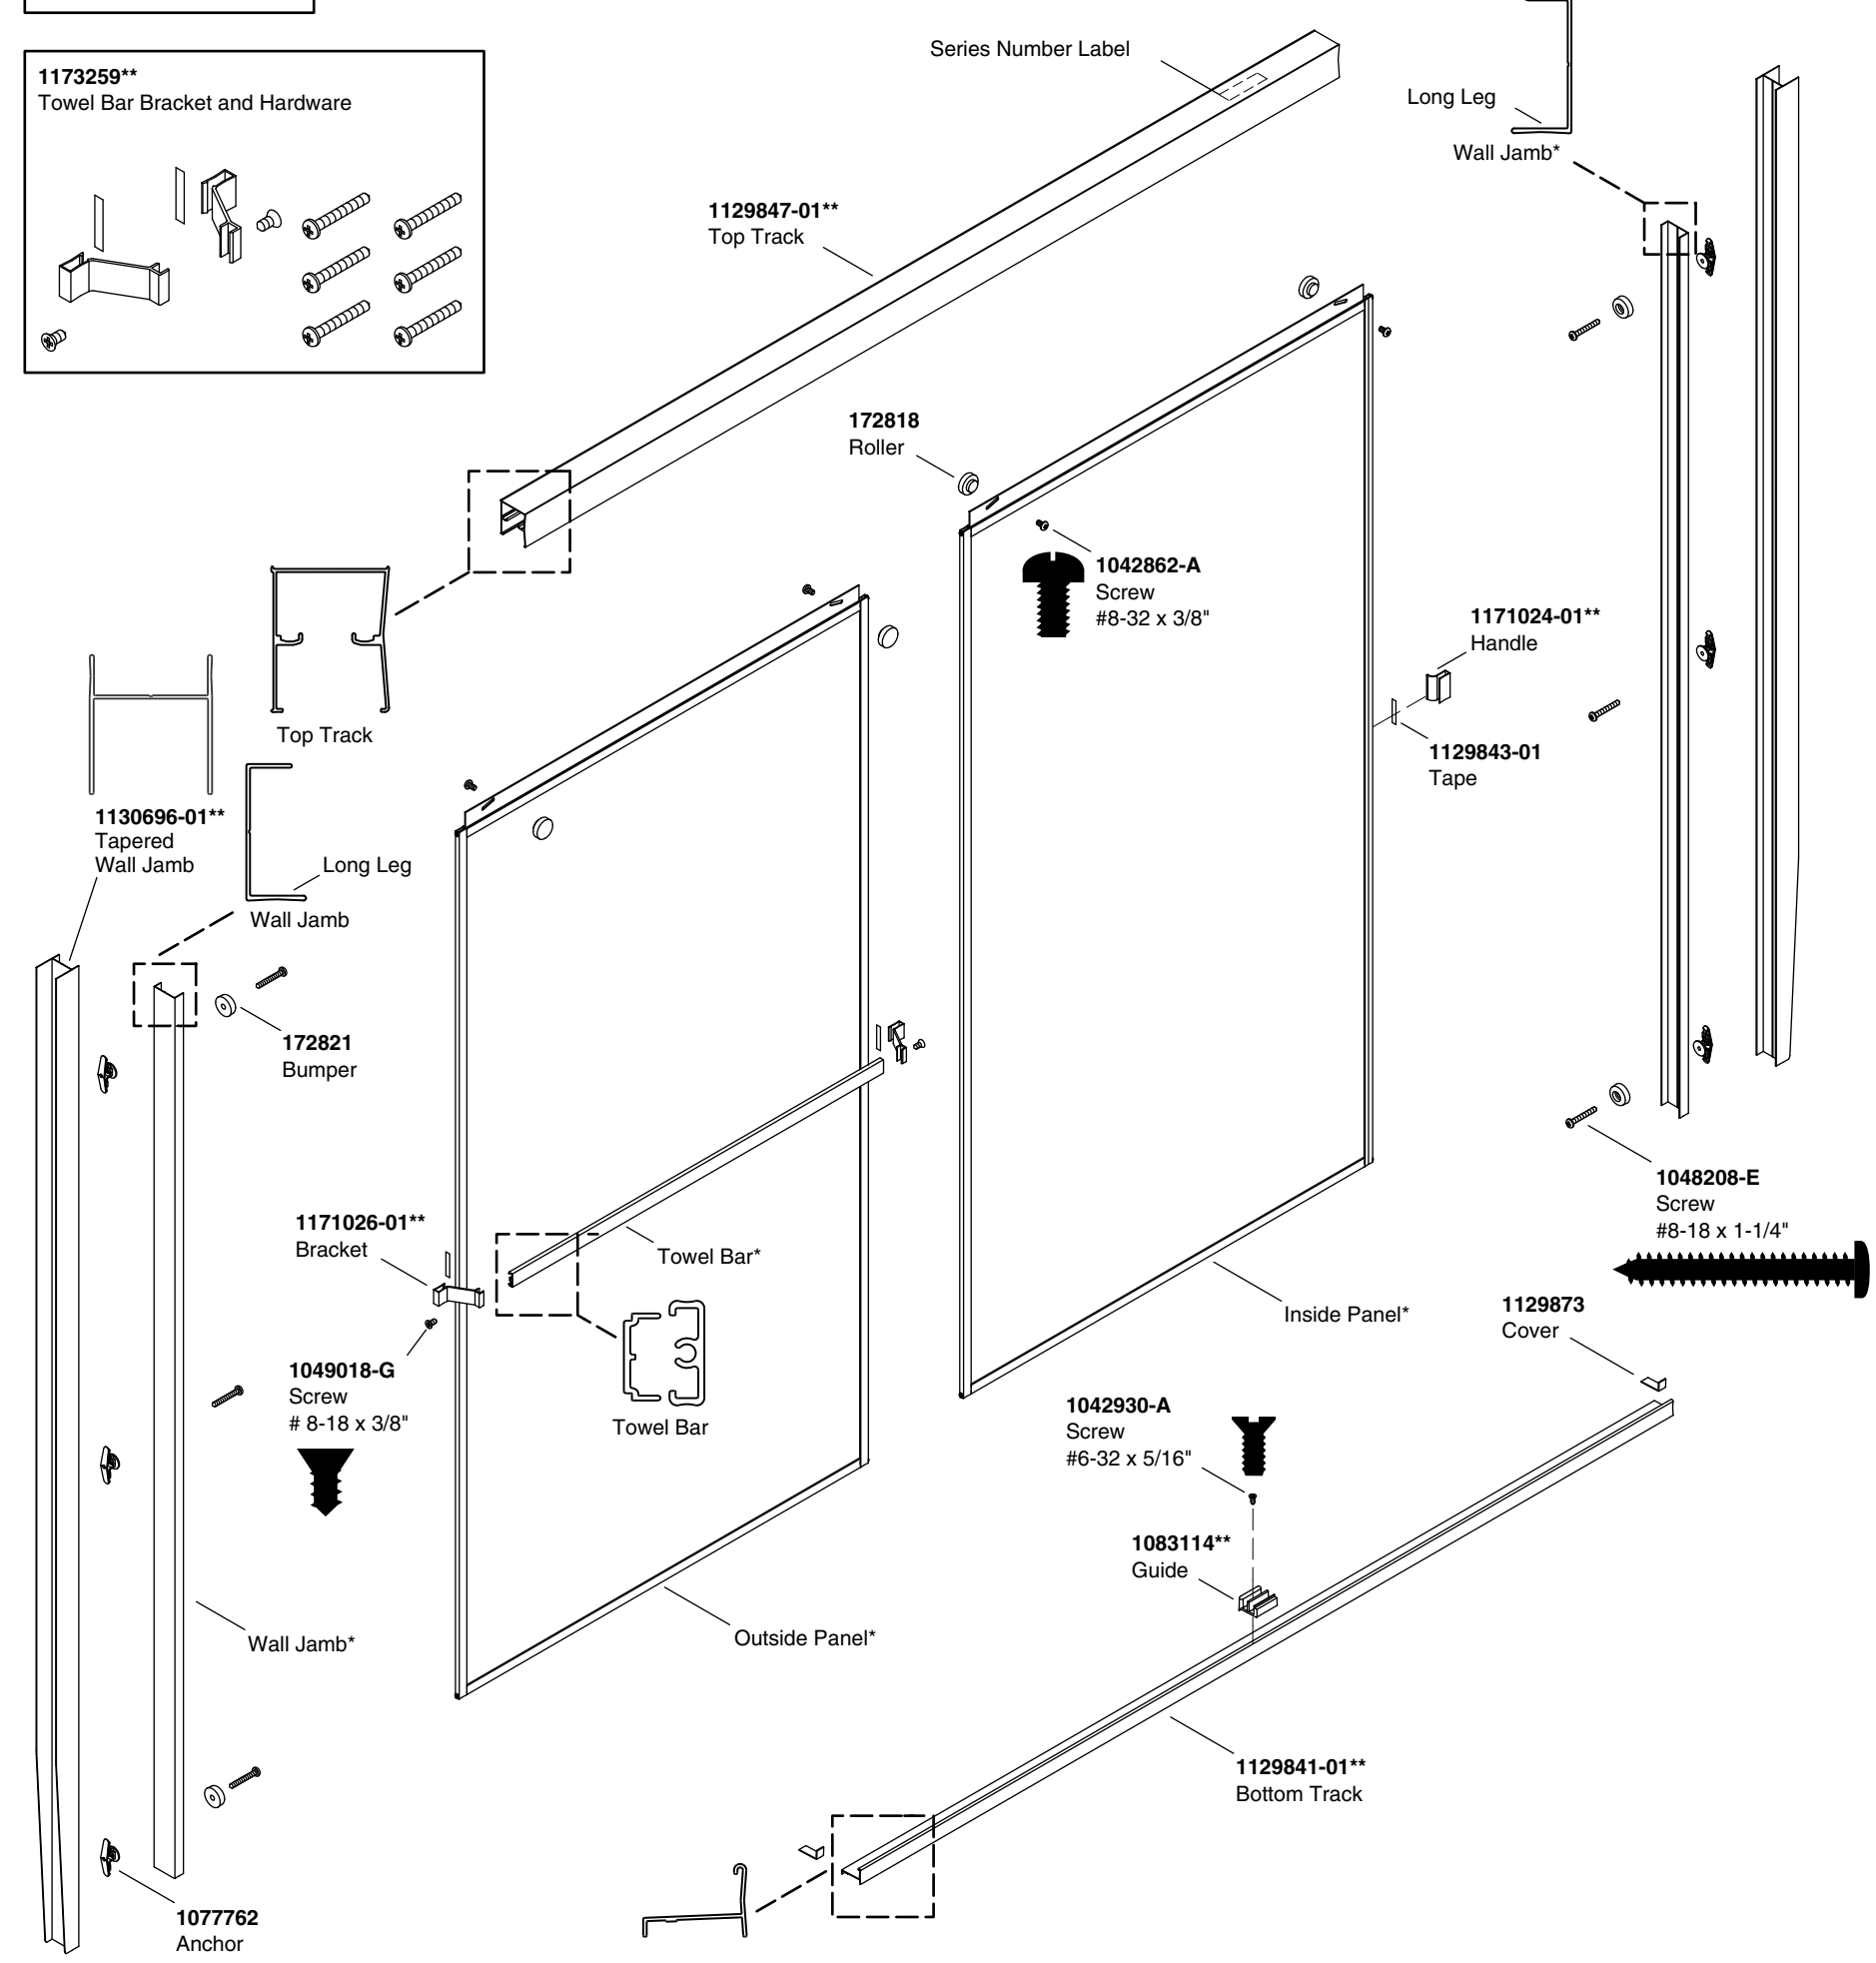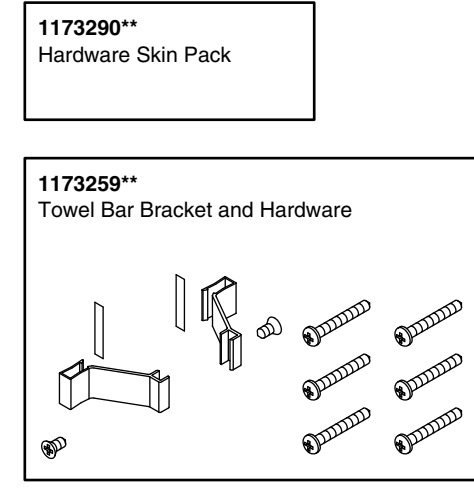

Read and follow all instructions.


NOTE: If installing the 660SP series door to a 48" (1219 mm) Sterling 6203 series shower unit, cut the bottom track to 42-1/4" (1073 mm). If installing the 660SP series door to a 60" (1524 mm) Sterling 6204 series shower unit, cut the bottom track to 54-1/4" (1378 mm).

NOTE: For all other installations, measure distance "A" and cut the bottom track.

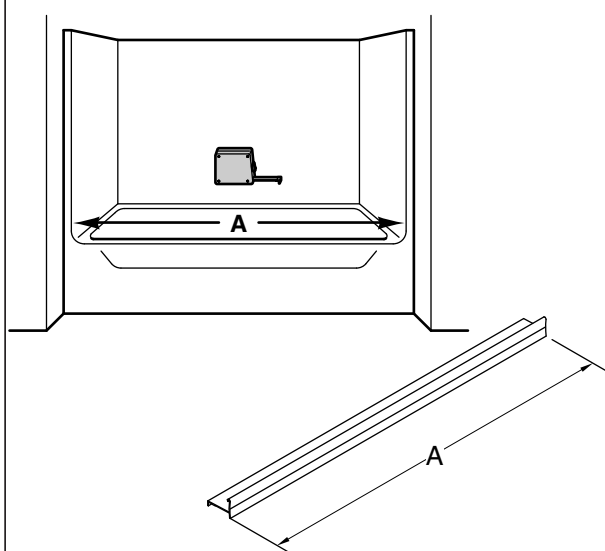


IMPORTANT! This shower door includes two sets of wall jambs, tapered and non-tapered. If you are installing the door to a Sterling shower unit, use the tapered set. For all other bath units, use the non-tapered set.
NOTE: This installation is shown with non-tapered wall jambs.


NOTE: This installation is shown with non-tapered wall jambs.

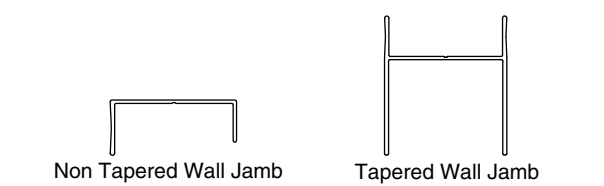


1 File the bottom track edges to fit curved corners of the shower or bath unit.

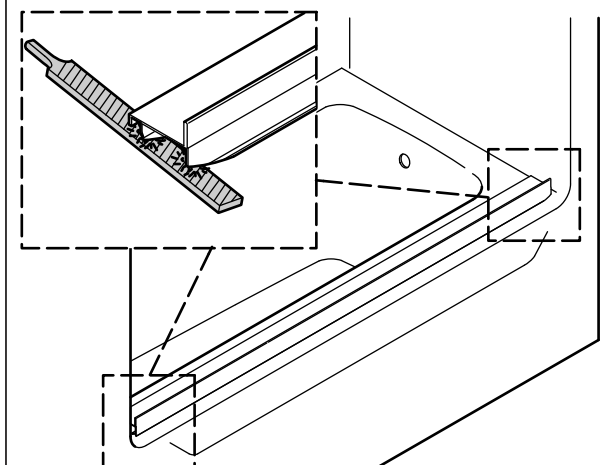


2 Measure and mark the exact center of the bottom track. Center the guide and mark the hole.

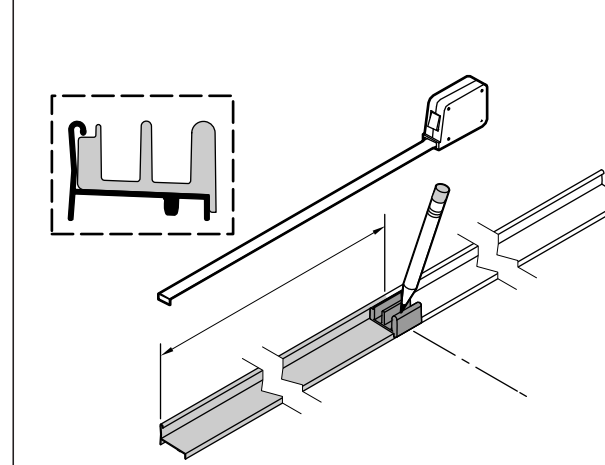


3 Drill a 1/8" hole at the marked location and attach the guide with a #6-32 x 5/16" flathead screw.

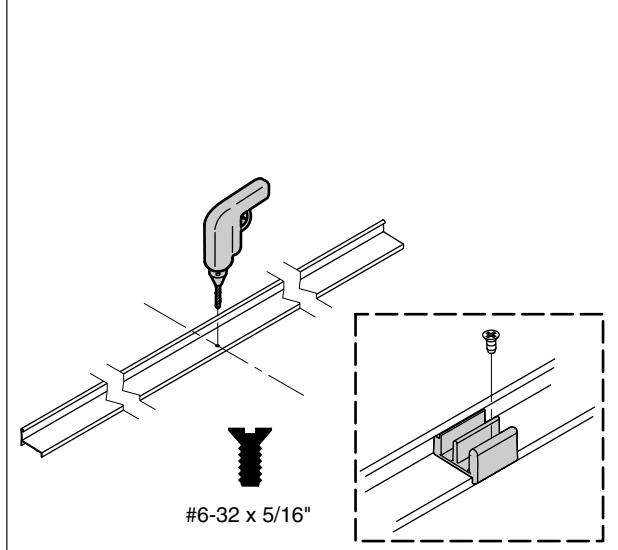


4 Center the bottom track on the ledge with the leg to the outside. Tape in place and mark the position.

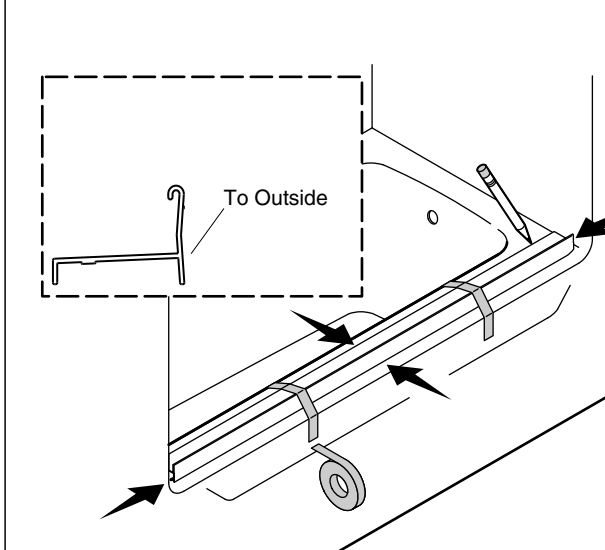


5 Position the wall jamb with the "groove" side up. Drill a 3/16" hole 3" (76 mm) from each end and one in the center between the two holes.

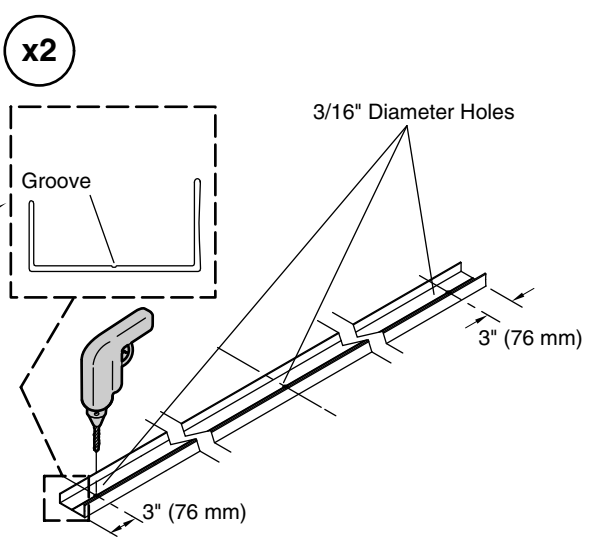

6 Position the wall jambs over the bottom track. Snip/file bottom edges for a snug fit.

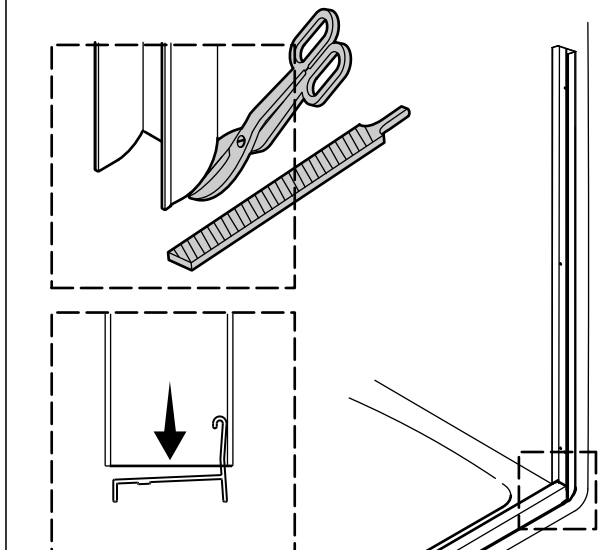

7 Plumb both wall jambs. Mark the screw holes.
NOTE: If tapered wall jambs are used, the tapered area should be located on the threshold, with the taper against the wall.

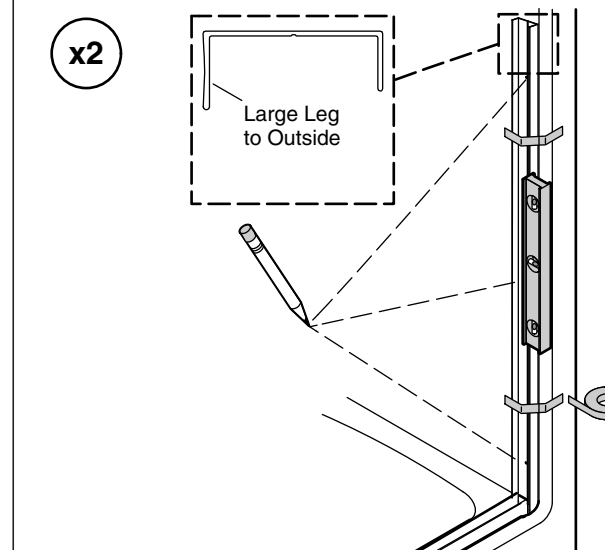

8 Remove the wall jambs. Drill 5/16" holes into the walls and insert the anchors.

9 Secure both wall jambs with screws. Attach a bumper to the top and bottom location.
NOTE: Use #8-18 x 2" panhead screws for tapered wall jambs.

10 Measure distance "B" above the jambs. Subtract 1/32" (1 mm) from "B" and cut the top track.

11 Position the top track over the wall jambs.

12 Assemble the inside panel rollers by positioning them in the middle of the slot.

13 Assemble the outside panel rollers by positioning them in the middle of the slot.

14 Install the inside panel.

15 Install the outside panel.

16 Adjust the door panels as needed.

17 Mark the center of the door on the outside panel. Apply tape to the brackets. Press the brackets into place at the marks.

18 Attach the towel bar to the brackets. For two-piece bars, slide the bar sections together.

19 Apply tape to the handle. Install the handle to the center of the door panel. The handle must face in on inside panels and out on outside panels.

20 Seal between the bottom track and the wall jambs. If desired, install the end caps to cover gaps or uneven cuts in the bottom track.

21 Seal outside along the wall jambs and the bottom track. Tape the bottom track in position after sealing. Seal around the top track and the wall.

22 Seal inside along the wall jambs and where they meet the bottom track.

Troubleshooting

Symptom: Alignment	Recommended Action
1. Top of door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and lower the roller that is closest to the wall. See step 16.
2. Bottom of door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and raise the roller that is closest to the wall. See step 16.
3. Door panel does not touch bumper.	A. Determine whether door panel top or bottom is closer to the wall, and then adjust the roller closest to the wall.
Symptom: Alignment	Recommended Action
1. Miscut or skewed cut bottom track.	A. Position the end cap over the skewed or miscut end of the bottom track and seal. See step 20.
Symptom: Water Leaks	Recommended Action
1. Water leak between panels.	A. When showering, make sure the inside panel is against the showerhead wall.
2. Water leak between the wall jamb and door panel.	A. Adjust the door panel to line up with the wall jamb.
3. Water leak under the bottom track.	A. Check for proper silicone sealant application. See steps 20, 21, and 22. Apply more silicone sealant in leak location.
Symptom: Operation (open/close)	Recommended Action
1. Outside panel is difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the panel is properly engaged over the bottom track. See step 15 and 16. C. Ensure the rollers are properly installed. See step 16. D. Clean any debris in the top track groove.
2. Inside panel difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the rollers are properly installed. See step 16. C. Clean any debris in the top track groove.

Warranty

STERLING® Warranty – Bath and Shower Doors
5-Years Limited
 SP2375 5100 Series 5300 Series 5400 Series 6300 Series 6500 Series
3-Years Limited
 1500 Series 1900 Series 2200 Series 4600 Series 4700 Series 4800 Series 4900 Series 5900 Series
1-Year Limited
 500 Series 600 Series 660 Series 670 Series 690 Series 950 Series 2300 Series 3100 Series

Based on the classification specified above, STERLING bath and shower doors are warranted to be free of manufacturing defects within the time of the specified model's limited warranty from date of sale. Kohler Co. will, at its election, repair, rectify or replace a fixture when inspection by Kohler Co. discloses any such defects occurring in normal usage within the time period of coverage stated above. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs where replacement is indicated. Damages due to improper handling, installation or maintenance are not considered manufacturing defects and are not covered by this warranty. This warranty is valid for the original, consumer purchaser only.

To obtain warranty service, contact Sterling, either through your plumbing contractor, home center, wholesaler or dealer, or by calling or writing Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. KOHLER CO. AND SELLER HEREBY DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

This is the exclusive written warranty for Kohler Co.

8 Retirer les montants de murs. Percer des trous de 5/16" dans les murs et insérer les chevilles d'ancrage.

9 Sécuriser les deux montants de mur avec des vis. Fixer une butée sur les emplacements supérieur et inférieur.
REMARQUE: Utiliser des vis à tête cylindrique bombée #8-18 x 2" pour des montants de mur effilés.

10 Mesurer la distance "B" au-dessus des montants. Soustraire 1/32" (1 mm) de "B" et couper le rail supérieur.

11 Positionner le rail supérieur sur les montants de mur.

12 Assembler les galets du panneau intérieur en les positionnant dans le milieu de la fente.

13 Assembler les galets du panneau extérieur en les positionnant dans le milieu de la fente.

14 Installer le panneau intérieur.

15 Installer le panneau extérieur.

16 Ajuster les panneaux de porte selon les besoins.

17 Marquer le centre de la porte sur le panneau extérieur. Appliquer du ruban sur les supports. Appuyer sur les supports pour les mettre en place au niveau des repères.

18 Attacher le porte-serviettes sur les supports. Pour les barres à deux pièces, faire glisser les sections de la barre pour les assembler.

19 Appliquer du ruban sur la poignée. Installer la poignée sur le centre du panneau de porte. La poignée doit être tournée vers l'intérieur sur les panneaux intérieurs, et vers l'extérieur sur les panneaux extérieurs.

20 Sceller entre le rail inférieur et les montants de mur. Si souhaité, installer les capuchons pour recouvrir les écarts ou les découpes inégales dans le rail inférieur.

21 Sceller à l'extérieur, le long des montants de mur et du rail inférieur. Mettre le rail inférieur en place avec du ruban après avoir scellé. Sceller autour du rail supérieur et du mur.

22 Sceller à l'intérieur le long des montants de mur et à leur jonction avec le rail inférieur.

Dépannage

Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Le haut du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et abaisser le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 16.
2. Le bas du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et élever le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 16.
3. Le panneau de la porte ne touche pas le butoir.	A. Déterminer si le haut ou le bas du panneau de porte est le plus proche du mur, puis ajuster le galet qui est le plus proche du mur.
Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Rail inférieur mal coupé ou asymétrique.	A. Positionner le capuchon par-dessus l'extrémité asymétrique ou mal coupée du rail inférieur et sceller. Voir l'étape 20.
Symptôme: Présence de fuites d'eau	Action recommandée
1. Fuite d'eau entre les panneaux.	A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau intérieur se trouve contre le mur de la pomme de douche.
2. Fuite d'eau entre le montant de mur et le panneau de la porte.	A. Ajuster le panneau de la porte pour l'aligner sur le montant de mur.
3. De l'eau fuit sous le rail inférieur.	A. Vérifier que le mastic à la silicone est appliqué correctement. Voir les étapes 20, 21 et 22. Appliquer plus de mastic à la silicone à l'emplacement de la fuite.
Symptôme: Fonctionnement (ouverture/fermeture)	Action recommandée
1. Le panneau extérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espacement n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que le panneau est correctement engagé sur le rail inférieur. Voir les étapes 15 et 16. C. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir l'étape 16. D. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.
2. Le panneau intérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espacement entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espacement n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir l'étape 16. C. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.

Garantie

Garantie STERLING® – Portes de baignoire et de douche

Limitée de 5 ans

SP2375, Série 5100, Série 5300, Série 5400, Série 6300, Série 6500

Limitée de 3 ans

Série 1500, Série 1900, Série 2200, Série 4600, Série 4700, Série 4800, Série 4900, Série 5900

Limitée de 1 an

Série 500, Série 600, Série 660, Série 670, Série 690, Série 950, Série 2300, Série 3100

Selon la classification précisée ci-dessus, les portes de baignoire et de douche STERLING sont couvertes par une garantie limitée contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat et pour la période de garantie indiquée pour le produit.


Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification de l'appareil, après inspection par Kohler Co. durant la période susmentionnée. Si le remplacement est nécessaire, Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. Les dommages causés par une manipulation incorrecte, une installation erronée ou un entretien non adéquat ne sont pas considérés comme étant des vices de fabrication, et ne sont pas couverts par la présente garantie. Cette garantie est valide pour l'acquéreur d'origine uniquement.

Pour obtenir le service de garantie, contacter Sterling, par l'intermédiaire du plombier, centre de rénovation, revendeur ou distributeur, par téléphone ou par écrit, à l'adresse suivante Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE REJETÉES. KOHLER CO. ET LE REVENDEUR DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1241257-2-B

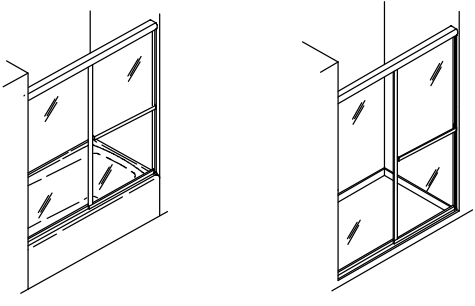

EE.UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
México: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com


¡Información crítica!
¡Lea antes de instalar!

- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves.** Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.
- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves.** Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.
- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves.** No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.
- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves.** La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.
- ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves.** Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

¡IMPORTANTE! No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.
¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.
Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.
¡IMPORTANTE! No corte el carril superior a la misma longitud que el carril inferior.
AVISO: La garantía no se aplica a un producto que haya sido modificado o alterado de alguna forma que no sea alguna de las permitidas expresamente en la Guía de instalación y cuidado.
Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.
Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.
Para ver esta instalación en línea visite la página del producto en www.sterlingplumbing.com.
Para el cuidado y la limpieza y otra información, visite www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.

Lea y siga todas las instrucciones.


Herramientas requeridas

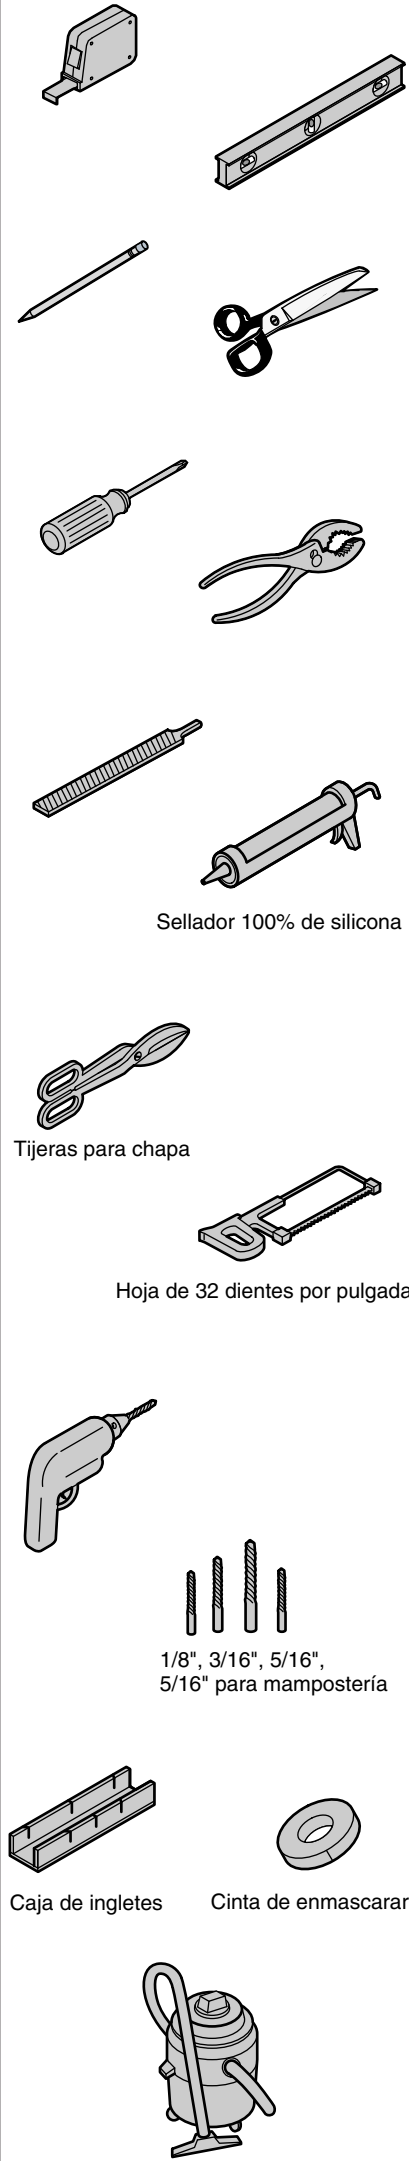

Identificación de piezas

1173290**
Paquete al vacío de herrajes

1173259**
Soporte y herrajes del toallero de barra

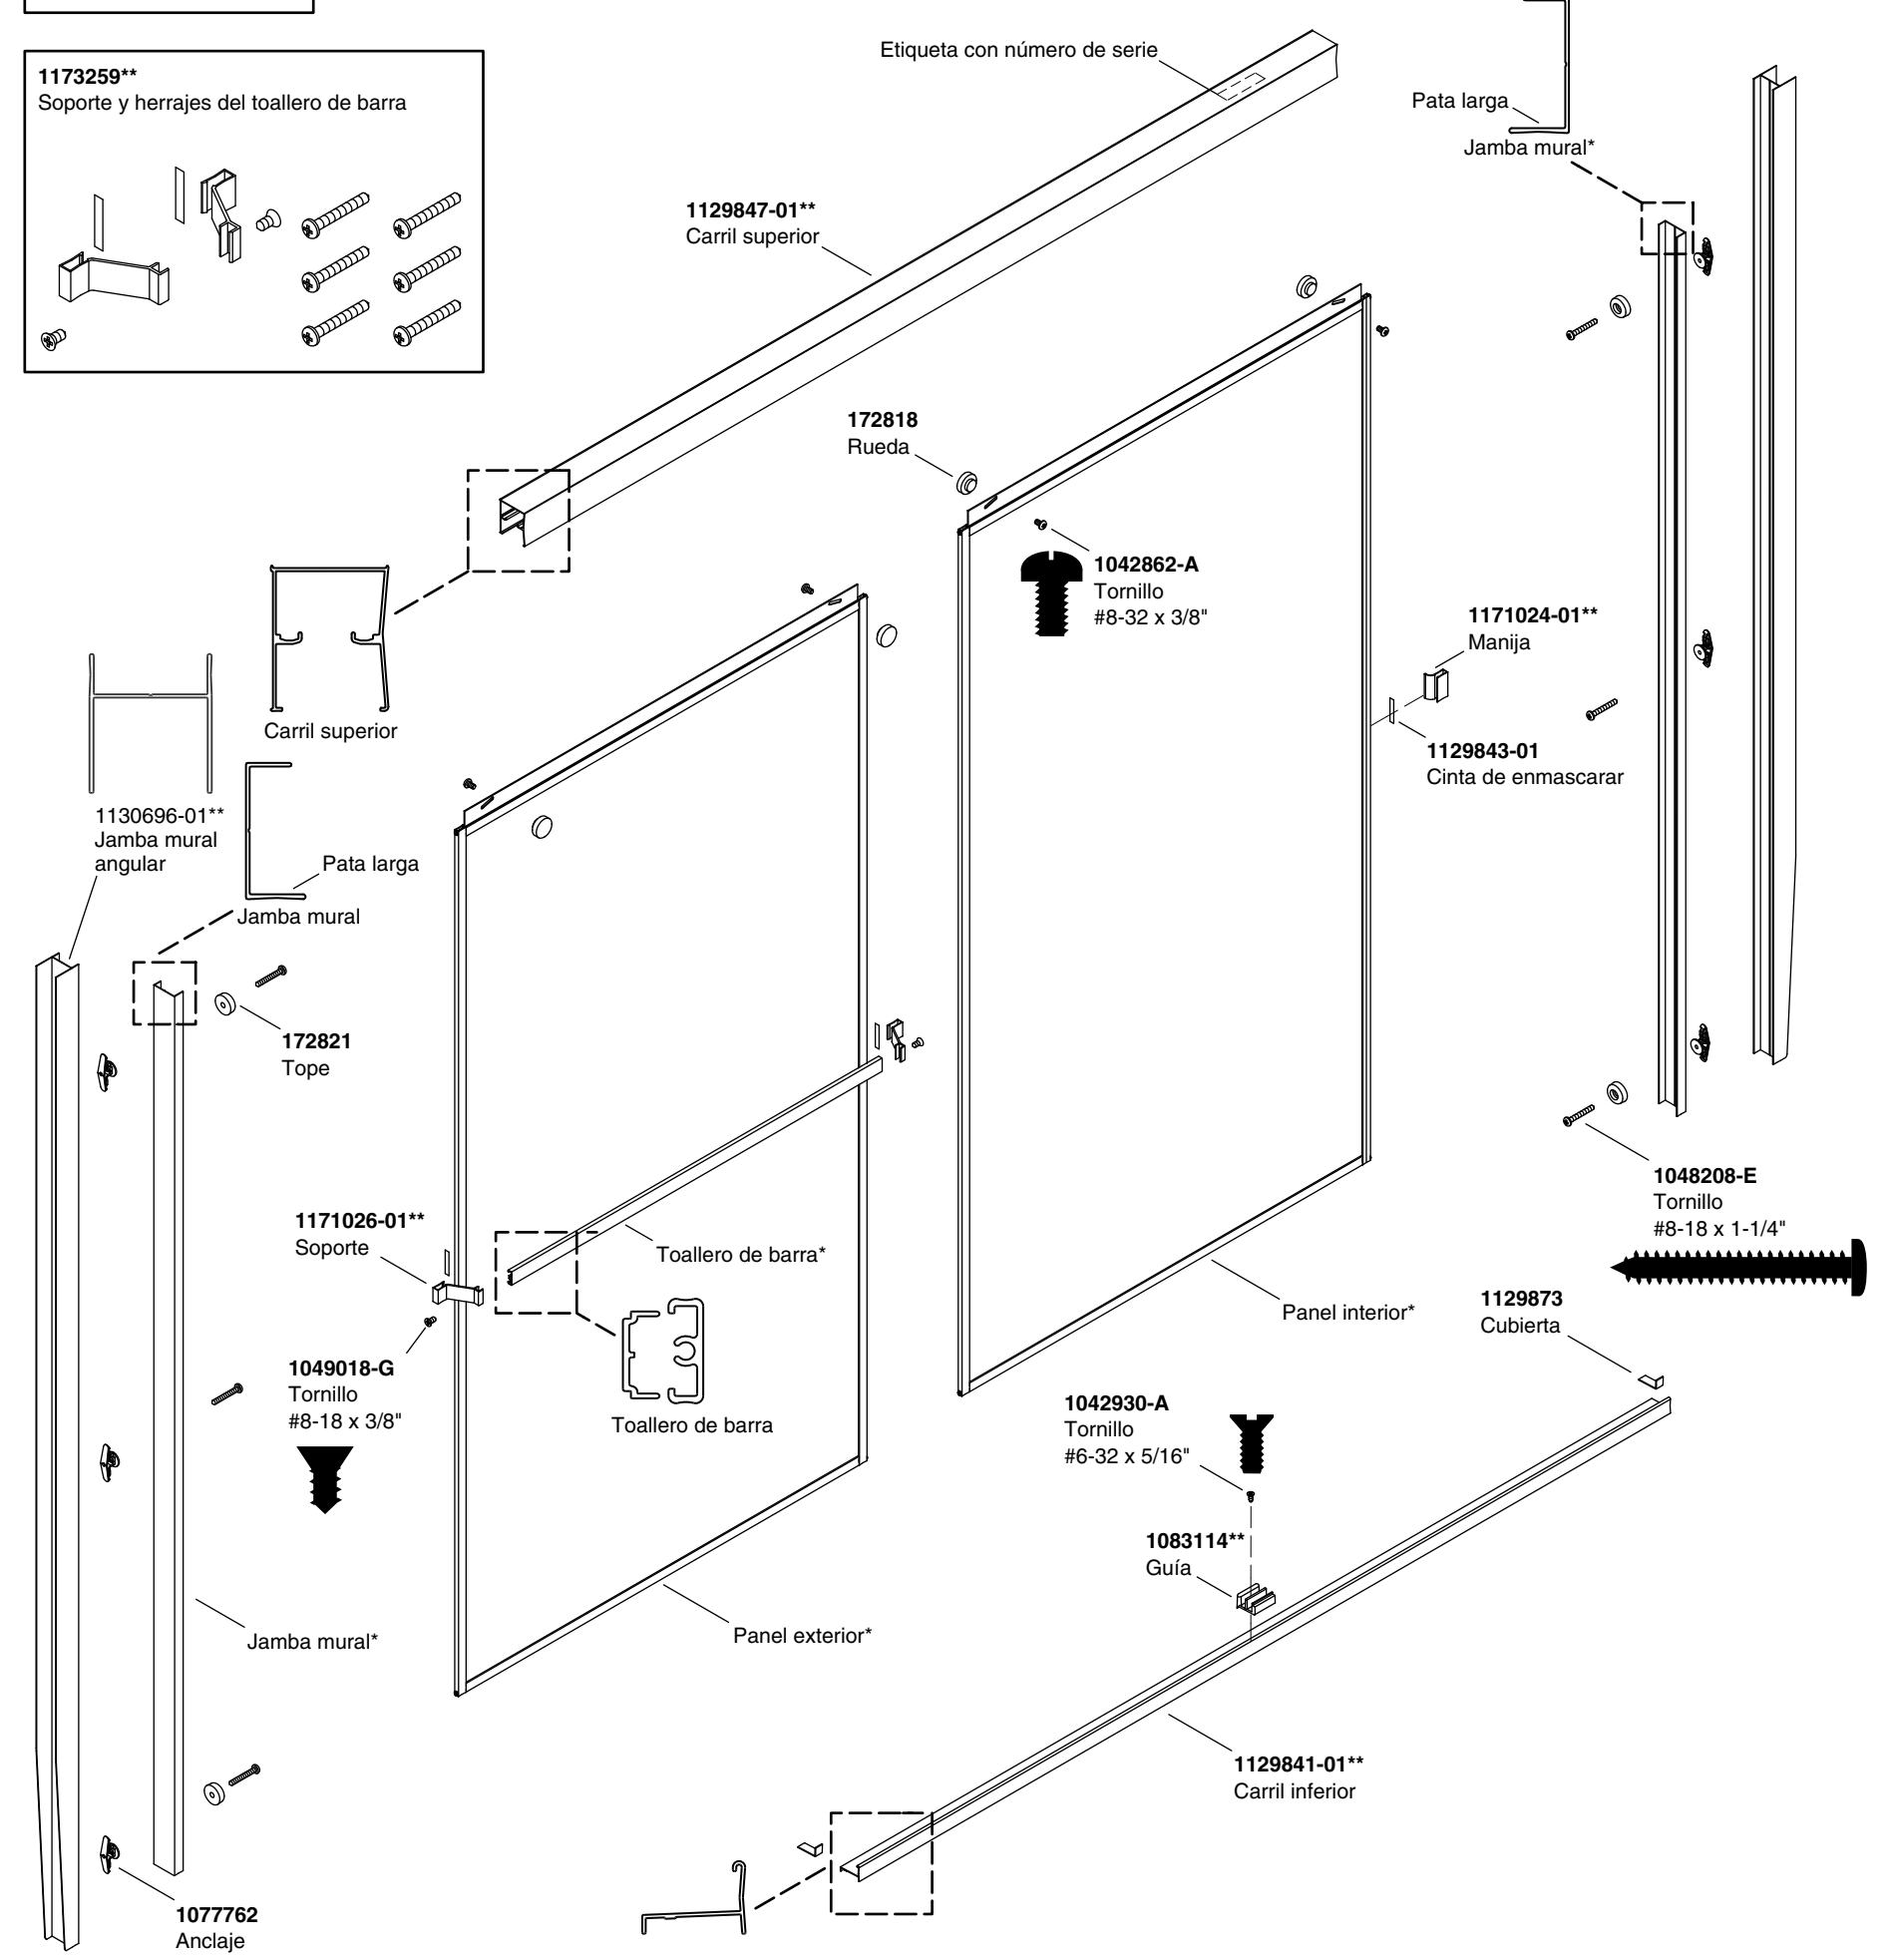


*¿Necesita ayuda? Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de STERLING al 1-800-STERLING (1-800-783-7546).
Para obtener información acerca de piezas de repuesto, cuidado y limpieza, y otro tipo de información, visite www.sterlingplumbing.com.
**Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.
Guarde este documento para servicio futuro.
Anote el número de modelo de la caja como referencia.


Número de modelo:

NOTA: Si va a instalar la puerta serie 660SP en una unidad de ducha Sterling serie 6203 de 48" (1219 mm), corte el carril inferior a 42-1/4" (1073 mm). Si va a instalar la puerta serie 660SP en una unidad de ducha Sterling serie 6204 de 60" (1524 mm), corte el carril inferior a 54-1/4" (1378 mm).


NOTA: En el resto de las instalaciones mida la distancia "A" y corte el carril inferior.

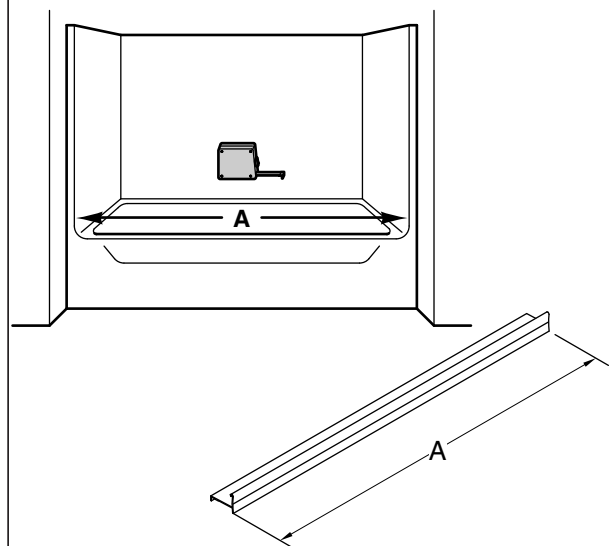


¡IMPORTANTE! La puerta de la ducha incluye 2 juegos de jambas murales, angulares y no angulares. Si está instalando la puerta en una unidad de ducha Sterling, use el juego angular. En el caso de otras unidades de bañeras, use el juego no angular.
NOTA: Esta instalación se muestra con jambas murales no angulares.

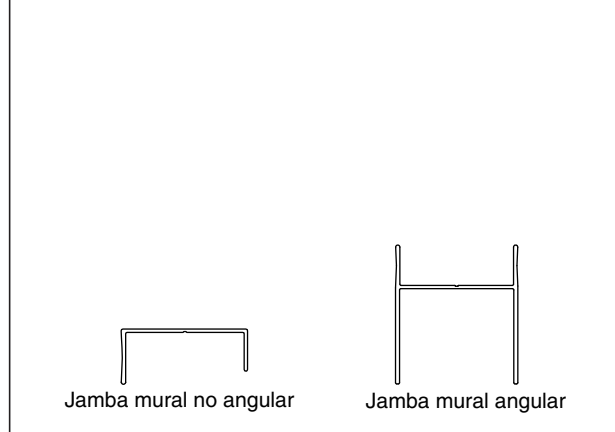


1 Lime los bordes del carril inferior para que se ajusten a las esquinas curvas de la ducha o de la bañera.

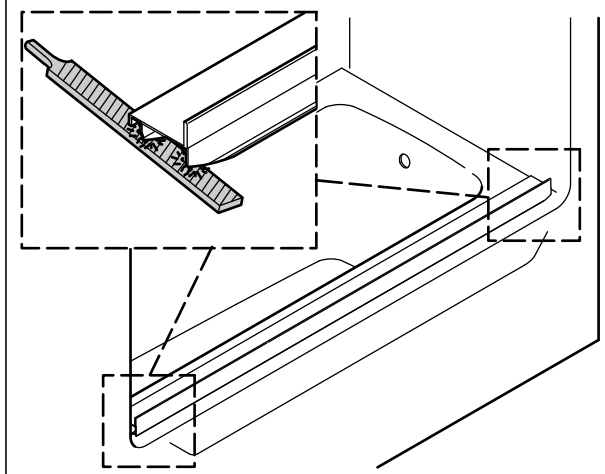


2 Mida y marque el centro exacto del carril inferior. Centre la guía y marque el orificio.

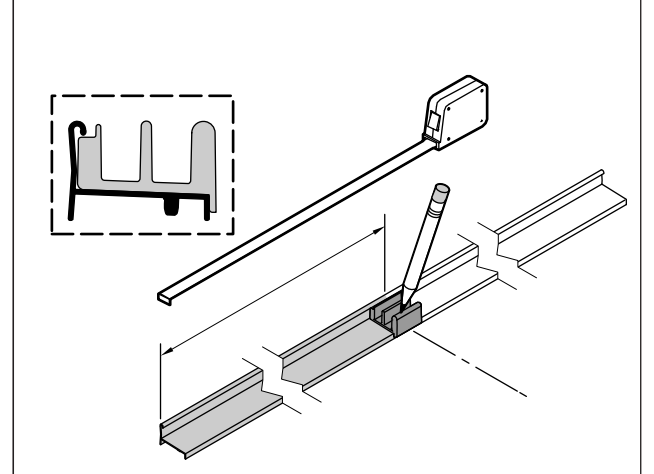


3 Taladre un orificio de 1/8" en el lugar marcado y fije la guía con un tornillo de cabeza plana #6-32 x 5/16".

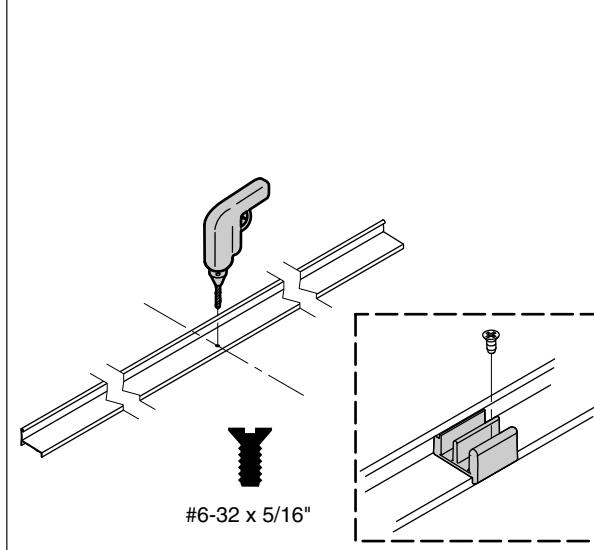


4 Centre el carril inferior en el borde con la pata hacia el exterior. Fije en su lugar con cinta de enmascarar y marque la posición.

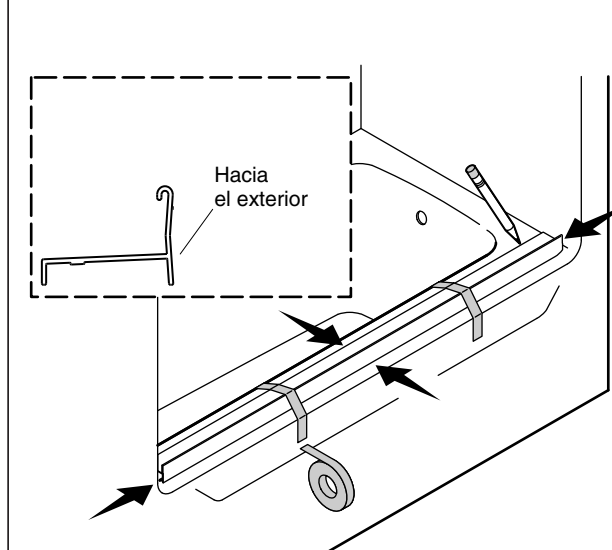


5 Coloque la jamba mural con el lado con la "ranura" hacia arriba. Taladre un orificio de 3/16" a 3" (76 mm) de cada extremo, y uno en el centro entre los dos orificios.

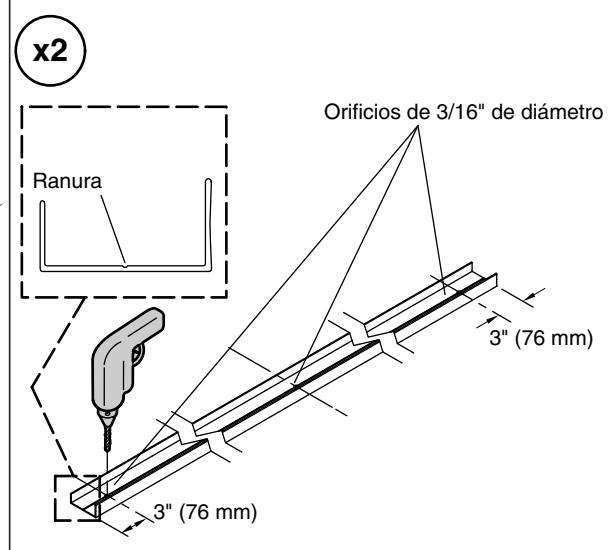

6 Coloque las jambas murales sobre el carril inferior. Recorte y lime los bordes inferiores para que el ajuste sea correcto.

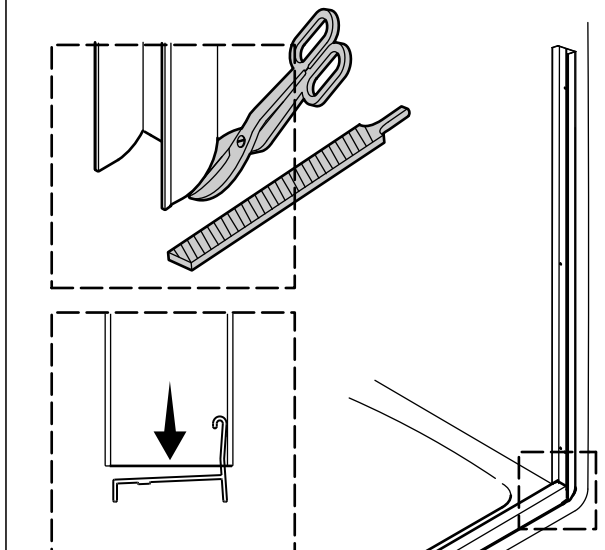

7 Coloque a plomo ambas jambas murales. Marque los orificios para tornillos.
NOTA: Si se usan jambas murales angulares, el área angular debe quedar en el umbral, con el ángulo contra la pared.

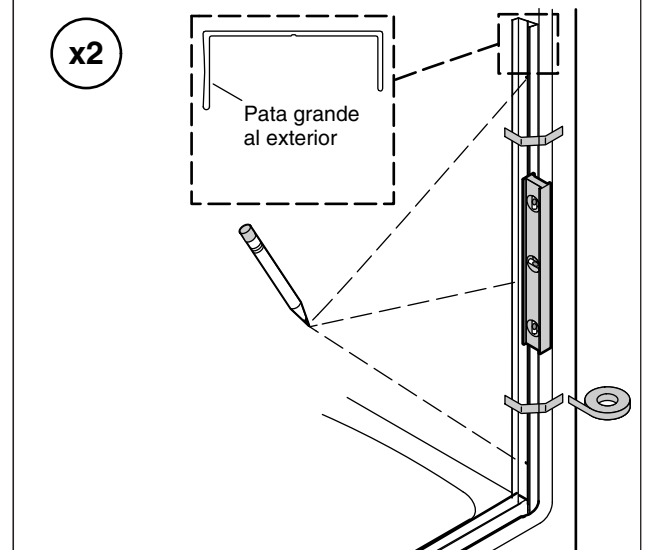

8 Retire las jambas murales. Taladre orificios de 5/16" en las paredes e introduzca los anclajes.

9 Fije ambas jambas murales con tornillos. Fije un tope en las ubicaciones superior e inferior.
NOTA: Use tornillos de cabeza redonda #8-18 x 2" en las jambas murales angulares.

10 Mida la distancia "B" sobre las jambas. Reste 1/32" (1 mm) de la dimensión "B" y corte el carril superior.

11 Coloque el carril superior sobre las jambas murales.

12 Para ensamblar las ruedas del panel interior, colóquelas en la mitad de la ranura.

13 Para ensamblar las ruedas del panel exterior, colóquelas en la mitad de la ranura.

14 Instale el panel interior.

15 Instale el panel exterior.

16 Ajuste lo necesario los paneles de puerta.

17 Marque el centro de la puerta en el panel exterior. Aplique cinta de enmascarar a los soportes. Empuje los soportes en su lugar en las marcas.

18 Fije el toallero de barra a los soportes. En el caso de barras de dos piezas, deslice las secciones de barra para juntarlas.

19 Aplique cinta de enmascarar a la manija. Instale la manija en el centro del panel de la puerta. La manija debe estar de cara hacia dentro en los paneles interiores, y hacia fuera en los paneles exteriores.

20 Selle entre el carril inferior y las jambas murales. Si lo desea, instale las tapas de los extremos para cubrir separaciones o cortes irregulares en el carril inferior.

21 Selle por el exterior a lo largo de las jambas murales y del carril inferior. Pegue el carril inferior con cinta de enmascarar a su lugar después de sellar. Selle alrededor del carril superior y de la pared.

22 Selle por el interior a lo largo de las jambas murales y donde se unen al carril inferior.

Resolución de problemas

Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. La parte superior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado opuesto de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y baje la rueda más cercana a la pared. Consulte el paso 16.
2. La parte inferior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado contrario de la pared.	A. Retire el panel de la puerta del carril superior y suba la rueda que esté más cerca de la pared. Consulte el paso 16.
3. El panel de la puerta no hace contacto con el tope.	A. Determine si la parte superior o si la parte inferior del panel de la puerta está más cerca de la pared, y luego ajuste la rueda que esté más cerca de la pared.
Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. Carril inferior mal cortado o con corte sesgado.	A. Coloque la tapa de extremo sobre el extremo cortado en sesgo o mal cortado del carril inferior, y selle. Consulte el paso 20.
Síntoma: Fugas de agua	Acción recomendada
1. Se fuga agua entre los paneles.	A. Al ducharse, asegúrese de que el panel interior esté contra la pared donde está la cabeza de ducha.
2. Se fuga agua entre la jamba mural y el panel de la puerta.	A. Ajuste el panel de puerta para que quede alineado con la jamba mural.
3. Se fuga agua por debajo del carril inferior.	A. Verifique que el sellador de silicona esté bien aplicado. Vea los pasos 20, 21 y 22. Aplique más sellador de silicona en el lugar de la fuga.
Síntoma: Funcionamiento (abrir/cerrar)	Acción recomendada
1. El panel exterior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que el panel esté bien encajado sobre el carril inferior. Vea los pasos 15 y 16. C. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Consulte el paso 16. D. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.
2. El panel interior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Consulte el paso 16. C. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.

Garantía

Garantía de STERLING® - Puertas de bañera y ducha

Limitada de 5 años

SP2375, Serie 5100, Serie 5300, Serie 5400, Serie 6300, Serie 6500

Limitada de 3 años

Serie 1500, Serie 1900, Serie 2200, Serie 4600, Serie 4700, Serie 4800, Serie 4900, Serie 5900

Limitada de 1 año

Serie 500, Serie 600, Serie 660, Serie 670, Serie 690, Serie 950, Serie 2300, Serie 3100

De acuerdo a la clasificación arriba descrita, se garantizan las puertas de bañera y de ducha STERLING contra defectos de fabricación dentro del periodo de garantía limitada del modelo especificado a partir de la fecha de venta. Kohler Co., a su criterio, reparará, rectificará o reemplazará una unidad en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal dentro del periodo de cobertura indicado anteriormente. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación donde se reemplace el producto. Los daños debidos a errores de manejo, instalación o mantenimiento inadecuado no se consideran defectos de fabricación, y no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía es válida únicamente para el comprador consumidor original.

Para obtener el servicio de garantía comuníquese con Sterling, a través de su contratista de plomería, centro de remodelación, mayorista o distribuidor, o llame o escriba a Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DESCARGA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia. **Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.**