



» DE-90 PipeDown™ Cushion

Installation Instructions

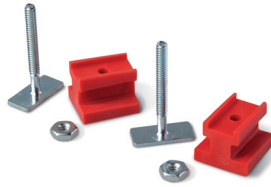


1

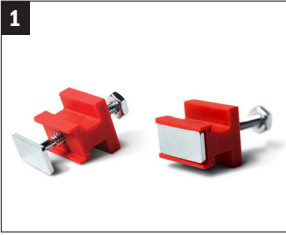


Place T-bolt through narrow side of cushion as shown in figure 1.

2

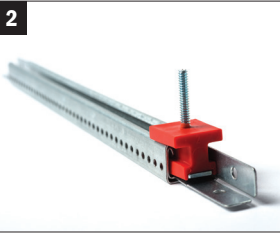

Slide narrow side of DE cushion into channel as shown in figure 2.

3

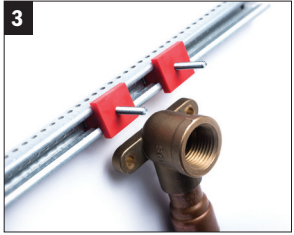


Repeat and position bolts with holes on drop ear 90 as shown in figure 3.

4



Secure DE-90 with nuts to bracket as shown in figure 4.

5

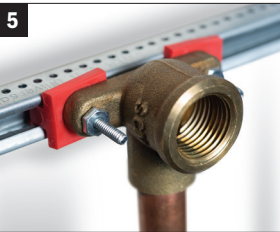

Completed installation as shown in figure 5.

24110 South Peculiar Drive
Peculiar, Missouri 64078
P 1.800.821.3944
F 1.800.758.5950



#IS-523-DEQ 12/14

Supply Drainage Support


www.siouxchief.com

TAKE THE FIELD.



» DE-90 PipeDown™ Cushion

Instrucciones de instalación | Instructions d'installation

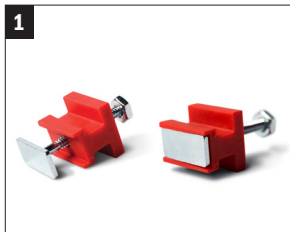

1 Introduzca el perno de cabeza en T por el lado estrecho del amortiguador DE-90, según se muestra en la figura 1.

Placer le boulon en T à travers le côté étroit du coussinet DE-90 de la manière illustrée à la figure 1.




2 Deslice el amortiguador DE-90 en el canal, según se muestra en la figura 2.

Faire glisser le côté étroit du coussinet DE-90 dans la rainure de la manière illustrée à la figure 2.



3 Repita este proceso y coloque los pernos con orificios en el amortiguador DE-90, según se muestra en la figura 3.

Répéter et placer les boulons avec les trous sur le coussinet DE-90 de la manière illustrée à la figure 3.

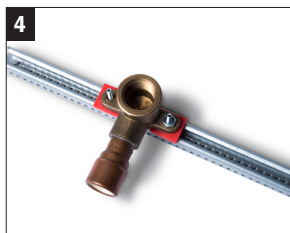

4 Sujete el amortiguador DE-90 con tuercas a la ménsula, según se muestra en la figura 4.

Fixer le coussinet DE-90 à l'aide d'écrous au console de la manière illustrée à la figure 4.



5 Instalación finalizada, según se muestra en la figura 5.

Installation terminée de la manière illustrée à la figure 5.

24110 South Peculiar Drive
Peculiar, Missouri 64078

P 1.800.821.3944

F 1.800.758.5950



#IS-523-DEQ 12/14

www.siouxchief.com

TAKE THE FIELD.

