


SA-608, SA-609, SA-610, SA-611, SA-613, SA-614

1

Screw the shower arm in the drop ear elbow using teflon tape. Perform test to make sure there is no leakage.

Visser le bras de douche dans le coude à oreille en utilisant du ruban de teflon. Faire un test afin de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

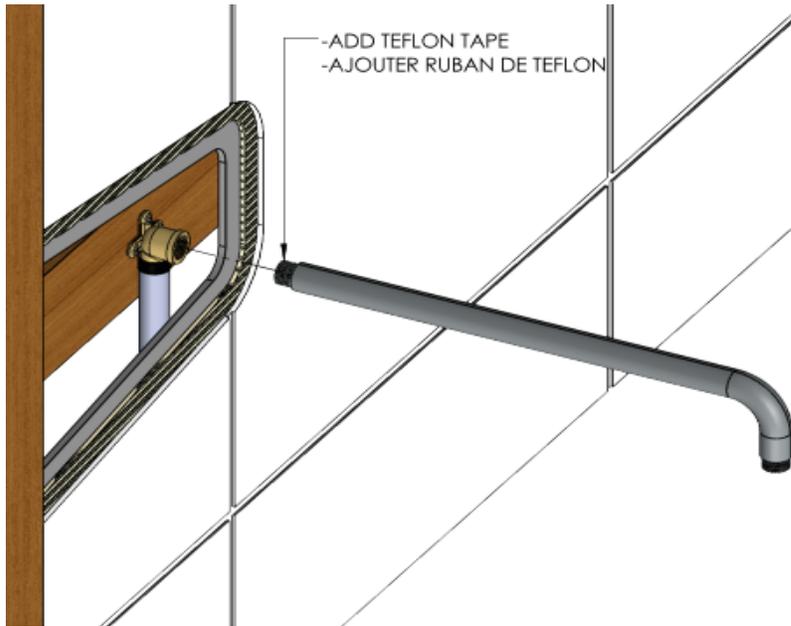

2

Slide the flange against the wall.

Glisser la bride contre le mur.

