


1

SCREW THE NIPPLE IN THE DROP EAR ELBOW USING TEFLON TAPE

VISSER LE MAMELON DANS LE COUDE À OREILLE EN UTILISANT DU RUBAN DE TÉFLON.

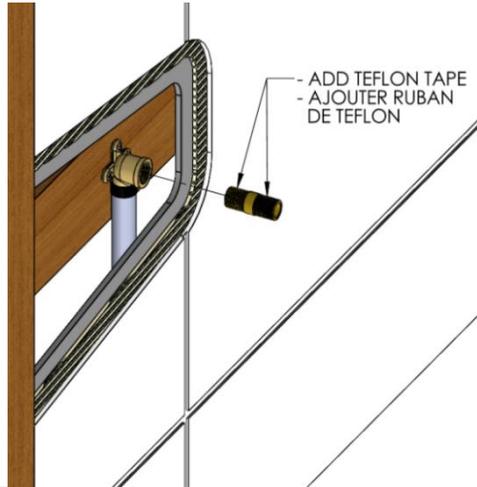

2

IT IS NECESSARY TO MAKE A SILICONE SEAL AROUND THE NIPPLE. DO NOT USE CERAMIC GROUT, ONLY SILICONE WILL ENSURE A MAXIMUM SEAL AGAINST LEAKS.

IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE UN JOINT DE SILICONE AUTOUR DU MAMELON. NE PAS UTILISER DE COULIS À CÉRAMIQUE, SEULEMENT LE SILICONE ASSURERA UNE ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE CONTRE LES FUITES.



3

SCREW THE ELBOW ON THE NIPPLE USING TEFLON TAPE. PERFORM TEST TO MAKE SURE THERE IS NO LEAKAGE.

VISSER LE COUDE SUR LE MAMELON EN UTILISANT DU RUBAN DE TÉFLON. FAIRE UN TEST AFIN DE S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE FUITE.

