

# Impresario 1600



## INSTALLATION ET RACCORDEMENT

**Hauteur d'installation recommandée**  
30 cm (12 po)


**Dégagements minimums**

- Avant : 75 cm (30 po)
- ◀ Côtés: 20 cm (8 po)
- ▲ Haut: 20 cm (8 po)
- ▼ Bas: 20 cm (8 po)

**Installation** rapide en surface par un dossier de fixation.

**Raccordement** 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).

**Note** Utilisez un câble à 3 conducteurs ou un câble à 2 conducteurs et un 3<sup>e</sup> fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

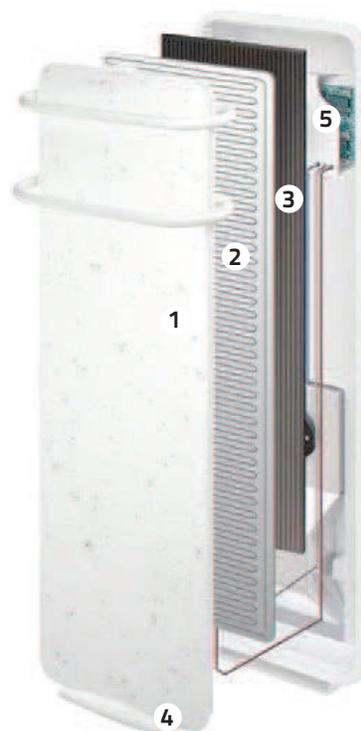

## ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

**Capacité totale** 1 600 W

 **Rayonnant (1000 W)** Façade rayonnante [1] à résistance surfacique [2]. Émetteur rayonnant à haute émissivité [3].

 **Soufflant sur demande (600 W)** [4]. Résistance à faible inertie thermique combinée à une turbine centrifuge.

**Sécurité thermique** - Rayonnant à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

- Soufflant à automaintien interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe, avec réarmement par interruption de l'alimentation.

## RÉGULATION [5]

 **Système de gestion** intelligente des deux éléments rayonnants pour un confort permanent.

**Minuterie** de 0-120 minutes pour un surplus instantané de chaleur soufflée.

**Programmeur** Peut recevoir la cassette 7392 du système Programmeur. Compatible au système Programmeur - Fil pilote.

## TABLEAU DE COMMANDE

 **Emplacement** Situé sur le coté droit.

**Affichage** numérique de la minuterie.

**Molette 1** de réglage de la minuterie (0-120 minutes).

**Molette 2** de réglage de la température.

**Témoin 1** de saturation de filtre.

**Témoin 2** de chauffe.

**Interrupteur** Marche-Arrêt.

**Sélecteur** de ventilation chaude ou froide.

## BOÎTIER

 **Façade** en pierre de lave massive revêtue de résine époxy; deux barres à serviettes amovibles fournies.

**Carrosserie** en acier revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.

**Filtre** anti-poussières à l'arrière, amovible et facile à nettoyer.

**Couleur BCL** = Blanc de lave.

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V - 208 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
Impresario 1600	7630-C16	BCL	*1000-1600 W	151,4	59 5/8	42,7	16 3/4	11,4	4 3/8	40	88,2
② (SP) *Rayonnant (1000 W); Soufflant (600 W)				Avec barres à serviettes :		48	19	18	7		

L'épaisseur indiquée inclut le dossier de montage.

② Compatible avec le Programmeur de Convectair par fil pilote (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

(SP) Appareil pouvant recevoir la cassette 7392 du Programmeur.

