959391.fm Seite 1 Freitag, 25. Januar 2002 8:15 08

GROHE

WATER TECHNOLOGY

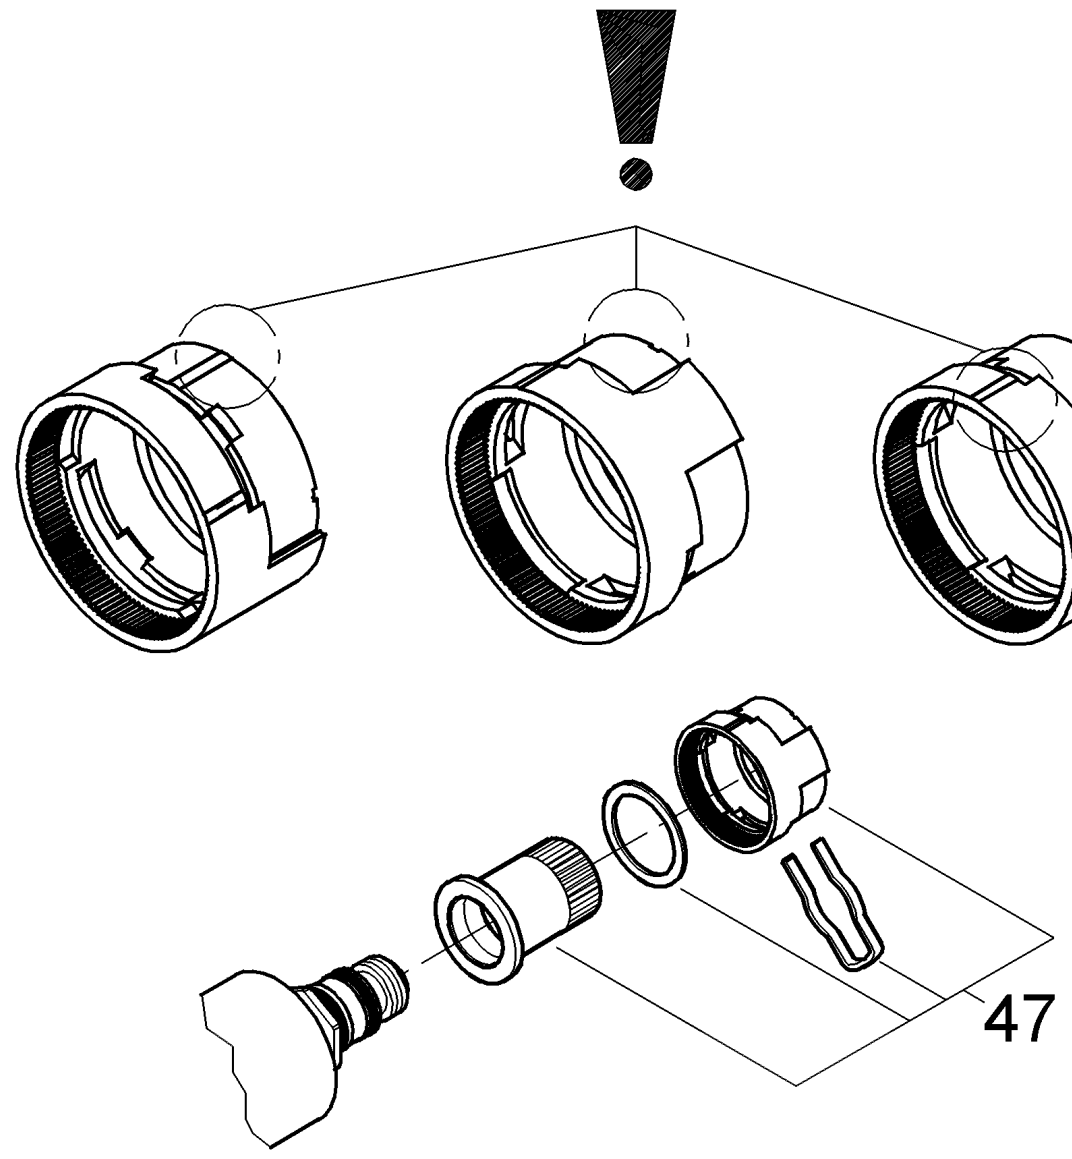

47 300

(D) Einbaulage beachten!

(GB) Observe the correct mounting position!

(F) Tenir compte de la position de montage!

(E) ¡Atender a la posición de montaje!

(I) Rispettare la posizione di montaggio!

(NL) Neem de inbouwplaats in acht!

(S) Observera monteringsläget!

(DK) Vær opmærksom på monterings-positionen!

(N) Legg merke til plassering!

(FIN) Huomaa asennusasento!

(PL) Należy przestrzegać pozycji wmontowania!

(UAE) يرجى التأكد من خطوات التركيب السليم!

(GR) Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης!

(CZ) Dodržet montážní polohu!

(H) Meg kell figyelni a helyes szerelési pozíciót!

(P) Prestar atenção à posição de montagem!

(TR) Montaj pozisyonuna dikkat edin!

(RUS) Соблюдать монтажное положение!

(SK) Dodržat' montážnu polohu!

(SLO) Pazite na ujem navojev!

(HR) Pazite na položaj ugradnje!

(BG) Спазвайте реда на сглобяване!

(EST) Pidada kinni kokkuseadmise korrast!

(LV) Ievērot iebūves stāvokli!

(LT) Laikykitės montavimo tvarkos!

95.939.131/ÄM 30 290/01.02