M·LINE MOEN®

M8050

J-BEND
SIPHON EN "J"
SIFÓN EN "J"

UPC C ®

1 1/4" / 32 mm

1. Slide nut ❶ and washer ❷ up tailpiece.
2. If replacing wall tube, place nut ❸ above flange and washer ❹ below flange an wall tube.
3. Position J-bend ❺ and tighten nuts ❶ & ❸.
4. Check for leaks.

---

1. Faire glisser l'écrou ❶ et la rondelle ❷ le long de la queue.
2. En cas de remplacement du tuyau mural, placer l'écrou ❸ au-dessus de la flasque et la rondelle ❹ en-dessous de la flasque sur le tuyau mural.
3. Placer le siphon en "J" ❺ et serrer les écrous ❶ & ❸.
4. Vérifier l'absence de fuites.

---

1. Deslice la tuerca ❶ ya la arandela ❷ hacia arriba en la coleta.
2. Si está reemplazando el tubo de pared, coloque la tuerca ❸ sobre la pestaña y la arandela ❹ debajo de la pestaña en el tubo de pared.
3. Coloque el sifón en "J" ❺ en posición y apriete las tuercas ❶ & ❸.
4. Revise si hay fugas.

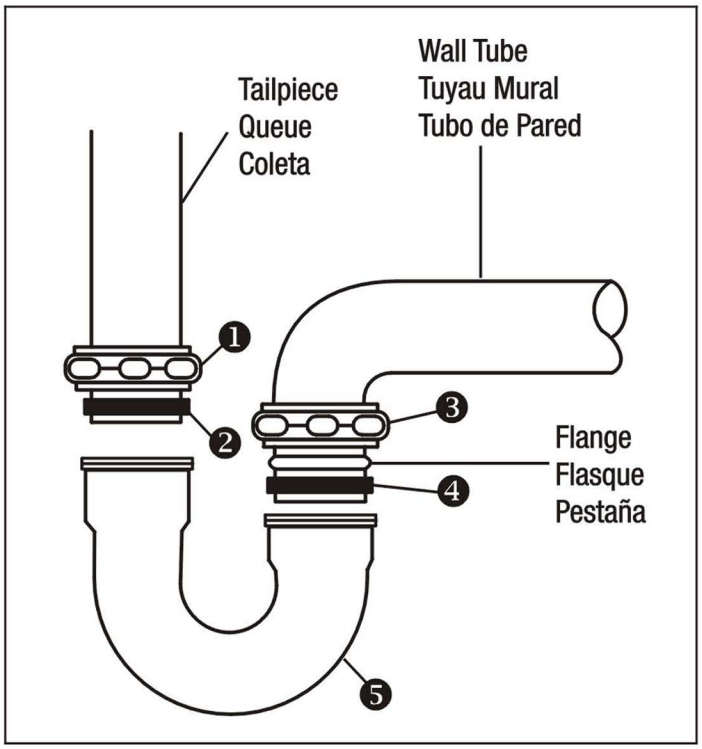



CONTENTS: 1 J-Bend, 2 Nuts, 2 Washers
CONTENU: 1 Siphon en "J", 2 Écrous, 2 Rondelles
CONTENIDO: 1 Sifón en "J", 2 Tuercas, 2 Arandelas