ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly instructions - Instructions de montage - Montageanleitung - Instrucciones de montaje

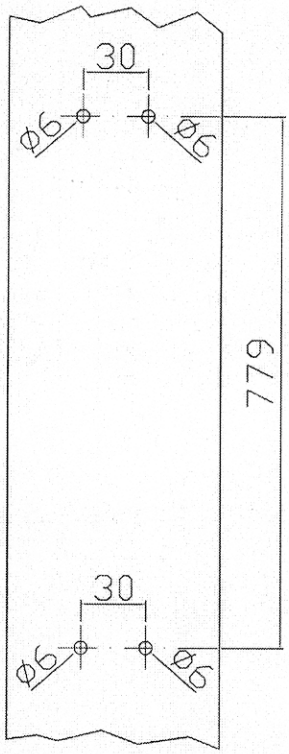

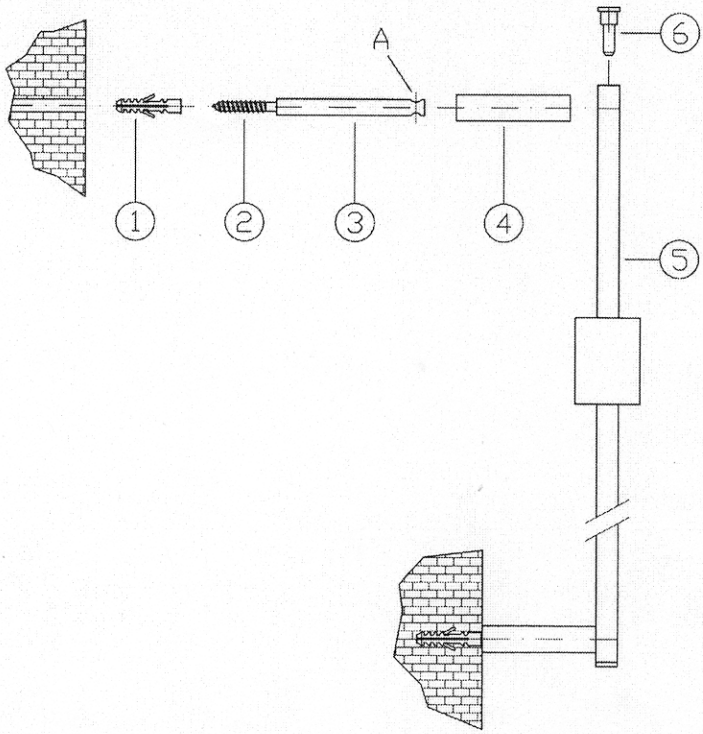

I

1. Effettuare i 4 fori nella parete con una punta da 6 mm alle distanze indicate nel disegno.
2. Inserire i tasselli (**1**) e le viti (**2**) già pre-avvitate sui tiranti (**3**). Questi ultimi devono arrivare a filo del rivestimento.
3. Posizionare le mensole (**4**) sui tiranti, assicurandosi che i fori **A** risultino perpendicolari alle mensole.
4. Inserire l'asta (**5**), e successivamente i 2 coperchi (**6**) alle estremità dell'asta in modo che i perni entrino nei fori dei tiranti.

N.B. Il centrale scorrevole porta doccia, può essere posizionato sia a destra che a sinistra dell'asta.

GB

1. Make 4 holes in the wall with a 6 mm drill keeping the distances shown in the drawing.
2. Insert the screw anchors (**1**) and the pre-screwed screws (**2**) on tie-rods (**3**). These last ones must go very close to the covering.
3. Put the shelves (**4**) on tie-rods, making sure that holes **A** are perpendicular to the shelves.
4. Insert bar (**5**), and afterwards the 2 caps (**6**) on to the bar tips so that pivots can get into the tie-rods holes.

N.B. The sliding shower holder piece, can be positioned both on the left and right of the bar.

F

1. Effectuer les 4 trous dans le mur avec un foret de 6 mm aux distances indiquées dans le dessin.
2. Insérer les tasseaux (**1**) et les visses (**2**) déjà pré-vissées sur les tirants (**3**). Ces derniers doivent arriver à fil du revêtement.
3. Positionner les étagères (**4**) sur les tirants, en s'assurant que les trous **A** résultent perpendiculaires aux étagères.
4. Insérer la tige (**5**), et par la suite les 2 couvercles (**6**) aux bouts de la tige de sorte que les pivots entrent dans les trous des tirants.

N.B. Le central coulissant porte-douche, peut être positionné aussi bien à droite qu'à gauche de la tige.

D

1. Die 4 Löcher in die Wand mittels eines Bohrers 6 mm zu den auf der Zeichnung vermerkten Abständen bohren.
2. Die Dübel (**1**) und die teils schon geschraubten Schrauben (**2**) den Zapfen (**3**) festschrauben. Die Zapfen sollen der Verkleidung ganz nahe sein.
3. Die Träger (**4**) auf die Zapfen bringen und dabei beachten, dass die Löcher **A** lotrecht zu den Trägern sind.
4. Die Wandstange (**5**) und dann die 2 Stopfen (**6**) in die zwei Spitzen einführen, bis die Stopfen in die Bohrungen auf den Zapfen eintreten.

N.B. Den Schieber kann sowohl rechts als auch links auf der Wandstange gedreht werden.

E

1. Efectuar los 4 agujeros en la pared con una broca de 6 mm a las distancias indicadas en el dibujo.
2. Introducir los tacos (**1**) y los tornillos (**2**) ya pre-atornillados en los tirantes (**3**). Éstos ultimos deben llegar al hilo del revestimiento.
3. Colocar las repisas (**4**) encima de los tirantes, asegurandose que los agujeros **A** resulten perpendicul. a las repisas.
4. Introducir la asta (**5**), y luego las 2 tapas (**6**) a las extremidades de la asta a manera de que los pernos quepan en los agujeros de los tirantes.

N.B. El central ducha deslizante, puede ser colocado bien a la derecha o a la izquierda de la asta.