


INSTALLATION INSTRUCTIONS

VANITY OUTLET ORGANIZER

TOOLS REQUIRED:

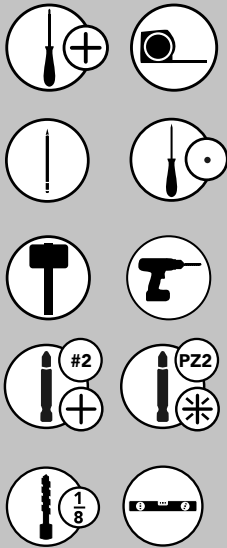

ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

20 MIN

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.


WATCH VIDEO TUTORIALS OF PRODUCT INSTALLATIONS




WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Vanity Outlet Organizer	1
B	Cable Carrier Arm	1
C	Figure 8 Mounting Brackets	4
D	#8 x 5/8" Wood Screws	10 (4 for FL)
E	#8 x 3/8" Pan Head Screws	2
F	Silver Bins	2
G	Rear BLUM Brackets (FF only)	2
H	Wire Clamps	5
I	1/4-14 x 1/2" Screws	5
J	Cable Carrier Bracket w/ (2) Screws	1
K	1/8" Blum Spacers	2 (4 for FL)
L	1/4" Blum Spacers	4 (FL Only)
M	M5X14.5MM Flat Head Euro Screws*	4
N	M5X20MM Flat Head Euro Screws*	4

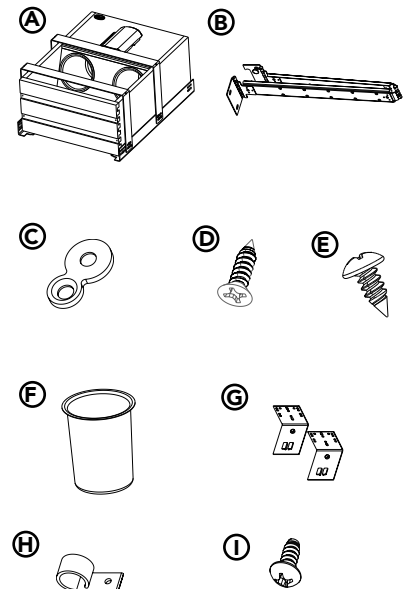

*For use if you have system holes



STEP 1

Uninstall the slide set by releasing the Blum triggers and pulling the drawer box from the slides (See Figure A). Set slide set to the side for future use.

STEP 2

Install the figure 8 brackets onto the front of the drawer using the screws that come with them (See Figure B).



STEP 3

Install the cable carrier arm via the (2) pre-drilled holes on the left side of the organizer box using (2) #8 x 3/8" pan head screws (See Figure C).



STEP 4

Attach the (5) wire clamps and the (5) 1/4"-14 x 1/2" screws onto the arm. Screw in a wire clamp on the first, third, and fifth hole on the top left bar and screw a wire clamp into the second and fourth hole on the right bar (See Figure D). Once the screws and clamps are in place, lift each clamp including the clamp in the back of the drawer and feed the cord through them. Depending on where the wall outlet is installed in the actual cabinet; there will be slack in the cord. This can be constrained by the cord management system.



FIG. A

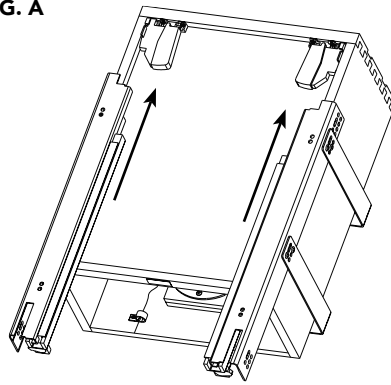


FIG. B

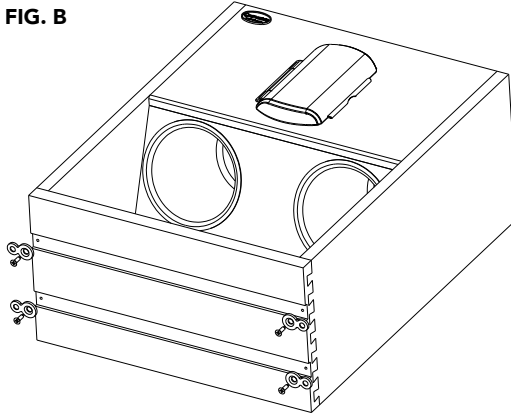


FIG. C


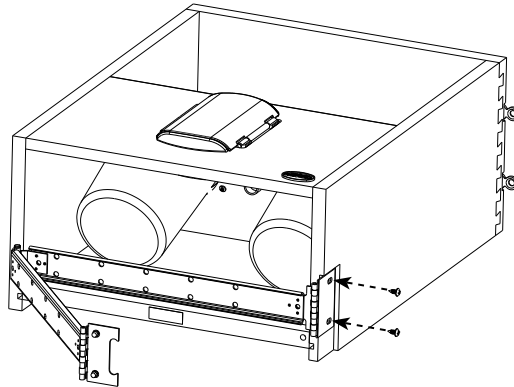


FIG. D

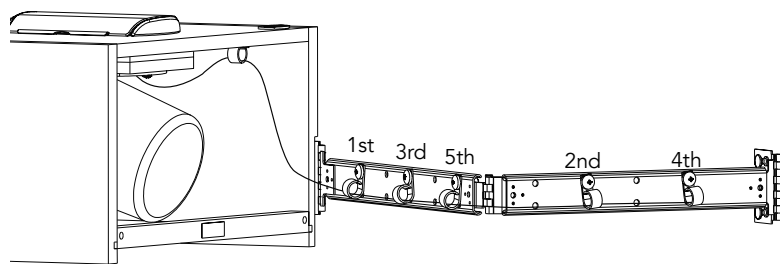


STEP 5

Attach the cable carrier bracket to the LEFT Blum slide by unscrewing the (2) screws that are already in the bracket. Secure outside of the slide for face frame and inside of the slide for frameless (See Figure E).



FIG. E

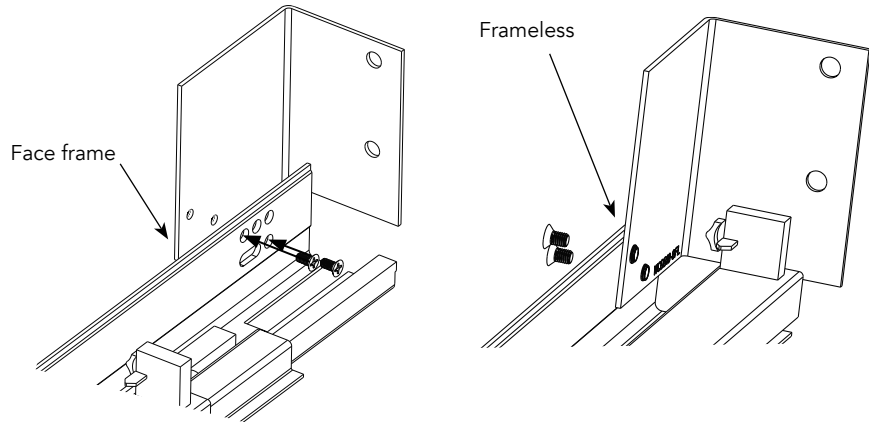

INSTRUCTION FOR ATTACHING SLIDES AND INSTALLING THE DRAWER

STEP 6 FACE FRAME ONLY


Note: For frameless application, skip to Step 8.

Using the measurements from the drawing, attach the rear Blum brackets to the back of the cabinet using (4) #8 x 5/8" wood screws for each bracket.

Place (2) screws in the top row in each of the two corners and place (2) screws in the fourth row as indicated by the dark circles (See Figure F).



FIG. F

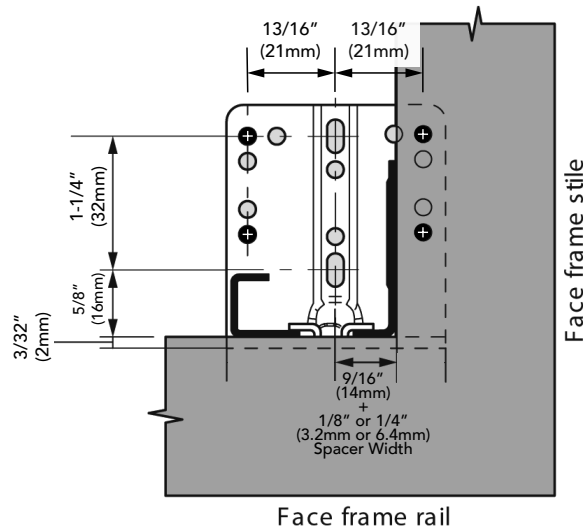

STEP 7 FACE FRAME ONLY

Using a 1/8" drill bit, pre-drill slide mounting holes 13/32" from the front edge of the cabinet. Attach the (2) 1/8" Blum spacers to both of the slides. Attach them to the 1st holes on each side. They will clamp down on the top of each slide (See Figure G-1). Place the slide set on the rear brackets. Then screw the slides set into the cabinet (See Figure G-2 & G-3).

Note: If this step is installed incorrectly, the organizer will not travel smoothly on the slides. Make sure to install the slide set level in the cabinet.

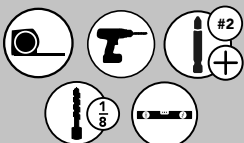


FIG. G-1

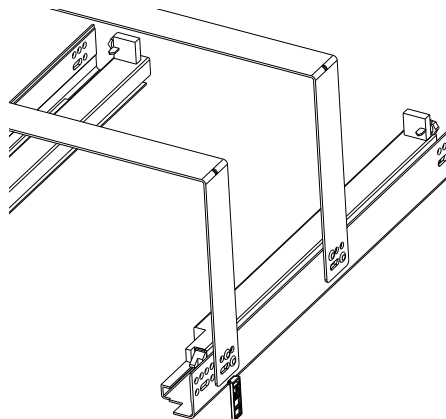


FIG. G-2


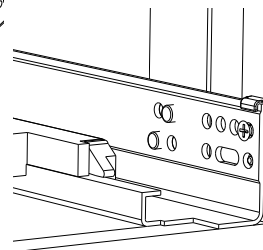


FIG. G-3

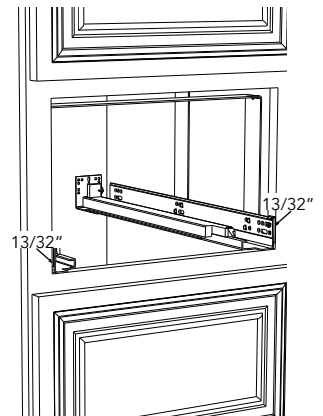

STEP 8 FRAMELESS APPLICATION


Note: Regardless of system holes or not, if you have a frameless cabinet opening of 16.5" then you **MUST** use the 1/8" Blum spacers. If you have a frameless cabinet opening of 16.75" then you must use the 1/4" Blum spacers.

Based on the min cabinet opening, select the Blum spacers that correlate with the opening. Attach (2) of the Blum spacers to the **left** slide. Attach one spacer in the first hole and the other spacer 5th hole (See Figure H-1).

Attach (2) of the Blum spacers to the **right** slide. Attach one spacer in the first hole and the other spacer in the last hole (See Figure H-2).

Use the dimensions on the image for proper placement of the frameless slide set. Secure the slide set to the cabinet by using (4) #8 x 5/8" wood screws (See Figure H-3).

Note: All measurements are from the center of the hole to the front edge of the cabinet.



FOR FACE FRAME AND FRAMELESS APPLICATIONS

STEP 9

Attach the cable carrier arm to the large bracket that is secured to the left Blum slide by disengaging the locking mechanism, inserting the plungers, and re-engaging the locking mechanism (See Figure J). Slide the drawer onto the slides, lock the slides onto the triggers, and cycle a few times.

FIG. H-1

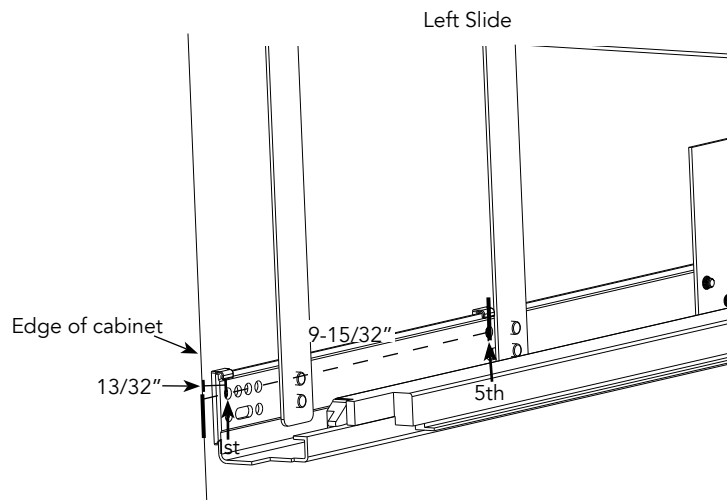


FIG. H-2


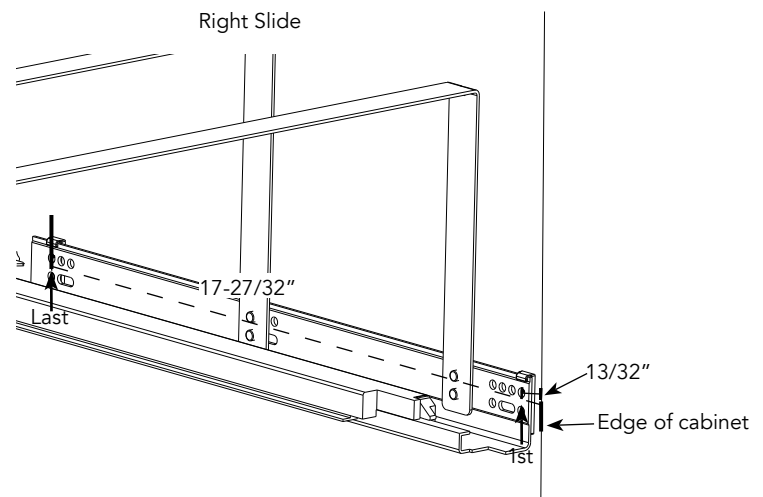


FIG. J

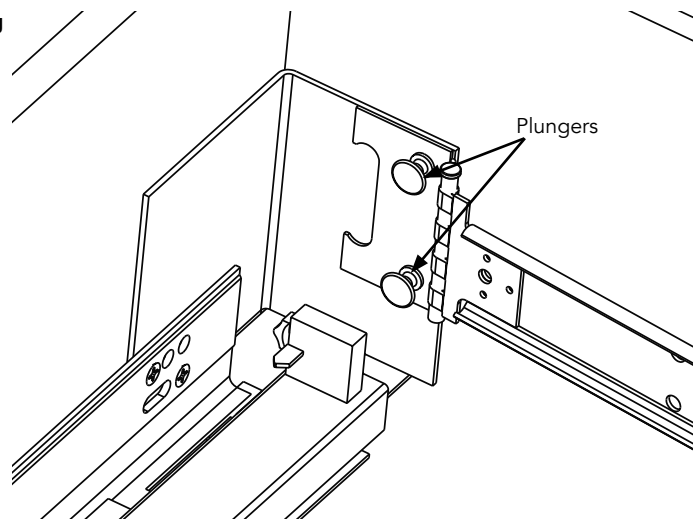


STEP 10

Attach the drawer front using the figure 8 mounting brackets and the screws that come in the same bag. The unit can now be plugged in (See Figure K).



FIG. K

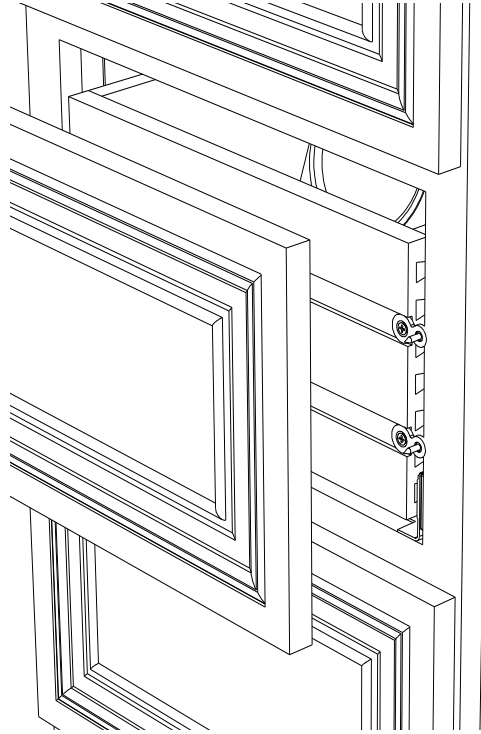

DISENGAGING THE VANITY OUTLET ORGANIZER

Step 1:
Unplug the organizer from the outlet that is installed in the cabinet.

Step 2:
Disengage the two black plungers that are attached to the arm in the back of the unit. Achieve this by pulling out the two plungers. You will feel them disengage (See Figure L).

Step 3:
Remove drawer by releasing the (2) Blum triggers that are on the bottom of the drawer (See Figure M).

FIG. L


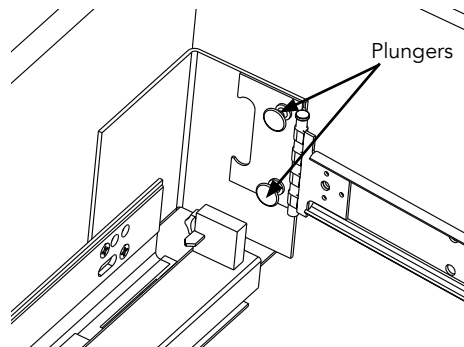


FIG. M

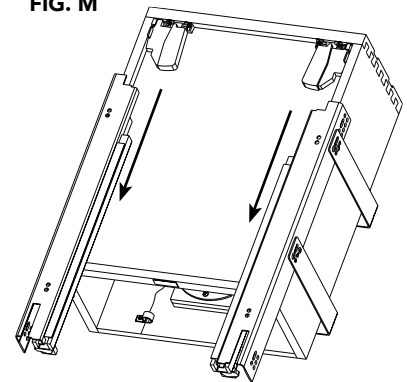

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Caution: To reduce risk of fire or electronic shock or injury to persons:

- Not intended to be used in damp locations. Dry locations only
- Not intended for long term storage. Items should be monitored.
- Drawer should be removed and plastic ties inspected to insure they are secure at least twice a year
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when drawer is closed.
- A licensed electrician should be consulted for wiring through ceiling, soffits or walls. All wiring must follow NEC regulations.
- Do not store combustibles in drawer (i.e. aerosols)
- Do not alter the plug or plug cover

Customer's responsibility:

- Install 120v outlet in rear of cabinet within 10" of bottom of drawer.
- Do not overload outlet.
- Wood is combustible. Do not put/leave hot items in the bottom of the drawer. Only place hot items in the (2) silver cans.
- Customer is responsible for wiring and connecting plug in cabinet.
- Do not leave hot items unattended while on in the drawer.
- Turn off hot items not in use in the drawer.


Product intention of use:

- Product is intended for vanity electronic device usage.
- Overall safety of this product is determined by its end use.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


ENCHUFE DE ORGANIZADOR DE TOCADOR ORGANISEUR DE TOILETTE À PRISE

Herramientas requeridas: Outils Requis:

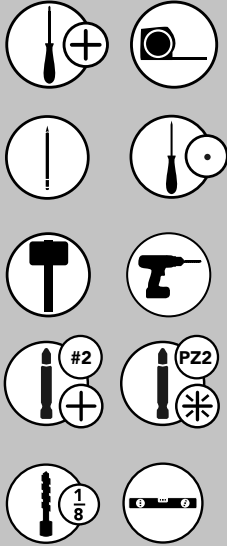

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / Description	Qty.
A	Enchufe de organizador de tocador <i>Organiseur de toilette à prise</i>	1
B	Brazo porta cable / Bras porte-câbles	1
C	Soportes de ensamblaje de la Figura 8 <i>Supports de montage figure 8</i>	4
D	Tornillos para madera #8 x 5/8" <i>Vis à bois #8 x 5/8"</i>	10 (4 for FL)
E	Tornillos de cabeza plana #8 x 3/8" <i>Vis à tête cylindrique #8 x 3/8"</i>	2
F	Contenedores plateados <i>Bacs en argent</i>	2
G	Soportes traseros BLUM (solo marco completo) <i>Supports arrière BLUM (FF uniquement)</i>	2
H	Abrazaderas de alambre / Serre-fils	5
I	Tornillos de 1/4"-14 x 1/2" <i>Vis 1/4-14 x 1/2"</i>	5
J	Herrajes de porta cable con (2) tornillos <i>Support de porte-câbles avec (2) vis</i>	1
K	Separadores Blum de 1/8" <i>Entretoises Blum 1/8"</i>	2 (4 for FL)
L	Separadores Blum de 1/4" <i>Entretoises Blum 1/4"</i>	4 (FL Only)
M	Tornillos Euro de cabeza plana M5 X 14.5 MM* <i>Vis à tête plate Euro* M5X14,5 mm*</i>	4
N	Tornillos Euro de cabeza plana M5 X 20 MM* <i>Vis à tête plate Euro* M5X20 mm*</i>	4

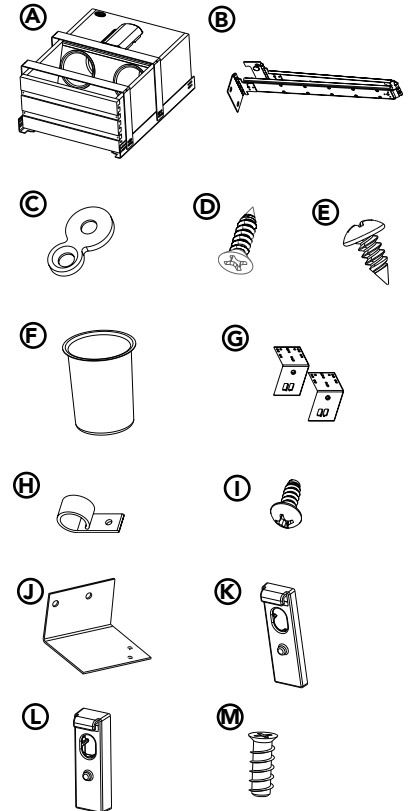

Tiempo estimado de ensamblado Durée de l'installation:

20 MIN

Cuidado/ Entretien:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.
Lubrique los puntos de los pivotes como sea necesario.

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement. Lubrifiez les points de pivotement si nécessaire

VER VIDEOS DE
INSTALACIONES DE PRODUCTOS
REGARDER DES VIDÉOS
D'INSTALLATIONS DE PRODUITS



WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS


*Para usar si tiene el sistema de orificios / *À utiliser si vous avez des trous dans le système

PASO 1 / ÉTAPE 1

Desinstale el conjunto de correderas soltando los activadores Blum y halando el cajón desde las correderas (consulte la Figura A). Coloque el conjunto de correderas a un lado para usarlo después.

Désinstallez le jeu de glissières en relâchant les clips Blum et en tirant le tiroir des glissières (voir figure A). Placez le jeu de glissières sur le côté pour une utilisation ultérieure.

FIG. A

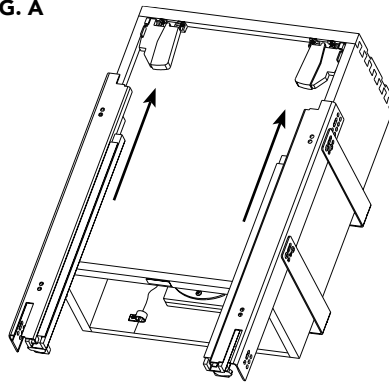


PASO 2 / ÉTAPE 2

Instale los soportes de la figura 8 en la parte frontal del cajón utilizando los tornillos que ellos traen (consulte la Figura B).

Installez les supports de la figure 8 sur le devant du tiroir à l'aide des vis fournies (voir figure B).

FIG. B

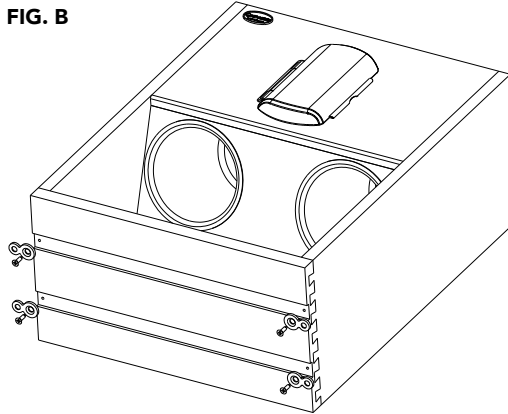


PASO 3 / ÉTAPE 3

Instale el brazo porta cable a través de los (2) orificios perforados en el lado izquierdo de la caja del organizador usando (2) tornillos de cabeza plana #8 x 3/8" (consulte la Figura C).

Installez le bras de support de câble par les (2) trous prépercés sur le côté gauche du boîtier de l'organiseur à l'aide de (2) vis à tête cylindrique #8 x 3/8" (voir figure C).

FIG. C

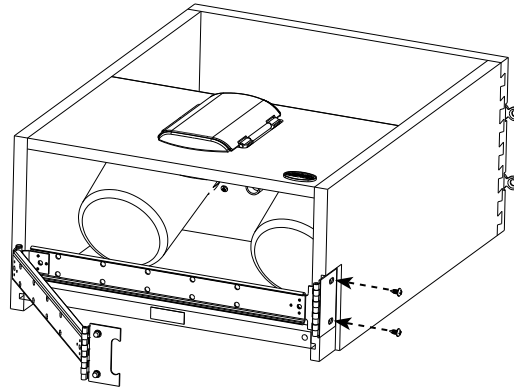


PASO 4 / ÉTAPE 4

Coloque las (5) abrazaderas de alambre y los (5) tornillos de 1/4"-14 x 1/2" en el brazo. Atornille una abrazadera de alambre en el primer, tercer y quinto orificio de la barra superior izquierda y enrosque una abrazadera de alambre en el segundo y cuarto orificio de la barra derecha (consulte la Figura D). Una vez que los tornillos y las abrazaderas estén en su lugar, levante cada abrazadera, incluida la abrazadera posterior del cajón y pase el cable a través de ellos. Dependiendo de dónde esté instalado el tomacorriente de pared será instalado el gabinete; habrá holgura en el cable. Esto puede ser limitado por el sistema de gestión de cable.

Fixez les (5) serre-câbles et les (5) vis 1/4"-14 x 1/2" sur le bras. Vissez un serre-fils dans les premier, troisième et cinquième trous de la barre supérieure gauche et vissez un serre-fils dans les deuxième et quatrième trous de la barre droite (voir figure D). Une fois les vis et les serre-fils en place, soulevez chaque serre-fil, y compris celui à l'arrière du tiroir, et faites passer le cordon dedans. Selon l'endroit où la prise murale est installée dans le meuble actuel ; il y aura du mou dans le cordon. Cela peut être limité par le système de gestion du cordon.


FIG. D

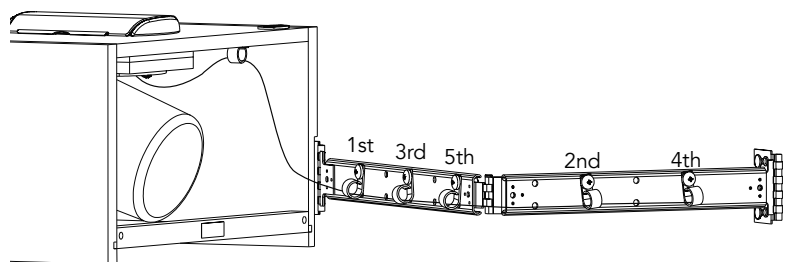

PASO 5 / ÉTAPE 5

Fije el herraje del porta cable a la corredera blum IZQUIERDA desatornillando los (2) tornillos que ya están en el soporte. Asegure por fuera de la corredera para el marco frontal y por dentro de la corredera para los que no tienen marco (consulte la Figura E).

Fixez le support de porte-câbles à la glissière Blum GAUCHE en dévissant les (2) vis qui se trouvent déjà dans le support. Fixez l'extérieur de la glissière pour le cadre de façade et l'intérieur de la glissière pour les systèmes sans cadre (voir figure E).

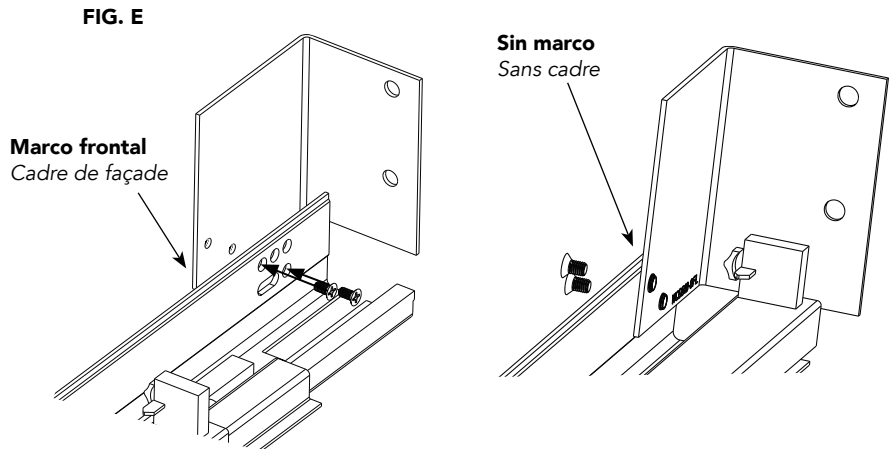

INSTRUCCIONES PARA COLOCAR CORREDERAS E INSTALAR EL CAJÓN.

INSTRUCTIONS POUR LA FIXATION DES GLISSIÈRES ET L'INSTALLATION DU TIROIR


PASO 6 / ÉTAPE 6 SÓLO PARA MARCO FRONTAL CADRE DE FAÇADE SEULEMENT

Nota: Para uso sin marco, salte al Paso 8.

Usando las medidas del dibujo, fije los soportes Blum a la parte posterior del gabinete utilizando (4) tornillos de madera #8 x 5/8" para cada soporte. Coloque (2) tornillos en la fila superior en cada una de las dos esquinas y coloque (2) tornillos en la cuarta fila como lo indican los círculos oscuros (consulte la Figura F).

Remarque : pour une application sans cadre, passez à l'étape 8.

En utilisant les mesures du dessin, fixez les supports Blum arrière à l'arrière du meuble en utilisant (4) vis à bois #8 x 5/8" pour chaque support. Placez (2) vis dans la rangée supérieure dans chacun des deux coins et placez (2) vis dans la quatrième rangée comme indiqué par les cercles foncés (voir figure F).

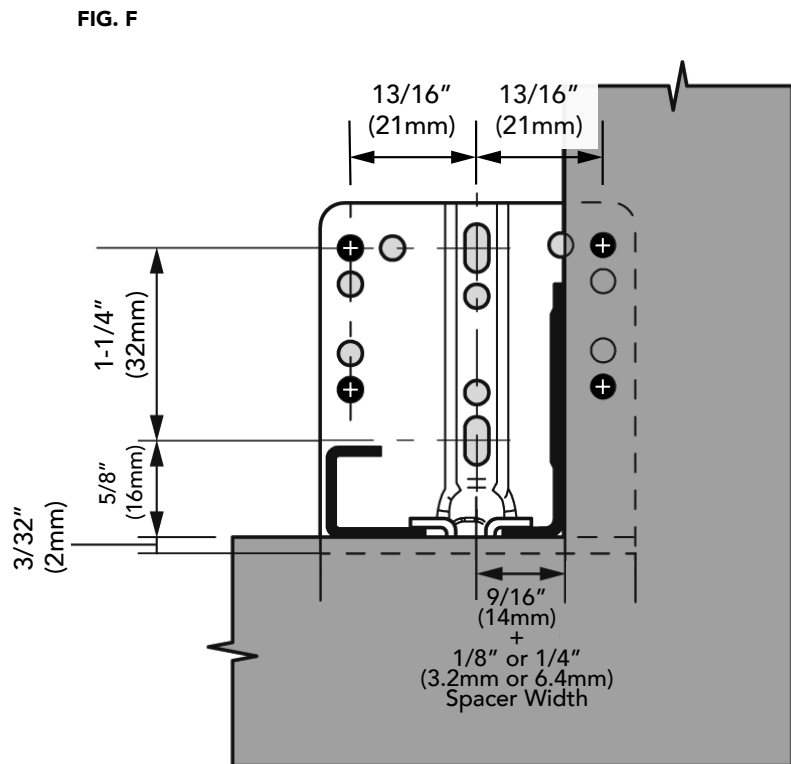

PASO 7 / ÉTAPE 7

Usando una broca de 1/8", taladre previamente los orificios de las correderas a 13/32" desde el borde frontal del gabinete. Coloque los (2) separadores Blum de 1/8" en ambas correderas. Colóquelos en los primeros agujeros de cada lado. Se sujetarán en la parte superior de cada corredera (consulte la Figura G-1). Coloque el conjunto de correderas en los soportes traseros. Luego, atornille los juegos de correderas en el gabinete (consulte las Figuras G-2 y G-3).

Nota: Si este paso se instala incorrectamente, el organizador no se moverá suavemente en las correderas. Asegúrese de instalar nivelado el conjunto de correderas en el gabinete.

À l'aide d'une mèche de 1/8 po, prépercez les trous de montage des glissières à 13/32 po du bord avant du meuble. Fixez les (2) entretoises Blum 1/8 po Blum aux deux glissières. Fixez-les aux premiers trous de chaque côté. Ils se fixeront sur le dessus de chaque glissière (voir figure G-1). Placez le jeu de glissières sur les supports arrière. Vissez ensuite les glissières dans le meuble (voir figures G-2 et G-3).

Remarque : si cette étape n'est pas réalisée correctement, l'organisateur ne se déplacera pas en douceur sur les glissières. Assurez-vous d'installer le jeu de glissières à niveau dans le meuble.

FIG. G-1

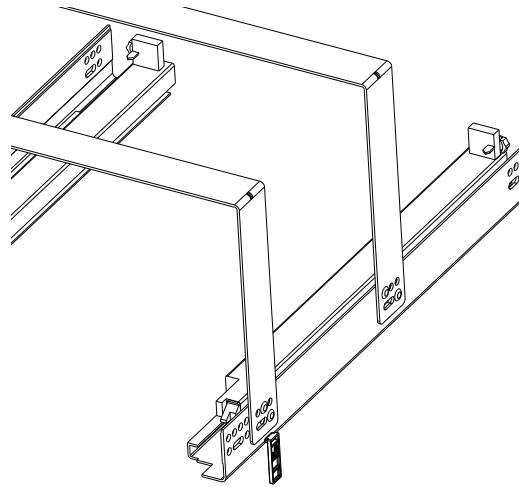


FIG. G-2


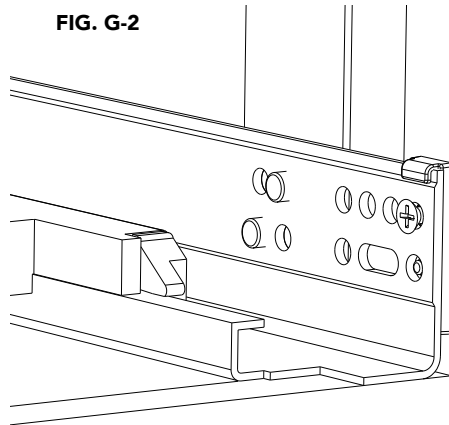


FIG. G-3

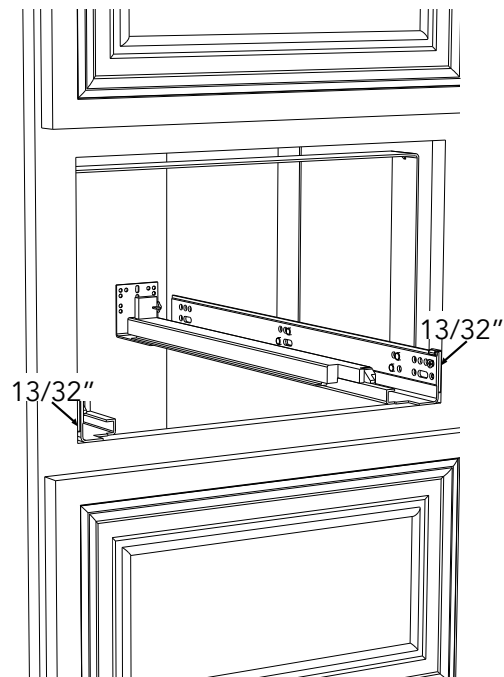

PASO 8 / ÉTAPE 8
USO SIN MARCO
SYSTÈME SANS CADRE

Nota: Independientemente del sistema de orificios o no, si el gabinete tiene una abertura sin marco de 16,5", entonces DEBE usar los separadores Blum de 1/8". Si el gabinete tiene una abertura sin marco de 16,75", entonces debe usar los separadores Blum de 1/4".

Según la apertura mínima del gabinete, seleccione los separadores Blum que correspondan con la abertura. Fije (2) de los separadores Blum a la corredera izquierda. Coloque un separador en el primer orificio y el otro separador en el quinto orificio (consulte la Figura H-1).

Fije (2) de los separadores Blum a la corredera derecha. Coloque un separador en el primer orificio y el otro separador en el último orificio (consulte la Figura H-2).

Utilice las medidas del dibujo para colocar correctamente el conjunto de correderas sin marco. Fije el juego de correderas al gabinete usando (4) tornillos para madera # 8 x 5/8" (consulte la Figura H-3).

Nota: Todas las medidas son desde el centro del orificio hasta el borde frontal del gabinete.

Remarque : indépendamment des trous du système ou non, si vous avez une ouverture de meuble sans cadre de 16,5 po alors vous DEVEZ utiliser les entretoises Blum 1/8 po. Si vous avez une ouverture de meuble sans cadre de 16,75 po, vous devez utiliser les entretoises Blum 1/4 po.

En fonction de l'ouverture minimale du meuble, sélectionnez les entretoises Blum qui correspondent à l'ouverture. Fixez (2) entretoises Blum sur la glissière gauche. Fixez une entretoise dans le premier trou et l'autre dans le 5e trou (voir figure H-1).

Fixez (2) entretoises Blum sur la glissière de droite. Fixez une entretoise dans le premier trou et l'autre dans le dernier trou (voir Figure H-2).

Utilisez les dimensions de l'image pour placer correctement l'ensemble des glissières sans cadre. Fixez le jeu de glissières au meuble à l'aide de (4) vis à bois #8 x 5/8" (voir figure H-3).

Remarque : toutes les mesures s'effectuent du centre du trou jusqu'au bord avant du meuble.

FIG. H-1


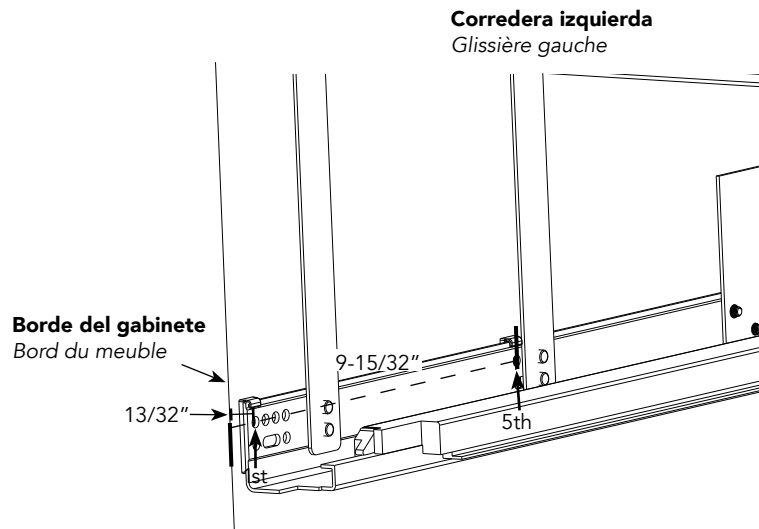


FIG. H-2

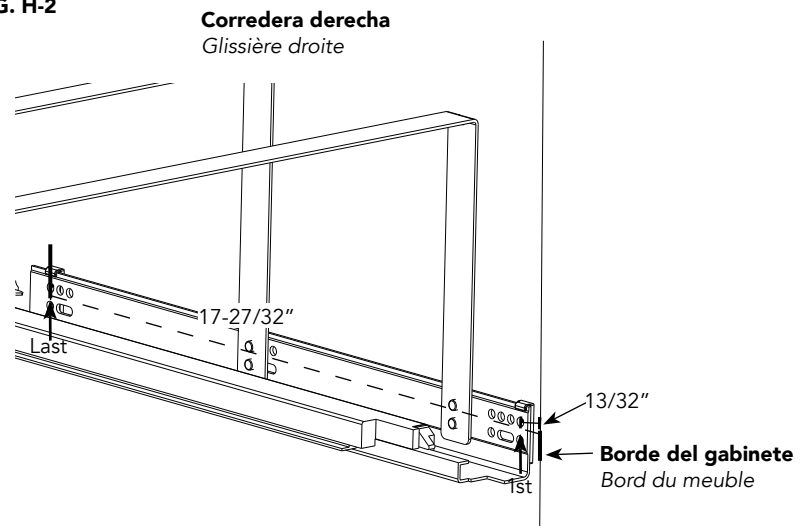

**PARA USO CON MARCO FRONTAL Y
SIN MARCO**
POUR LES APPLICATIONS AVEC OU
SANS CADRE DE FAÇADE

PASO 9 / ÉTAPE 9

Fije el brazo porta cables al soporte grande que está asegurado a la corredera Blum izquierda soltando el mecanismo de bloqueo, insertando los pasadores y volviendo a enganchar el mecanismo de bloqueo (consulte la Figura J). Deslice el cajón sobre las correderas, bloquee las correderas en los activadores y realice el ciclo unas cuantas veces.

Fixez le bras de support de câble au grand support fixé à la glissière Blum gauche en désengageant le mécanisme de verrouillage, en insérant les pistons et en réengageant le mécanisme de verrouillage (voir figure J). Glissez le tiroir sur les glissières, verrouillez les glissières sur les clips et faites fonctionner le tiroir plusieurs fois.

PASO 10 / ÉTAPE 10

Fije la parte frontal del cajón con los soportes de ensamblaje de la Figura 8 y los tornillos que vienen en la misma bolsa. Ahora se puede enchufar la unidad (Consulte la Figura K).

Fixez la façade du tiroir à l'aide des supports de fixation de la figure 8 et des vis fournies dans le même sachet. L'élément peut maintenant être inséré (voir figure K).

FIG. J


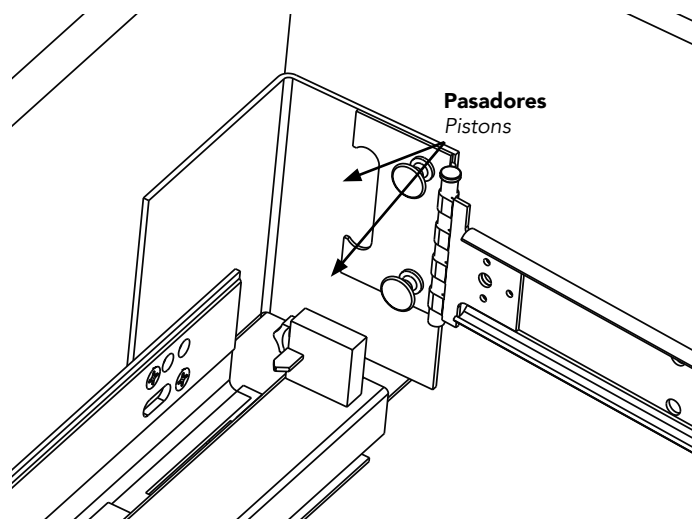


FIG. K

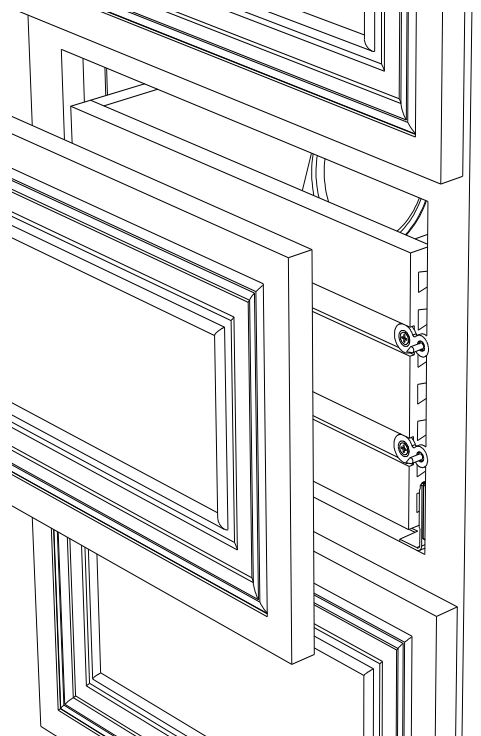

DESCONECTAR EL ENCHUFE DEL ORGANIZADOR DEL TOCADOR

DÉSACTIVATION DE L'ORGANISEUR DE TOILETTE À PRISE

Paso 1:

Desconecte el organizador de la toma que está en el gabinete.

Paso 2:

Soltar los dos pasadores negros que están unidos al brazo en la parte posterior de la unidad. Esto se logra halando los dos pasadores. Los sentirá soltarse (ver Figura L).

Paso 3:

Retire el cajón soltando los (2) activadores Blum que se encuentran en la parte inferior del cajón (consulte la Figura M).

Étape 1 :



Déconnectez l'organiseur de la prise qui est installée dans le meuble.

Étape 2 :

Dégagez les deux pistons noirs qui sont fixés au bras à l'arrière de l'élément. Pour ce faire, retirez les deux pistons. Vous les sentirez se désengager (voir figure L).

Étape 3 :

Retirez le tiroir en relâchant les (2) clips Blum qui se trouvent sur le fond du tiroir (voir figure M).

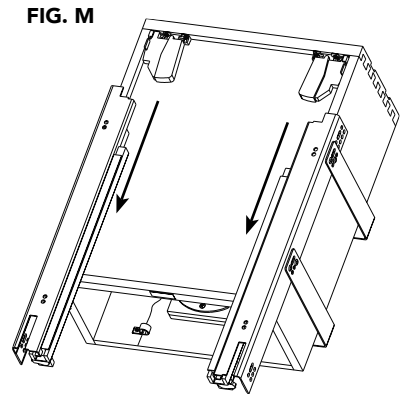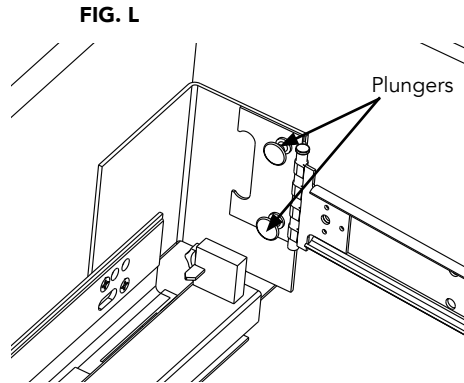

ATENCIÓN, INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS:

No está diseñado para ser utilizado en lugares húmedos. Solo en lugares secos

No está diseñado para el almacenamiento a largo plazo. Los artículos deben ser monitoreados.

Deberían quitarse e inspeccionarse los amarres plásticos del cajón para asegurarse de que estén seguros al menos dos veces al año

Pase los cables y asegúrelos para que no se rasguen o dañen cuando el cajón esté cerrado.

Se debe consultar a un electricista autorizado para realizar el cableado a través de techos, plafones o paredes. Todo el cableado debe cumplir con las normativas NEC.

No almacene combustibles en el cajón (es decir, aerosoles)

No altere el enchufe ni la cubierta del mismo.

Responsabilidad del cliente:

Instale una toma de 120 V en la parte posterior del gabinete a 10 " de la parte inferior del cajón.

No sobrecargue la toma.

La madera es combustible. No coloque ni deje objetos calientes en el fondo del cajón. Solo coloque los objetos calientes en las (2) contenedores plateados.

El cliente es responsable del cableado y la conexión del enchufe en el gabinete.

No deje objetos calientes sin supervisión mientras están en el cajón.

Apague los objetos calientes que no estén en uso en el cajón.

Intención de uso del producto:

El producto está destinado para el uso de dispositivos electrónicos de tocador

La seguridad general de este producto está determinada por su uso final.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRONIQUE OU DE BLESSURES :

Ne pas utiliser dans des endroits humides. Endroits secs seulement.

Ne pas entreposer à long terme. Les éléments doivent être surveillés.

Le tiroir doit être enlevé et les attaches en plastique inspectées pour s'assurer qu'elles sont bien fixées au moins deux fois par an.

Installer et sécuriser les cordons de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ou endommagés lorsque le tiroir est fermé.

Un électricien agréé doit être consulté pour le câblage à travers le plafond, les soffites ou les murs. Tout le câblage doit être conforme aux réglementations de la CNE.

Ne pas entreposer de matières combustibles dans le tiroir (par ex., aérosols).

Ne pas modifier la prise ou le couvercle de la prise.

Responsabilité du client:

Installez une prise de courant de 120 V à l'arrière du meuble, à moins de 10 po du bas du tiroir.

Ne pas surcharger la prise de courant.

Le bois est combustible. Ne pas mettre/laisser d'objets chauds dans le fond du tiroir. Ne placer les objets chauds que dans les (2) boîtiers en argent.

Le client est responsable du câblage et du branchement de la prise dans le meuble.

Ne pas laisser d'objets chauds sans surveillance lorsqu'ils sont dans le tiroir.

Éteignez les objets chauds qui ne sont pas utilisés dans le tiroir.

Utilisation du produit:

Le produit est destiné à l'utilisation d'appareils électroniques de toilette.

La sécurité globale de ce produit est déterminée par son utilisation finale.