



**One Handle Trim For 3/4" Volume Control
Valve Installation Instructions**
**Instructions d'installation de la commande à
une manette sur un régulateur de débit de 3/4 po**
Instrucciones de instalación
**de la pieza ornamental de una manija para
válvula de control de volumen de 3/4"**

SAFETY TIPS

- When using a solder alloy that has a tin content of greater than 95%, you may need to use more heat than can be supplied by using MAPP gas or propane.
- Avoid heat damage: Remove cartridge and inner valve components before soldering.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- L'usage d'un alliage de soudure contenant plus de 95% d'étain peut nécessiter plus de chaleur que peut en produire le gaz MAPP ou le propane.
- Éviter les dommages causés par la chaleur : enlever la cartouche et les composants internes du robinet avant de souder.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Si suelda con una aleación que contenga más del 95% de estaño, es posible que necesite más intensidad de calor que el producido por el gas MAPP o propano.
- Para evitar daños durante la soldadura, antes de comenzar remueva el cartucho y los componentes interiores de la válvula.




D560962T

Before Your Installation

Avant l'installation

Antes de Instalar


Check to make sure you have the following parts indicated below:
Vérifier pour vous assurer que vous possédez les pièces au bas:
Verifique que tenga todas las partes indicadas:

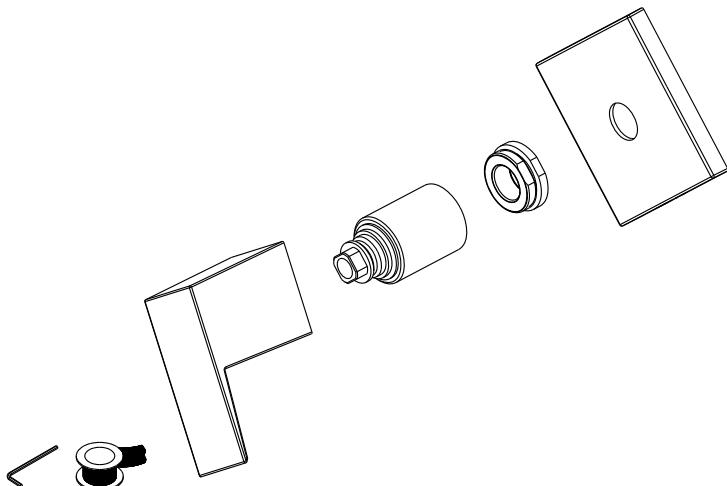

Tools You Will Need

Outils dont vous aurez besoin

Herramientas Necesarias

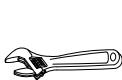

Adjustable wrench
Clé à molette
Llave ajustable



Hacksaw
Sierra de armero
Scie à métaux



Groove joint plier
Pince multiprise
Pinzas ajustables



Phillips screwdriver
Tournevis Philips
Destornillador cruciforme

Need Help? Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.

Requiere asistencia? Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

Faucet Installation Procedures / Procédures d'installation du robinet / Instalación del Grifo

Danze always recommends that plumbing products be installed by a licensed professional.


Danze recommande que les articles de plomberie soient toujours installés par un professionnel qualifié.

Danze aconseja siempre que sea un profesional autorizado quien instale los productos de plomería.

1. Remove the plaster guard from the 3/4" volume control valve.

Retirer le protège-plâtre du régulateur de débit de 3/4 po.


Retire la protección para la pared de la válvula de control de volumen de 3/4".

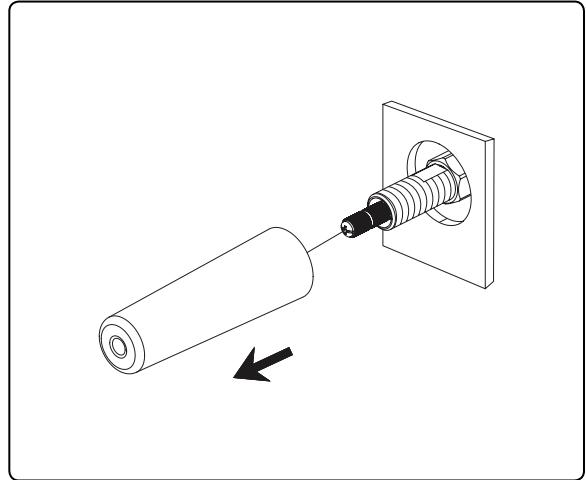

2. Place the bonnet nut, gasket and escutcheon over the valve stem and attach with the handle trim ring. Secure the wall escutcheon by rotating the handle trim ring.

Mettre le joint et l'écusson sur la tige du mitigeur et fixer à l'aide de la garniture circulaire de la manette. Fixer l'écusson mural en tournant la garniture circulaire de manette.


Coloque la acabados de cromo, la junta y el escudo sobre el vástago de la válvula y sujetelo con el capuchón ornamental de la manija. Fije el escudo mural girando el capuchón ornamental de la manija.

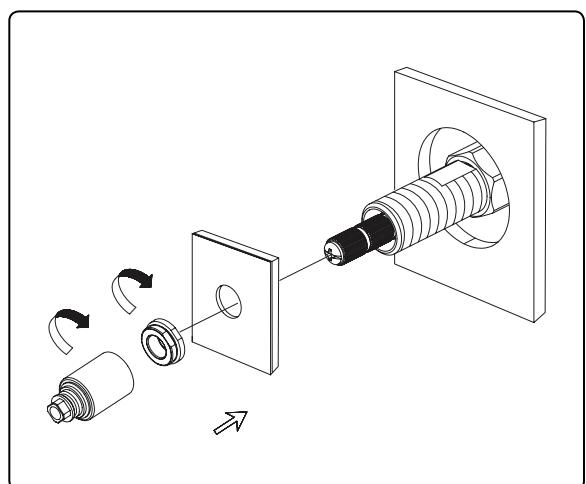

3. Before handle assembly installation, turn the valve stem clockwise until it is completely closed.

Avant d'installer la manette, tournez pour le fermer complètement la tige du régulateur dans le sens des aiguilles d'une.

Antes de instalar la llave, gire el vástago de laválvula en sentido de las agujas del reloj hasta que la válvula quede completamente cerrada.

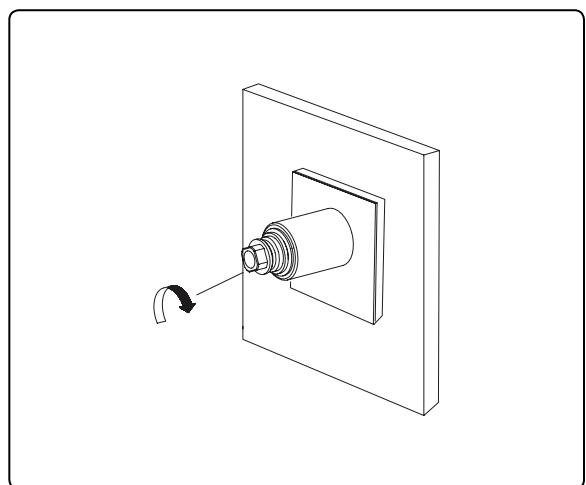


Maintenance Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Warranty Registration: Please log on to danze.com to register your product today.

- 4.** Remove the plug and set screw.

Enlever la bouchon et vis.

Remueva el tapón y tornillo.

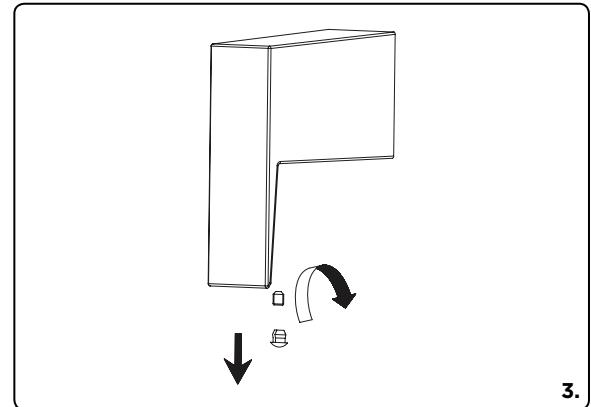


3.

- 5.** Install the handle assembly to the valve stem and tighten the set screw.

Fixer la manette à la tige de la valve; serrer la vis.

Instale la llave en el vástagos de la válvula; apriete el tornillo.

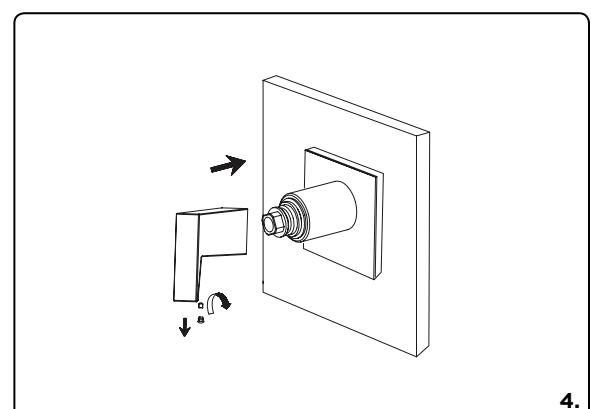

4.

On/Off volume control valve replacement/servicing


Remplacement / entretien du robinet duréglateur de débit

Válvula de cierre - reemplazo/reparación

- 1.** Remove the trim from the valve body.

Enlever la garniture du corps du mitigeur.

Remueva del cuerpo de la válvula las piezas exteriores.

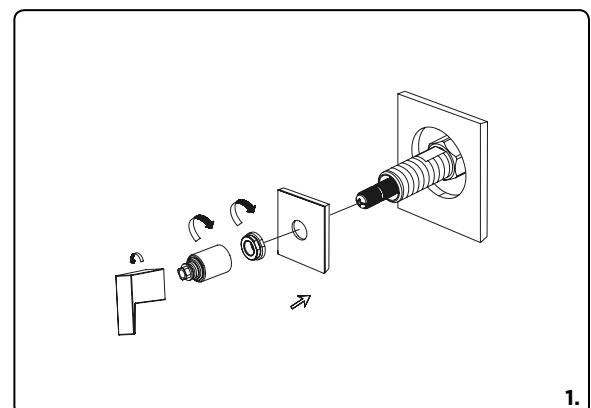


1.

- 2.** Close the water supply valves located on either side of the thermostatic mixing valve body (turn clockwise to close).

Fermer les valves d'entrée d'eau situées de chaque côté du corps du mitigeur thermostatique (pour fermer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).

Cierre las válvulas de alimentación de agua situadas en uno de los lados de la válvula de mezcla termostática (gire en sentido horario para cerrar).

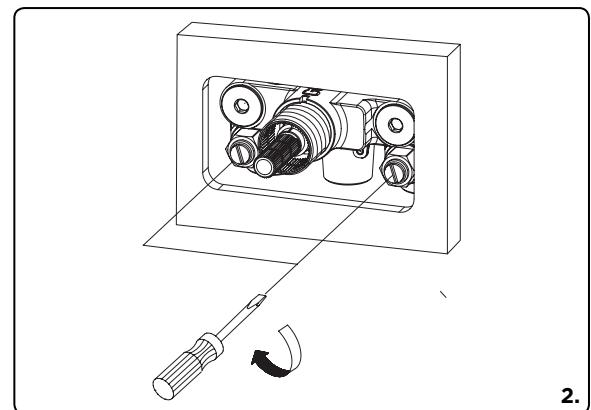

2.


Entretien Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Nettoyez-le périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle. **Enregistrement de la garantie:** veuillez vous connecter sur danze.com pour enregistrer votre produit aujourd'hui.

Mantenimiento Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía. **Registro de la garantía:** por favor ingrese para danze.com para registrar su producto en la actualidad.

- 3.** With a socket wrench of H 13/16" (H 20 mm) and at least 2 3/4" (70 mm) in depth, remove the on/off valve cartridge from the body. (rotate counterclockwise).

À l'aide d'une clé à douille de 13/16 po (20 mm) H et d'une profondeur d'au moins 2 3/4 po (70 mm), enlever la cartouche du régulateur de débit du corps (tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

Remueva el cartucho del cuerpo de la válvula con una llave de casquillo de H 13/16" (H 20 mm) y como mínimo 2 3/4" (70 mm) de profundidad, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.

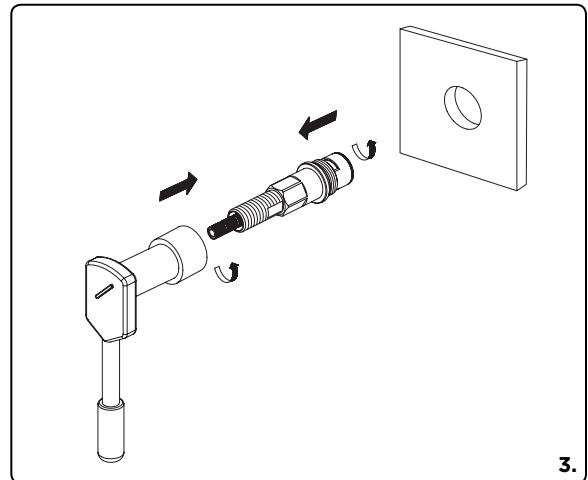


3.

- 4.** Use two wrenches to take apart the volume control cartridge. With one adjustable wrench holding the cartridge, use the other wrench to remove the shank adapter.

Utiliser deux clés pour enlever la cartouche du régulateur de débit. Tenir la cartouche avec une clé à molette et retirer l'adaptateur avec l'autre.

Utilice dos llaves para separar el cartucho de control del volumen. Sujete el cartucho con una llave ajustable y utilice la otra llave para retirar el adaptador del vástago.

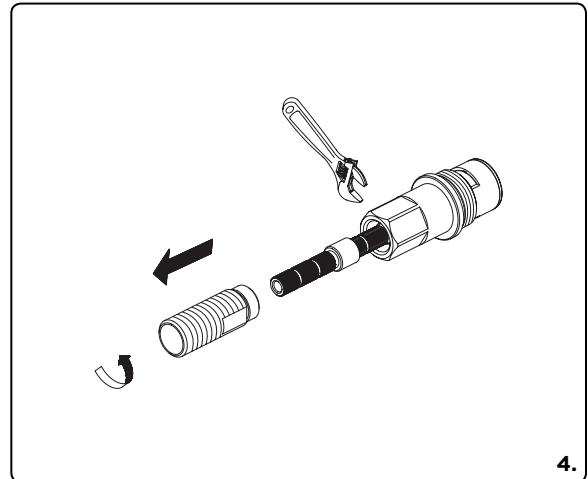


4.

- 5.** Remove the stem extension from the volume control cartridge using a screwdriver and replace the cartridge.

Retirer la tige de rallonge de la cartouche du régulateur avec un tournevis et remplacer la cartouche.

Quite la extensión del vástago del cartucho de control del volumen con la ayuda de un destornillador y sustituya el cartucho.

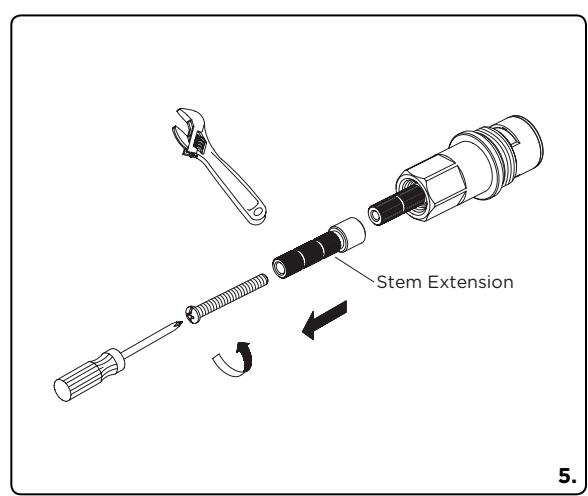

5.

- 6.** Reinstall the replacement cartridge and trim assembly, reopen water supply valves, check for leaks.

Installer la nouvelle cartouche et remettre les autres pièces en place, rouvrir l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Instale el cartucho de recambio y el conjunto ornamental, abra las válvulas de alimentación de agua y verifique si hay fugas.

Maintenance Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Warranty Registration: Please log on to danze.com to register your product today.